


保全器材 網路型I/O設備監控主機

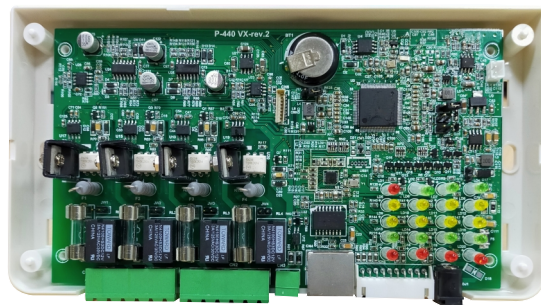

規格表	
※ 以下所提設定皆可透過後台的Web GUI做操作	
電源電壓	Adaptor DC12V~16.5V/500mA
IO接口規格	網路(RJ-45)×1 DI(Wafer 2.5mm 10PIN) DO(Pluggable-Terminal 6PIN 5.08mm×2) ↳ Relay(AC125V/3A)(COM,NO,NC)×4 ↳ Fuse(2A)×4
LED狀態指示燈	P1：電源指示燈×1 S1~S3：狀態指示燈×3 ↳ S1 網路連線狀態燈 ↳ S2 事件觸發狀態燈 ↳ S3 裝置位置指示燈 DI1~DI7：動作狀態指示燈×7 DI8：配合連接防盜主機"設定 / 解除"指示燈 RL1~RL4(4DO)：Relay動作狀態指示燈×4 Cur1~Cur4電燈：電流偵測指示燈×4
裝置名稱	提供設定 Device Name
數位輸入偵測點 (8DI)	皆可設定DI name (max. 8個中文字顯示) 皆可各別獨立設定防區迴路為 "NO" 或 "NC" 接點選擇 可設定連動到某一個DO點
配合防盜主機 設定 / 解除	可根據輸入裝置特性設定輸入偵測訊號為ON/OFF或PULSE互控模式 可連接防區主機的 "設定 / 解除" = "開啟 / 關閉"
數位輸入偵測點 (4DO)電燈	1. 皆可設定DI name (max. 8個中文字顯示) 2. 皆提供NO / COM / NC的接法 · 每個接點可提供時間延遲1-255秒或ON/OFF選擇模式 3. 情境功能-設定每天的某個時間去做開或關 4. 電流偵測功能-提供燈泡是否壞掉以及相位調光功能控制

保全器材 網路型I/O設備監控主機

規格表

推播功能	可設定字串 (max. 8個中文字顯示)
網路功能	支援手動設定IP與自動取得IP(DHCP) ※目前不支援雲端服務
警告事件記錄	提供最大1000筆記錄，可於Web GUI顯示
Android/iOS APP	<p>可自動搜尋e-Box IP 或 手動輸入e-Box IP</p> <p>可顯示推播功能</p> <ul style="list-style-type: none"> ↳ 當事件被觸發時，iPhone 可接收推播100筆(max.) ↳ 當事件被觸發時，Android Phone 可接收推播100筆(max.) <p>可顯示DI / DO狀態(顏色顯示區別)</p> <p>遠端控制DO點</p> <p>靜音推播功能</p> <p>推播功能ON / OFF</p> <p>可新增多台e-Box裝置</p> <p>做設定或組態時，會有提示視窗讓使用者知道</p>
Web GUI	<p>裝置資訊</p> <p>網路狀態</p> <p>使用者與密碼</p> <p>DI / DO設定</p> <p>事件記錄</p> <p>網路設定</p> <p>日期與時間</p> <p>版本更新</p> <p>重設系統</p> <p>重新開機</p>