


TW-991L接線說明圖

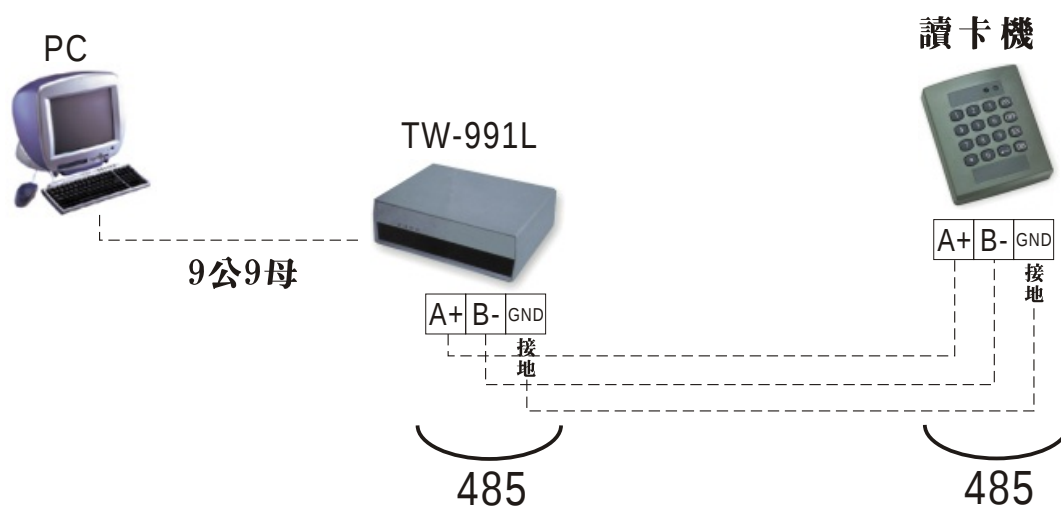

註：GND正常時不使用，除了遇到干擾而造成訊號不穩定時才使用