

遙控主機 ED-K3000H-A



遙控器設定操作說明(SW1 遙控器新增鈕)

一、清除遙控器資料：按「遙控器新增鈕」不放會嗶1長聲，計時約5秒後會再嗶1短聲，此時放掉「遙控器新增鈕」，稍等待就會嗶3短聲，將清除所有遙控器之資料。

二、追加遙控器: (容量100個)

1．主遙控器新增設定：按一下「遙控器新增鈕」，會嗶1長聲，然後按主遙控器

【設定】與【解除】同時按1下後，會嗶2短聲，再按遙控器任何一鍵1下後，會再嗶1短聲，此時已完成主遙控器新增之設定。

(任選1只遙控器當主遙控器，其餘為子遙控器)

2．子遙控器新增設定：按主遙控器【設定】與【解除】3秒不放或者只要按「遙控器新增鈕」一下後，會嗶1長聲，然後按新子遙控器【設定】與【解除】同時按1下後，會嗶2短聲，然後再按新子遙控器任何一鍵1下後，會嗶1短聲，即完成子遙控器新增之設定。

PS：可連續新增遙控器，其操作如下：

a．主遙控器【設定】與【解除】3秒不放或者只要按「遙控器新增鈕」一下後，會嗶1長聲。

b．按新子遙控器【設定】與【解除】同時按1下，會嗶2短聲，再選取新子遙控器重複第b項動作。

c．全輸入完畢後，等待約8秒內無新的遙控器輸入時，會嗶1短聲後自動跳離遙控器新增設定模式，回到待機狀態。(遙控器輸入最大容量100只)

主機操作說明(SW3功能模式)

以DIP_1作為保全主機模式(DIP_1=OFF)及乾接點控制模式(DIP_1=ON)之區別。

★指撥開關DIP_1= OFF、DIP_2= OFF、DIP_3= OFF為搭配保全主機常態模式；動作如下：

按設定鍵時：開關繼電器接合、喇叭繼電器接合0.5秒一次。

按解除鍵時：開關繼電器跳開、喇叭繼電器接合0.5秒三次。

按緊急鍵時：緊急繼電器接合1秒一次。

★指撥開關DIP_1= OFF、DIP_2= OFF、DIP_3= ON為搭配保全主機暫態模式；動作如下：

按設定鍵時：開關繼電器接合0.5秒一次、喇叭繼電器接合0.5秒一次。

按解除鍵時：開關繼電器接合0.5秒一次、喇叭繼電器接合0.5秒三次。

按緊急鍵時：緊急繼電器接合1秒一次。

★指撥開關DIP_1= ON、DIP_2= OFF、DIP_3= OFF為乾接點控制常態模式；動作如下：

按設定鍵時：開關繼電器接合、喇叭繼電器接合0.5秒一次。

按解除鍵時：開關繼電器跳開、喇叭繼電器接合0.5秒三次。

按緊急鍵時：緊急繼電器接合 / 跳開。

★指撥開關DIP_1= ON、DIP_2= ON、DIP_3= OFF為乾接點控制暫態模式；動作如下：

按設定鍵時：開關繼電器接合0.5秒一次、喇叭繼電器接合0.5秒一次。

按解除鍵時：開關繼電器接合0.5秒一次、喇叭繼電器接合0.5秒三次。

按緊急鍵時：緊急繼電器接合1秒一次。

★指撥開關DIP_1= OFF、DIP_2= ON、DIP_3= OFF為獨立乾接點輸出常態模式；動作如下：

按設定鍵時：開關繼電器接合 / 跳開。

按解除鍵時：喇叭繼電器接合 / 跳開。

按緊急鍵時：緊急繼電器接合 / 跳開。

★指撥開關DIP_1= OFF、DIP_2= ON、DIP_3= ON為獨立乾接點輸出暫態模式；動作如下：

按設定鍵時：開關繼電器接合1秒一次。


按解除鍵時：喇叭繼電器接合1秒一次。

按緊急鍵時：緊急繼電器接合1秒一次。

輔助說明

1. "開關繼電器指示訊號" 電壓輸出隨 "開關繼電器" 動作ON(接合)而輸出。
2. "設定燈訊號線" 為一DC12V輸入訊號接腳，保全主機可透過此線通知主機是否於設定狀態。
3. 於 "搭配保全主機模式" 時，"設定燈訊號線" 一定要和防盜主機LED設定燈對接才有作用！

內部簡示及接線說明

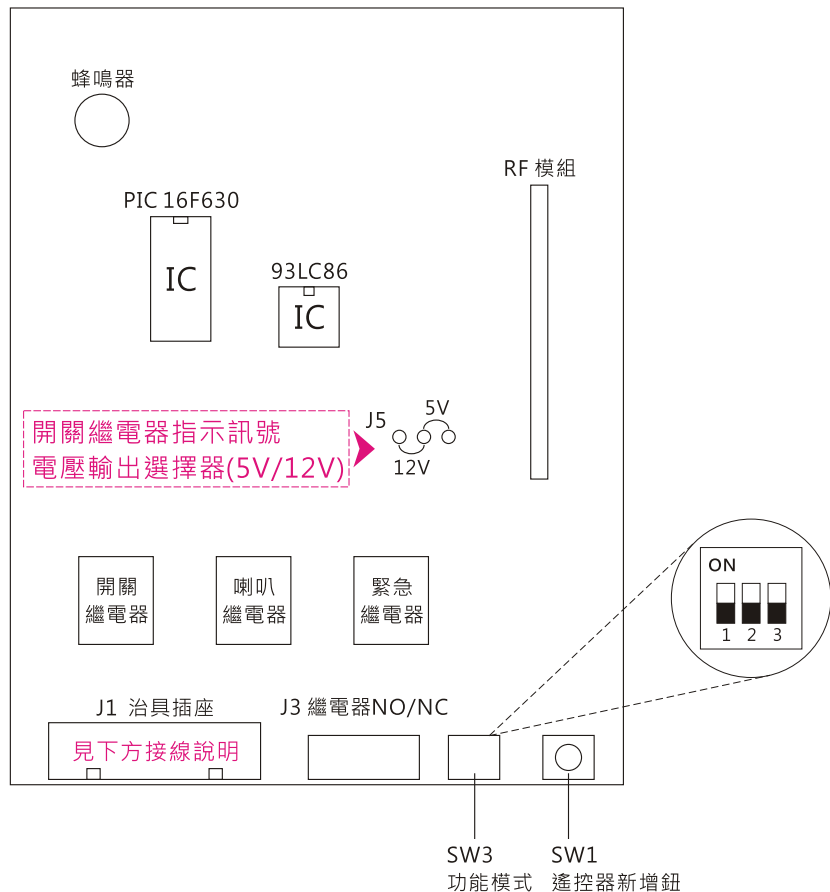

繼電器(NC、NO)指撥設定

J3繼電器為NC時，指撥如下：

	1	2	3	4	5	6
ON	☐		☐		☐	
OFF		☐		☐		☐

J3繼電器為NO時，指撥如下：

	1	2	3	4	5	6
ON		☐		☐		☐
OFF	☐		☐		☐	

指撥定義：

- 1 NC
- 2 NO 開關繼電器
- 3 NC
- 4 NO 喇叭繼電器
- 5 NC
- 6 NO 緊急繼電器

黑	棕	紅	橙	黃	綠	藍	紫	灰	白
GND	DC 12V	開關乾接點	喇叭乾接點	緊急乾接點	接防盜主機LED設定燈	開關繼電器指示電壓輸出			