

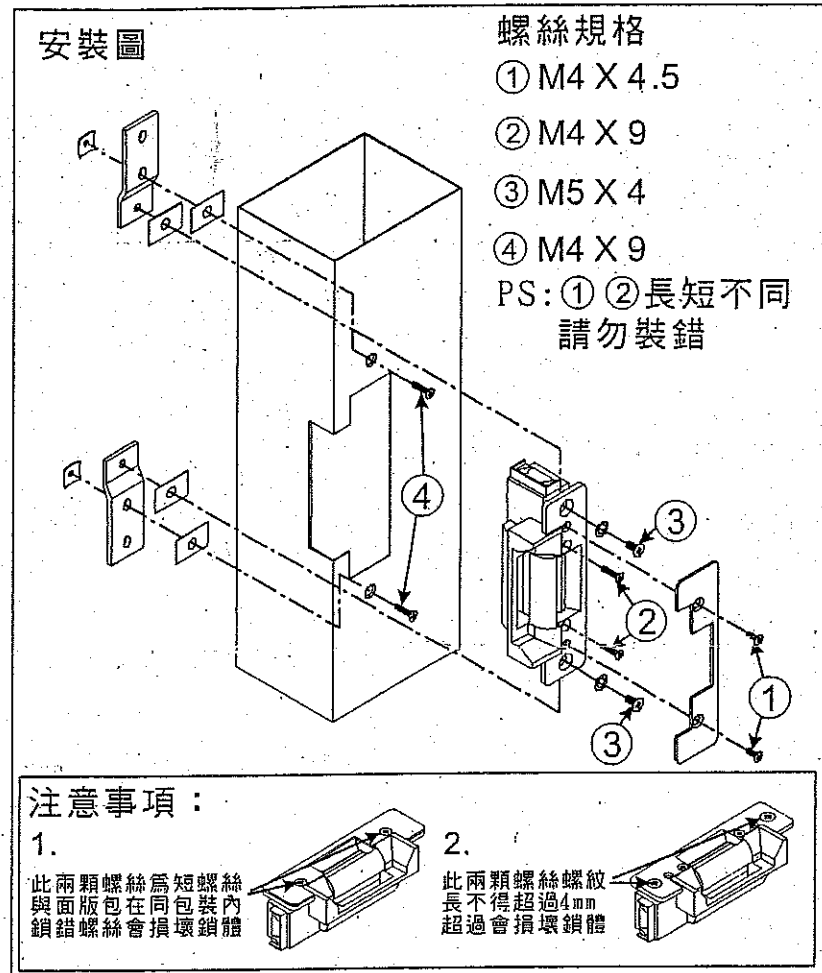


SL-320(F) 陰極鎖使用說明書

※產品尺寸及安裝圖

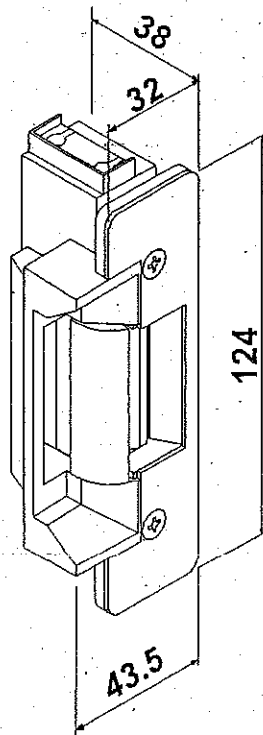

※接點說明



二極體白色端請接電源正極

※注意事項

1. 裝鎖前請先確定電源之電壓及極性，並且請加裝二極體以保護讀卡機。
2. 請勿將電鎖電源與感應主機電源共用，避免干擾讀卡機。
3. 非本公司電子工程人員，請勿自行嘗試修理或改變電氣特性，否則損壞白行負責。