

# MS-C28, 29, 30 裝置連動設定說明

網  
路  
型  
I/O  
設  
備  
監  
控  
主  
機


|    |                         |
|----|-------------------------|
| 頁數 | 防區啟動連動警報 說明             |
| 4  | -防區配線                   |
| 5  | -防區啟動連動警報操作             |
|    | 防盜主機連動警報 說明             |
| 10 | -防盜主機 與<br>ebox 外部設定配線圖 |
| 11 | -防盜主機 app 設定            |
|    | 緊急押扣連動警報 說明             |
| 15 | -緊急押扣配線                 |
| 16 | -防區啟動連動警報操作             |
|    | 電鎖、捲門上停下 說明             |
| 22 | -電鎖、捲門 配線               |
| 23 | -捲門上停下操作                |

---


# 防區啟動 連動警報 說明

---

# 防區配線

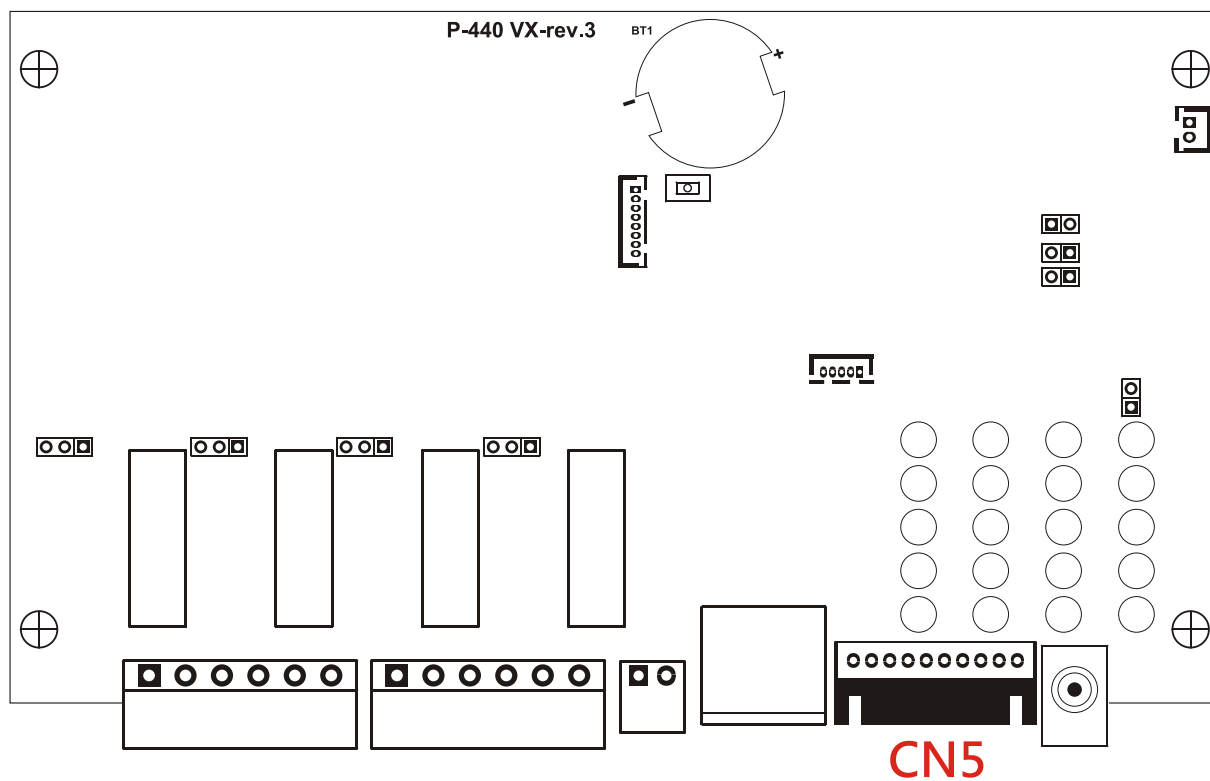

CN5 10 PIN

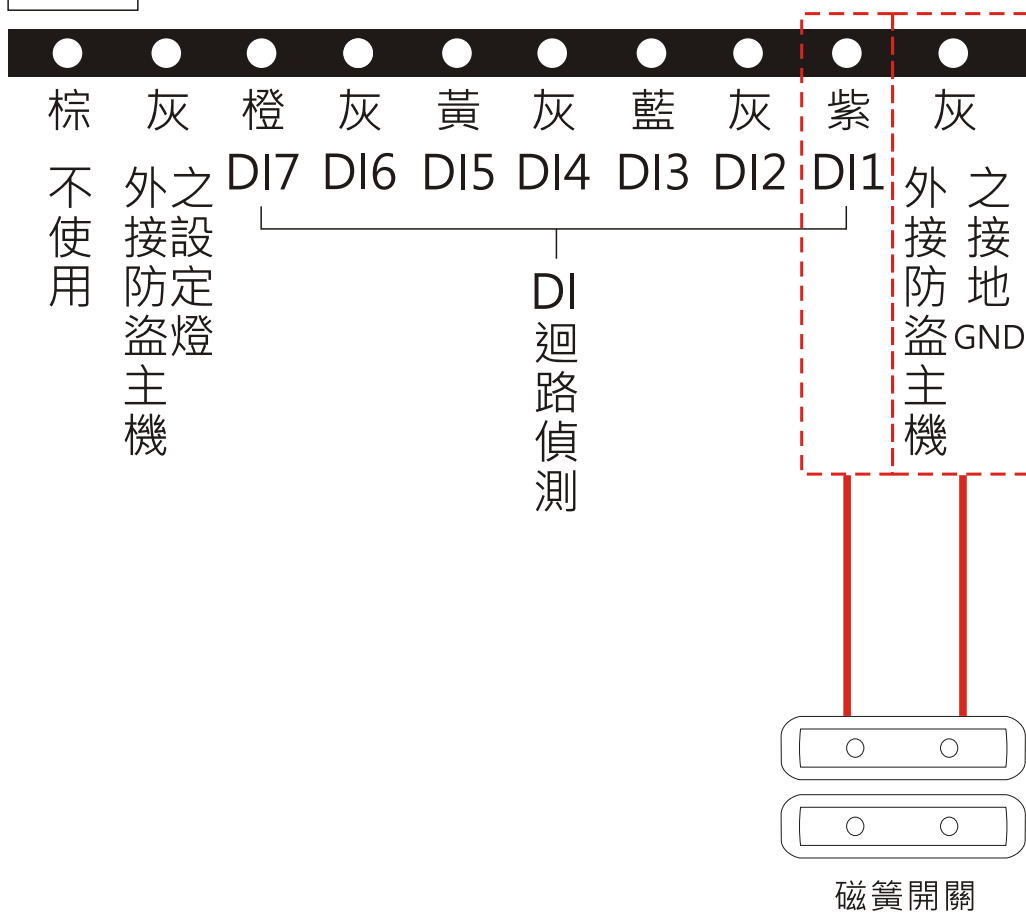

# 防區啟動連動警報操作

1




先確認裝置已連線  
點此頁面進入主畫面

2



點「控制」進入主畫面

3

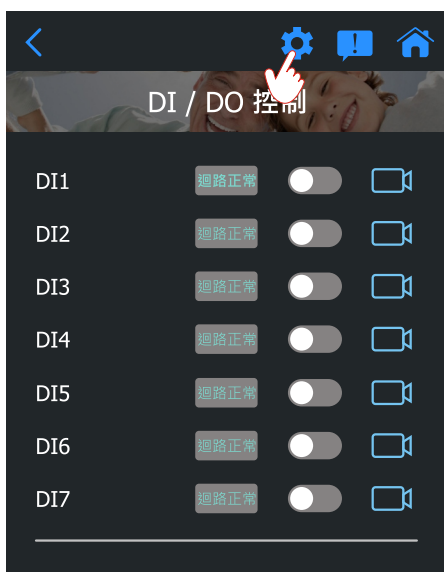

點「設定」進入編輯項目

4



點「DIDO設定」進入編輯

5



點「設定」進入編輯

6

< 返回 儲存

☐ 啟用全天候偵測

自訂名稱 DI1

防區靈敏度 0

輸入迴路偵測 NO NC

連動 DOX DO1 DO2 DO3 DO4

自訂名稱更換名字  
選擇觸發模式和連動點

< 返回 儲存

☐ 啟用全天候偵測

自訂名稱 防區1

防區靈敏度 0

輸入迴路偵測 NO NC

連動 DOX DO1 DO2 DO3 DO4

設定好點「儲存」並「返回」

7

< 返回 設定 消息 家

DI / DO 設定

防區1 設定

DI2 設定

DI3 設定

DI4 設定

DI5 設定

DI6 設定

DI7 設定

DO1 設定

DO2 設定

DO3 設定

DO4 設定

另外點DO3「設定」

< 返回 儲存

自訂名稱 DO3

輸出延遲時間 30

自訂名稱更換名字  
輸出延遲時間選擇30(秒)

< 返回 儲存

自訂名稱 防區連動警報

輸出延遲時間 30

設定好點「儲存」並「返回」

8

< 返回 設定 消息 家

DI / DO 設定

DI6 設定

DI7 設定

DO1 設定

DO2 設定

防區連動警報 設定

DO4 設定

名稱已顯示再點「返回」

< 返回 +

DIDO 設定 >

系統設定 >

新增影像 >

再點「返回」



接著點「回首頁」



點此頁面進入主畫面



開啟防區1



點「控制」進入主畫面




畫面顯示防區已啟動  
同時會有推播訊息



防區1啟動偵測

15

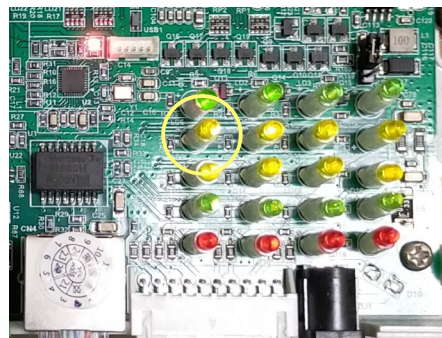


防區觸發後，持續亮燈，  
直到解除防區後，  
才滅燈回復待機

當防區1觸發警報(開路)  
會顯示警報紅燈  
並且畫面出現警報推播訊息  
(警報響10秒)




連動開啟警報30秒，  
30秒過後自動關閉警報聲

16

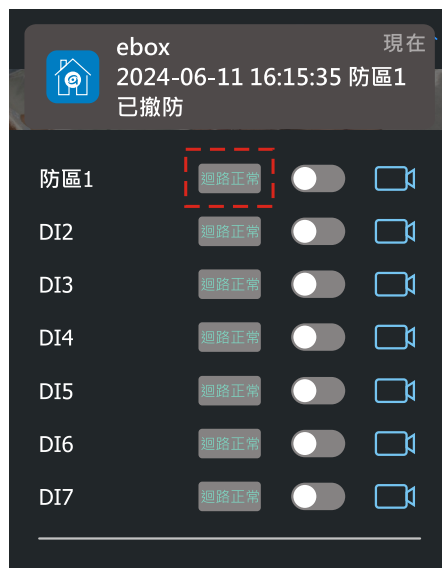

關閉防區1警報

防區1顯示迴路正常  
同時畫面出現撤防推播

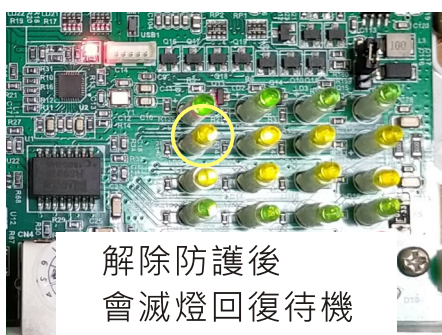

解除防護後  
會滅燈回復待機


---

# 防盜主機 連動警報 說明

---

# 防盜主機 與 ebox 外部設定配線圖

## MS-I03V-C 防盜主機

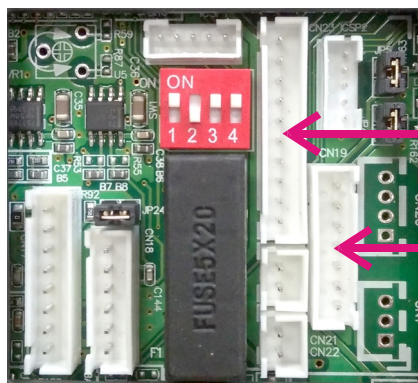

機板插PIN圖

### I.N.T.

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| CN17       | 紅 | V+  |
| 8PIN<br>排線 | 藍 | Tx  |
|            | 綠 | Rx  |
|            | 橙 | A1  |
|            | 黃 | B1  |
|            | 黑 | GND |
|            | 紫 | VD+ |
|            | 灰 | VD- |
|            |   | 內線  |

### E.X.T.


|            |   |     |
|------------|---|-----|
| CN18       | 紅 | V+  |
| 6PIN<br>排線 | 藍 | Tx  |
|            | 綠 | Rx  |
|            | 橙 | A2  |
|            | 黃 | B2  |
|            | 黑 | GND |
|            |   | 外線  |

## 報警系統

|             |   |       |         |
|-------------|---|-------|---------|
| CN23        | 黑 | GND   | 接地      |
| 10PIN<br>排線 | 棕 | Z1    | 一區 (NC) |
|             | 紅 | Z2    | 二區 (NC) |
|             | 橙 | Z3    | 三區 (NC) |
|             | 黃 | Z4    | 四區 (NC) |
|             | 綠 | GAS   | 瓦斯 (NO) |
|             | 藍 | PANIC | 緊急 (NO) |
|             | 紫 | FIRE  | 火警 (NO) |
|             | 灰 | KEY   | 外部設定    |
|             | 白 | BELL  | 門鈴輸入    |

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| CN19       | 黑 | GND接地(輸出迴路) |
| 7PIN<br>排線 | 棕 | 警報輸出乾接點NO   |
|            | 紅 | 警報輸出乾接點COM  |
|            | 橙 | 警報輸出乾接點NC   |
|            | 黃 | 警報輸出DC12V   |
|            | 綠 | 設定燈輸出       |
|            | 藍 | 迴路異常燈輸出     |

## Ebox

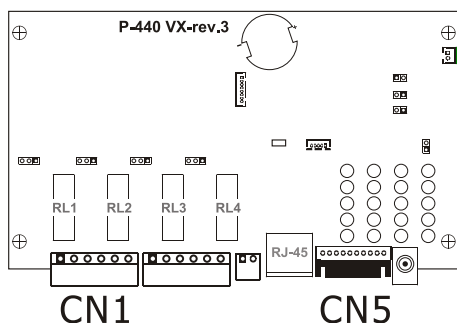

|            |      |      |    |         |     |    |
|------------|------|------|----|---------|-----|----|
| CN1        | NO   | COM  | NC | NO      | COM | NC |
| 6PIN<br>排線 | 1    | 1    | 1  | 2       | 2   | 2  |
|            | 外    | 外    | 不  | 接點輸出    |     |    |
|            | 接    | 接    | 使用 | 2       |     |    |
|            | 防盜主機 | 防盜主機 |    | 1A 125V |     |    |

|             |    |      |        |     |     |     |     |     |      |   |
|-------------|----|------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
| CN5         | 棕  | 灰    | 橙      | 灰   | 黃   | 灰   | 藍   | 灰   | 紫    | 灰 |
| 10PIN<br>排線 | 不  | 外    | DI7    | DI6 | DI5 | DI4 | DI3 | DI2 | DI1  | 外 |
|             | 使用 | 接    | DI迴路偵測 |     |     |     |     |     | 接    |   |
|             |    | 防盜主機 |        |     |     |     |     |     | 防盜主機 |   |
|             |    |      |        |     |     |     |     |     | 地    |   |


# 防盜主機 app設定

1



先確認裝置已連線  
點此頁面進入主畫面

3

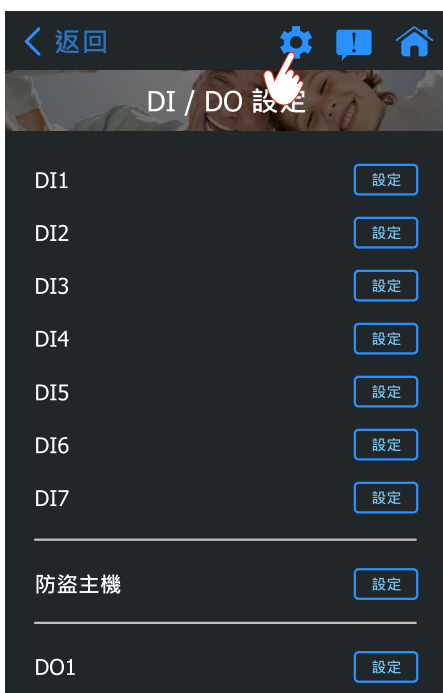

點「設定」進入編輯項目

2



點「控制」進入主畫面

4



點「DIDO設定」進入編輯

5



點「設定」進入編輯項目

6



- 點「PUSH」模式
- 勾選「啟用外接防盜主機」
- 點「儲存」後返回

5




點「返回」回上一頁

6




點選防盜主機「啟動鈕」，畫面隨即顯示 "系統提示" 請點選 "好的"

7

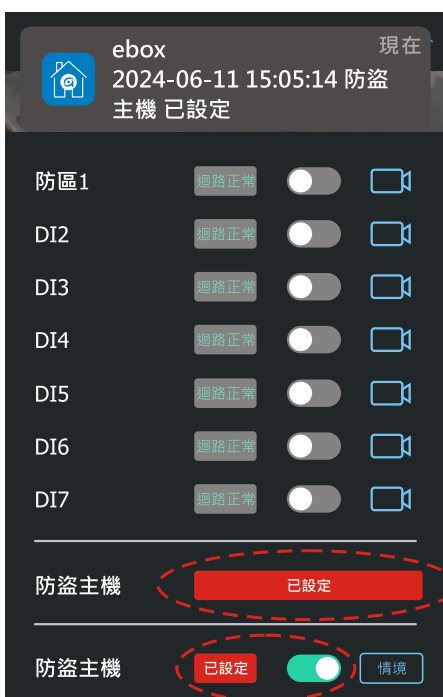

畫面顯示「已設定」  
同時會有 "主機已設定"  
推播訊息

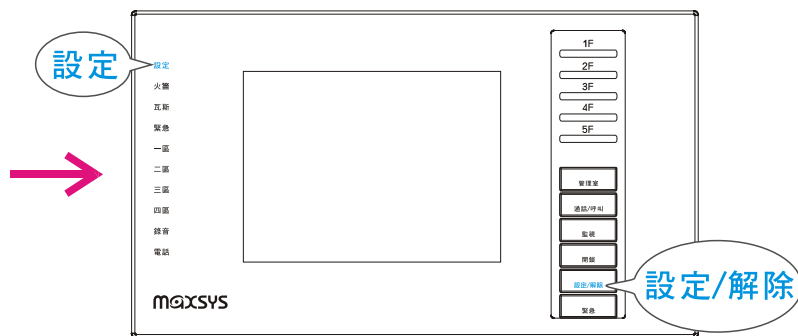

同時主機也啟動亮燈

8




點選防盜主機「啟動鈕」，  
畫面隨即顯示 "系統提示"  
請點選 "好的"

9



畫面顯示「已解除」  
同時會有 "主機已解除"  
推播訊息

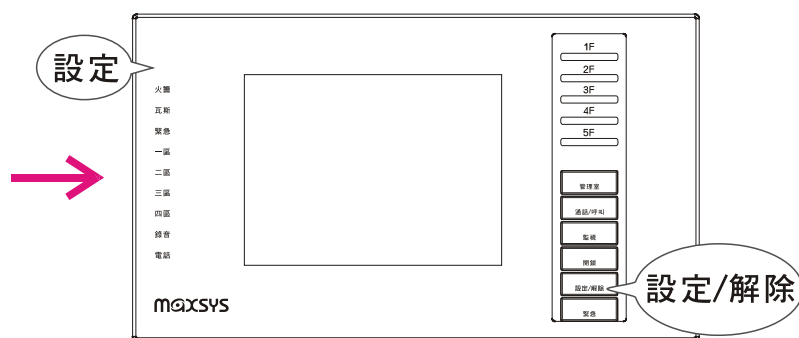


同時主機也會解除滅燈

---


# 緊急押扣 連動警報 說明

---

# 緊急押扣配線

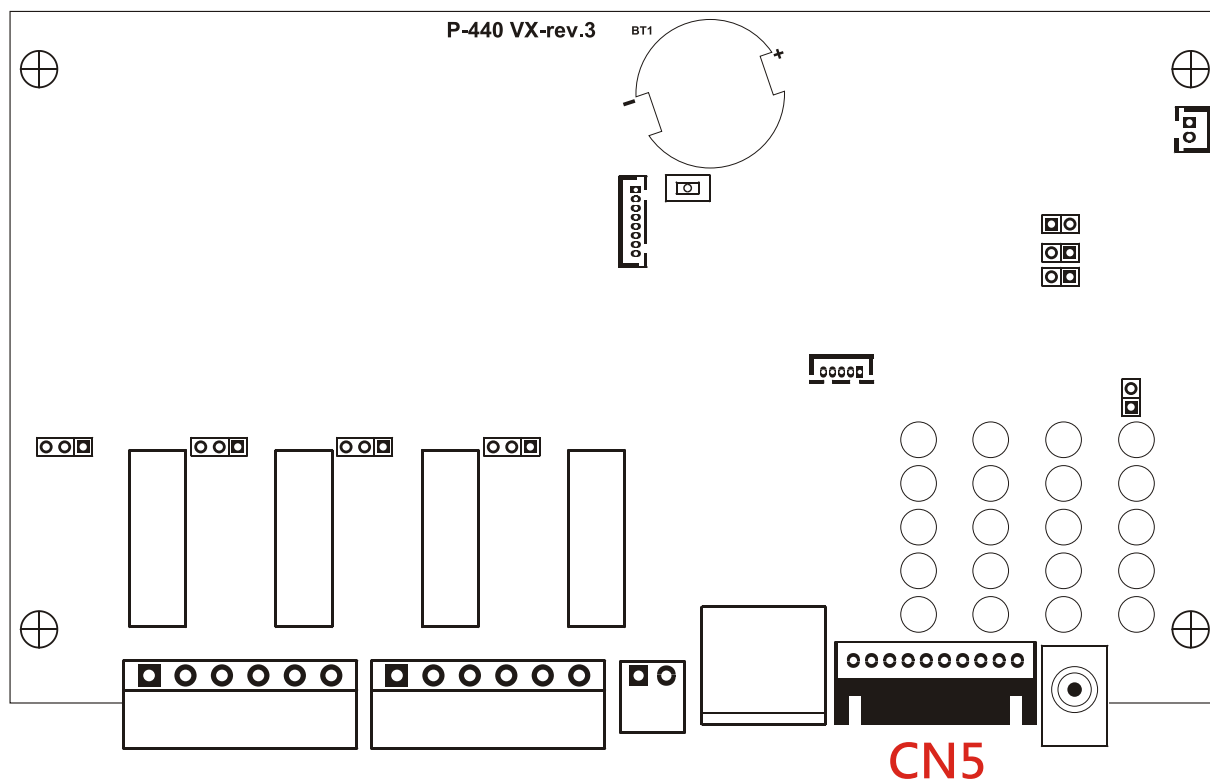

CN5 10 PIN

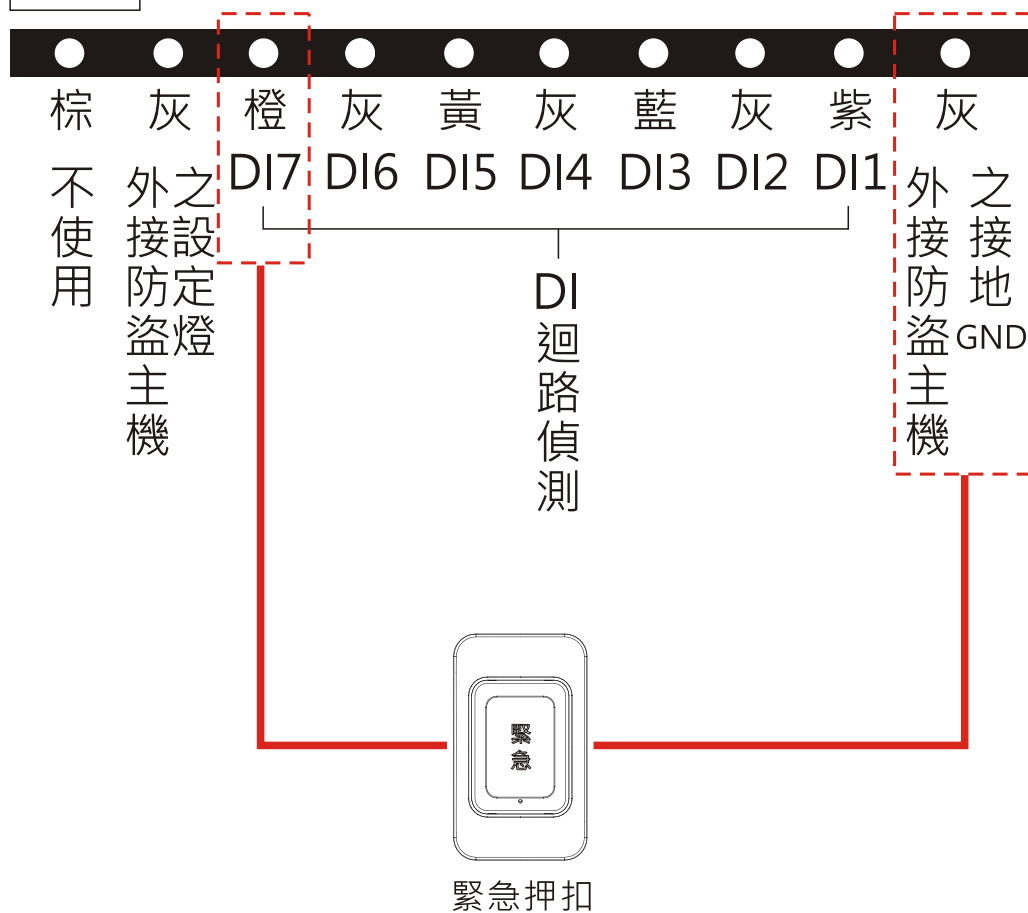

# 防區啟動連動警報操作

1




先確認裝置已連線  
點此頁面進入主畫面

2



點「控制」進入主畫面

3

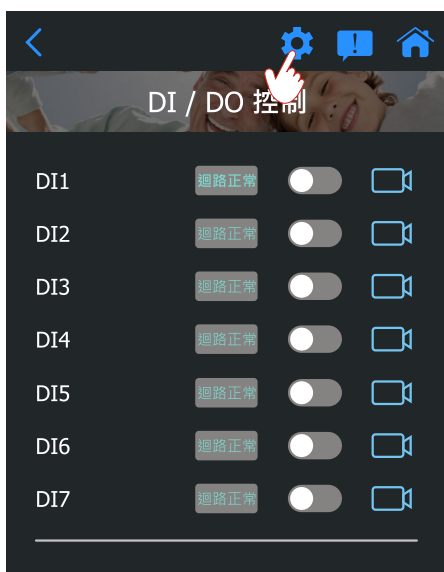

點「設定」進入編輯項目

4



點「DIDO設定」進入編輯

5



點「設定」進入編輯

6

- 自訂名稱更換名字
- 輸入迴路選「NO」
- 連動DOX選「DO4」
- 勾選「啟用全天候偵測」

點「儲存」後，會有  
推播訊息通知。  
之後再點「返回」

7

名稱已換  
另外點DO4「設定」

自訂名稱更換名字  
輸出延時間選擇0(秒)

設定好點「儲存」並「返回」

8



名稱已換。再點兩次返回

9



接著點「回首頁」

10



點此頁面進入主畫面

11



點「控制」進入主畫面

12




畫面顯示緊急押扣已防護  
並且處於連動中

13



緊急押扣觸發後，畫面會  
顯示警報紅燈及警報連動  
並且有警報推播訊息

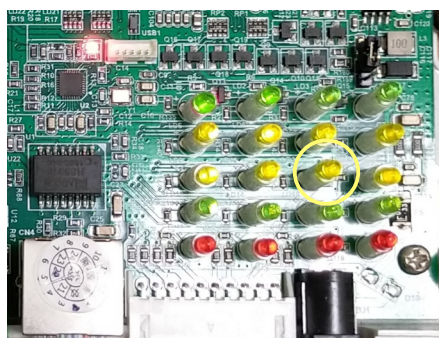

觸發緊急押扣橙線輸入端時，  
機板畫黃圈處會同步亮燈

14



緊急押扣解除警報後，  
會顯示已防護，並且有  
警報解除推播訊息


---

# 電鎖


# 捲門上停下

# 說明


---

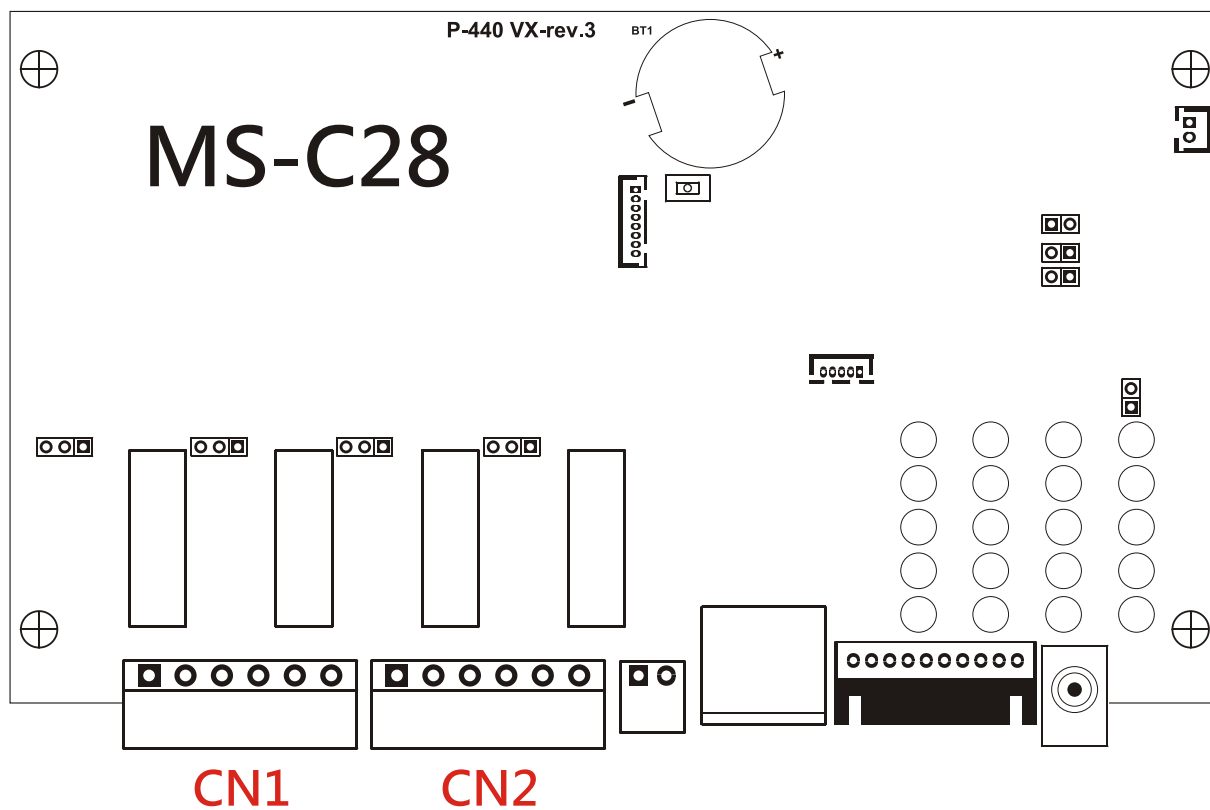

CN1 6 PIN

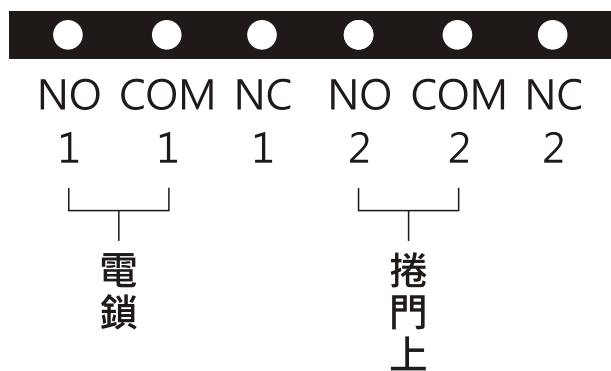

CN2 6 PIN

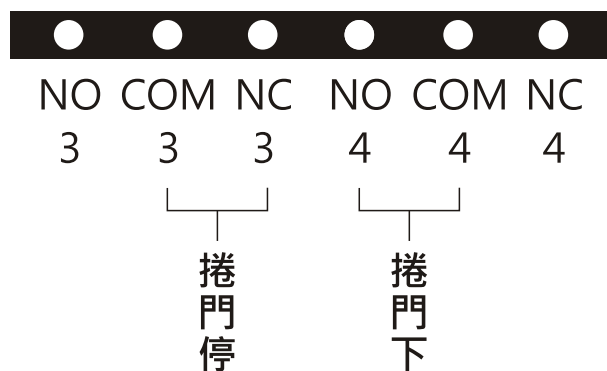

# 捲門上停下操作

1




先確認裝置已連線  
點此頁面進入主畫面

2



點「控制」進入主畫面

3

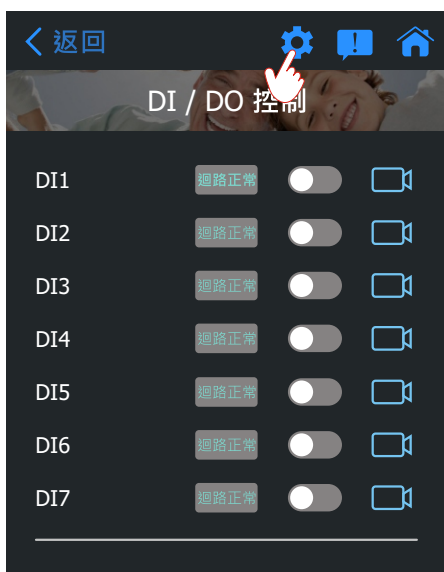

點「設定」進入編輯項目

4




點「DIDO設定」進入編輯

5





點DO1之「設定」  
進入編輯設定

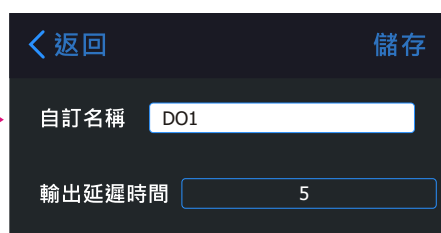

自訂名稱改為 "電鎖"  
輸出延遲時間改為2(秒)  
設定好點「儲存」並「返回」



點DO2之「設定」  
進入編輯設定

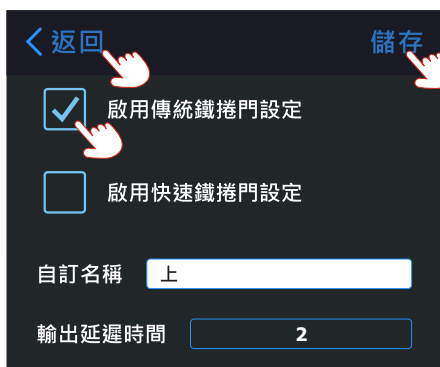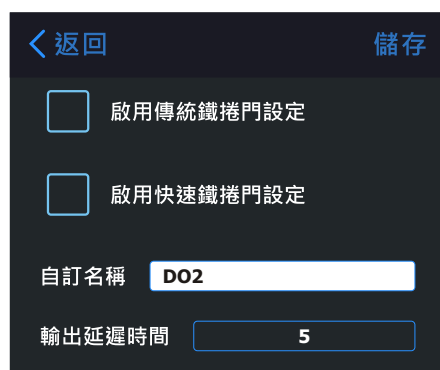



- 勾選「啟用傳統鐵捲門設定」時，
1. 自訂名稱自動改為 '上' 後，也可自行編輯名稱
  2. 輸出延遲時間自動改為2秒後，也可自行編輯秒數
  3. 若有編輯，則點 '儲存' 並點 '返回'
  4. 若沒編輯，則只需點 '返回' 即可



有勾選「啟用鐵捲門設定」的  
結果 (DO2, DO3, DO4 自動  
變成「上」「停」「下」)



點DO3之「設定」  
進入編輯設定

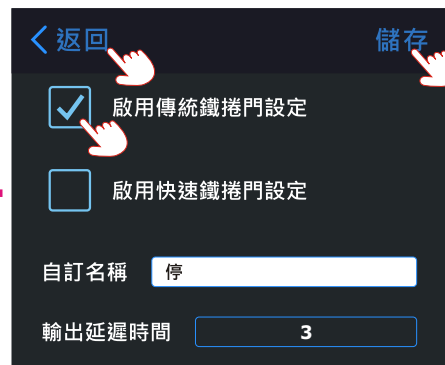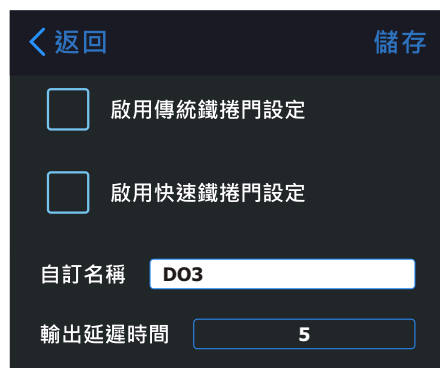



- 勾選「啟用傳統鐵捲門設定」時，
1. 自訂名稱自動改為 '停' 後，也可自行編輯名稱
  2. 輸出延遲時間自動改為3秒後，也可自行編輯秒數
  3. 若有編輯，則點 '儲存' 並點 '返回'
  4. 若沒編輯，則只需點 '返回' 即可



有勾選「啟用鐵捲門設定」的  
結果 (DO2, DO3, DO4 自動  
變成「上」「停」「下」)



點DO4之「設定」  
進入編輯設定

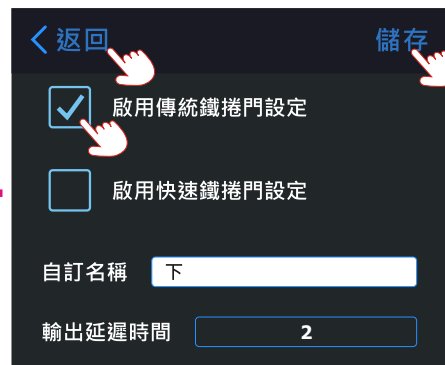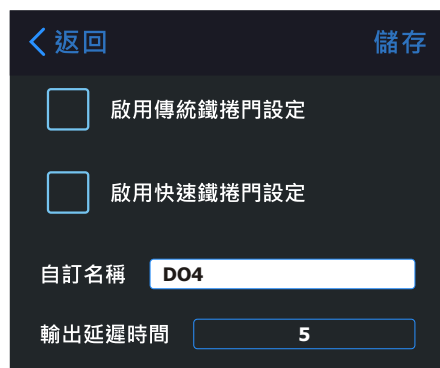

- 勾選「啟用傳統鐵捲門設定」時，
1. 自訂名稱自動改為 '下' 後，也可自行編輯名稱
  2. 輸出延遲時間自動改為2秒後，也可自行編輯秒數
  3. 若有編輯，則點 '儲存' 並點 '返回'
  4. 若沒編輯，則只需點 '返回' 即可



有勾選「啟用鐵捲門設定」的  
結果 (DO2, DO3, DO4 自動  
變成「上」「停」「下」)

### 備註

只要勾選 '啟用鐵捲門設定' 後，  
則自訂名稱自動顯示 '上'、'停'、'下' 及輸出延遲時間自動顯示2秒

9



再點「返回」

10



接著點「回首頁」

11



點此頁面進入主畫面

12



點「控制」進入主畫面

13



將 "電鎖" 啟動鈕開啟



點選 "好的"



"電鎖" 會依先前設定好的動作2秒

14



將 "上" 啟動鈕開啟



點選 "好的"



捲門會依先前設定好的往 "上" 動作2秒

15



將 "停" 啟動鈕開啟



點選 "好的"



捲門會依先前設定好的停止動作

16



將 "下" 啟動鈕開啟



點選 "好的"



捲門會依先前設定好的往 "下" 動作2秒