
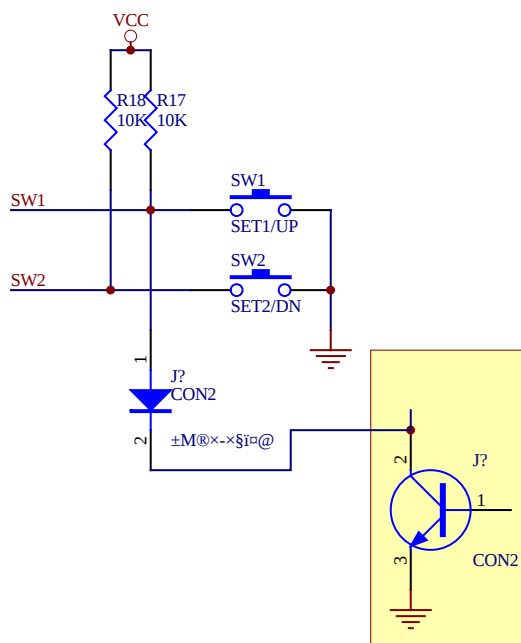


ED-07 維根轉換器 (SW1 為 0 時，維根碼才會輸出) 說明書

簡介：

1. 本系統為門禁接收主機 ED-750 系列專用之轉碼器，將 ED-750 門禁接收主機接收到的資料，轉換成維根碼輸出，維根碼格式為 8 位元主碼+16 位元卡號，本系統會將接收到之遙控器內碼，轉換成 16 位元卡號，8 位元主碼部份可自行設定。
2. 有 SW1 拉出控制腳，當 SW1 為 0(Low)時，維根碼才會輸出，連接至門禁主機之上、停、下輸出腳。

功能說明：

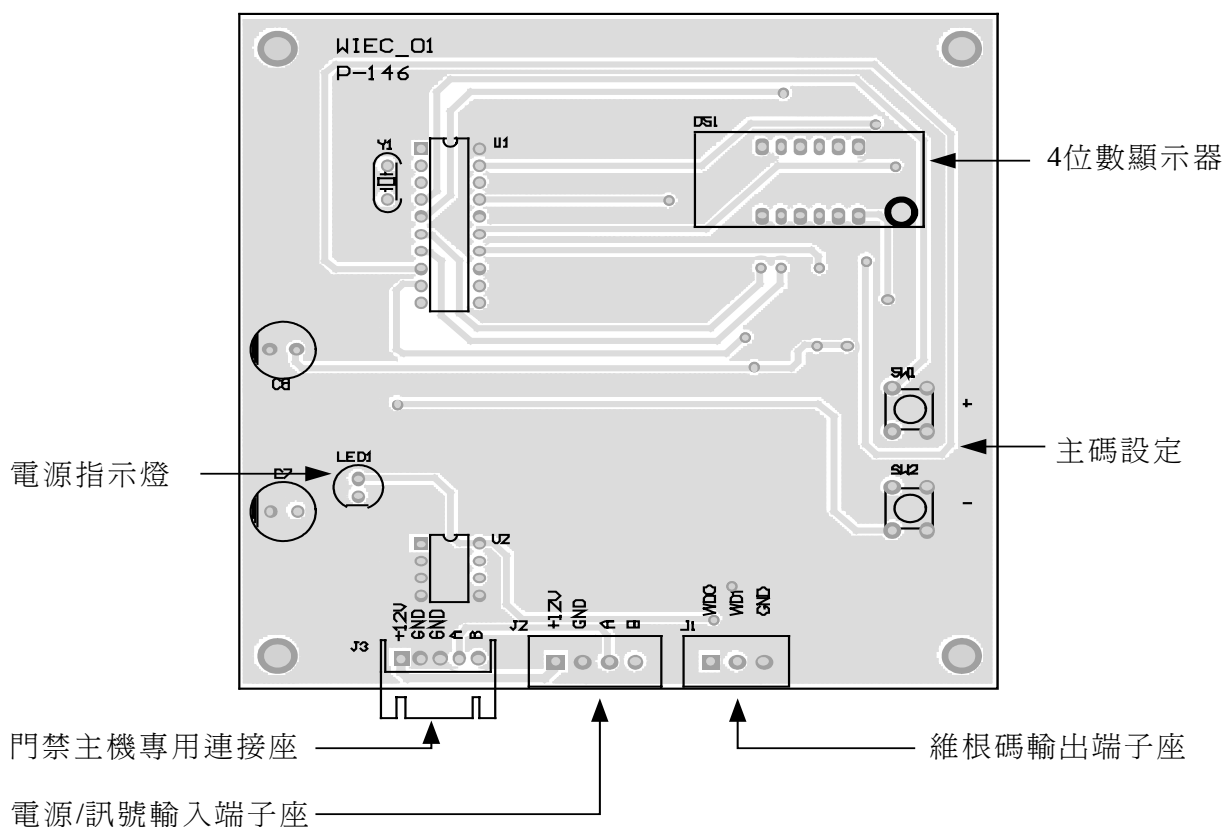


1. 電源指示燈：送電時恆亮。
2. 4 位數顯示器：平時不顯示，當收到門禁主機傳送的資料時，會將遙控器內碼顯示出來，10 秒後自動關閉顯示器。
3. 門禁主機專用連接座：ED-750 門禁接收主機所附的連接線可直接接上使用，此連接線就包含電源與資料線。
4. 電源/訊號輸入：輸入 8~16V 的電源與 A、B 兩條傳輸線，若使用門禁主機專用連接座就不用使用此端子座，兩者擇一使用即可。
5. 維根碼輸出：轉換後的維根碼由此端子座輸出，內部有提升 5V 電壓。
6. 主碼設定：在設定模式時才有使用，可按“+”、“-”按鍵設定主碼，範圍 0~255(請參考主碼設定)

主碼設定：

若要設定主碼，須先進入設定模式才可設定，預進入設定模式，請將本機外殼的上蓋打開，可看見右邊有 2 顆按鍵“+”、“-”按鍵，在**無電源**的情況下（電源指示燈不亮）按住此 2 顆按鍵不放，再將電源打開，電源打開後再放開按鍵，此時顯示器會顯示目前設定的主碼，表示系統已進入設定模式，按“+”、“-”按鍵，可改變顯示器上的數字，選擇好要設定的主碼後，再同時按下“+”、“-”按鍵，此時設定的數字會閃爍 3 下，表示記憶完成，關閉電源，蓋回外殼的上蓋後再**重新送電**即可。

按“+”、“-”按鍵，改變顯示器上的數字時，並不會直接更改內部設定值，須再同時按下“+”、“-”按鍵，顯示器上的數字閃爍 3 下後，所設定的資料才會被記憶。

配線端子：

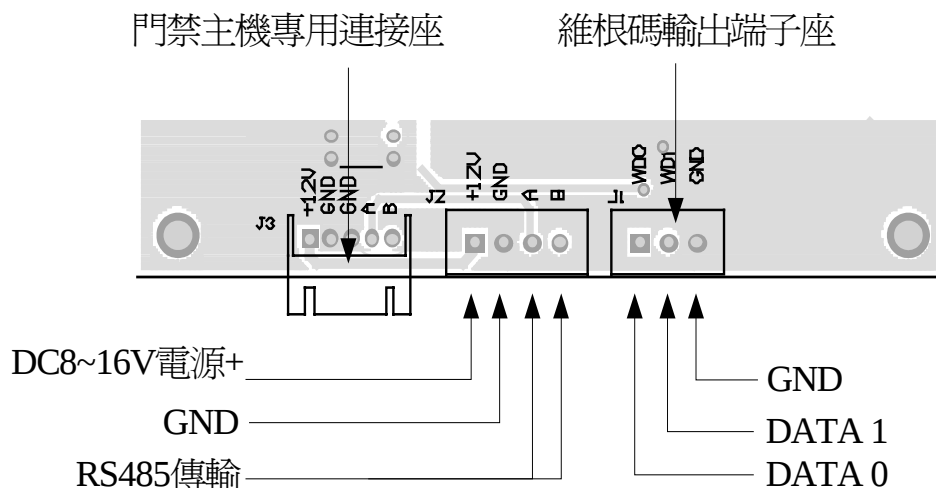

電路修改：有 SW1 拉出控制腳，當 SW1 為 0(LOW)時，維根碼才會輸出，連接至門禁主機之上、停、下輸出腳。