


接線說明

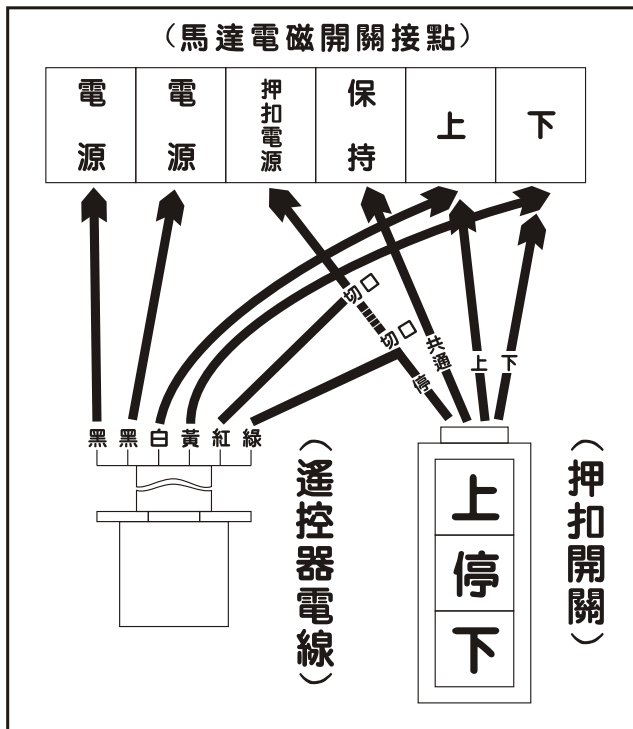

**押扣電源須切掉，
然後遙控器電線之
紅色線接馬達端切
口，綠色線接押扣
開關端切口。**

故障排除

- 一. 遙控器裝好後，遙控器不會動作可能是：
 - (一) 電源線接錯，請重新檢查。
 - (二) 遙控器主機與發射器密碼不同。
- 二. 遙控時只下不上或只上不下，或出現其他不正常動作，請檢查線路裝配是否正確。
- 三. 遙控距離不足時，請調整天線。
- 四. 若發射器使用一段時間後，指示燈不亮時，可能因重摔導致電池接觸不良，請重新調整電池位置。

**※ 使用十個月後，請自行更換電池。
嚴禁重摔，並保持乾燥。**