


有線傳輸方式

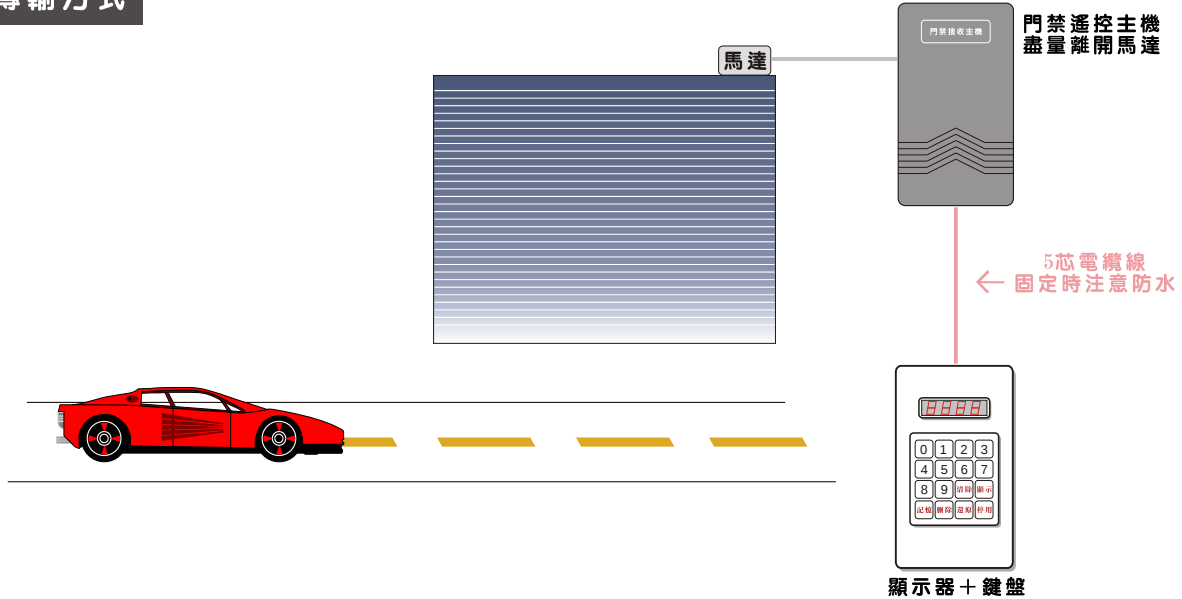


特點

1. 發射器可以使用4800 pcs
2. 輸入之後的發射器，可以單獨刪除或遞補某一號碼。
3. 110 to 220V電壓通用。
4. 特別適用於大樓管理或是出租停車場，使未繳費者無法使用。

注意事項

1. 發射器非使用時，請勿按，以免浪費電池電力及干擾其他人使用。
2. 產品請避免浸水、潮濕、重摔、高溫。
3. 顯示器+鍵盤請妥善管理，必要時才使用。

顯示器+鍵盤功能說明(有線傳輸)

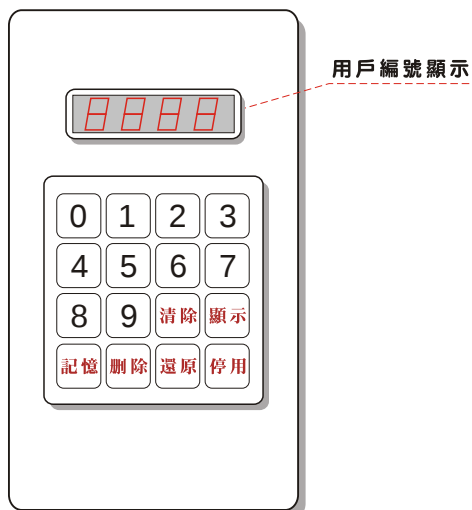


操作步驟說明

學習記憶	▶ 追加發射器 按清除→按學習(記憶)(會顯示要追加的號碼)，嗶一長聲，按新的發射器任何鍵一下，嗶一聲，記憶完成。 ▶ 可以連續記憶新發射器(號碼自動加一) ▶ 按記憶過的發射器離開，或是10秒後自動離開。	顯示狀態	
		要記憶的號碼	離開
		號碼快閃	— — — —
用戶停用	輸入號碼→按停用	發射器號碼／OFF，交換閃爍	
用戶還原	輸入號碼→按還原	發射器號碼／ON，交換閃爍	
用戶刪除	輸入號碼→按刪除	發射器號碼一閃一閃	
數字清除	可以隨時清除顯示	發射器號碼	— — — —
顯示	輸入號碼→按顯示	NULL表示該號碼未使用	

內部機構說明

UPS：打開時無法鎖電

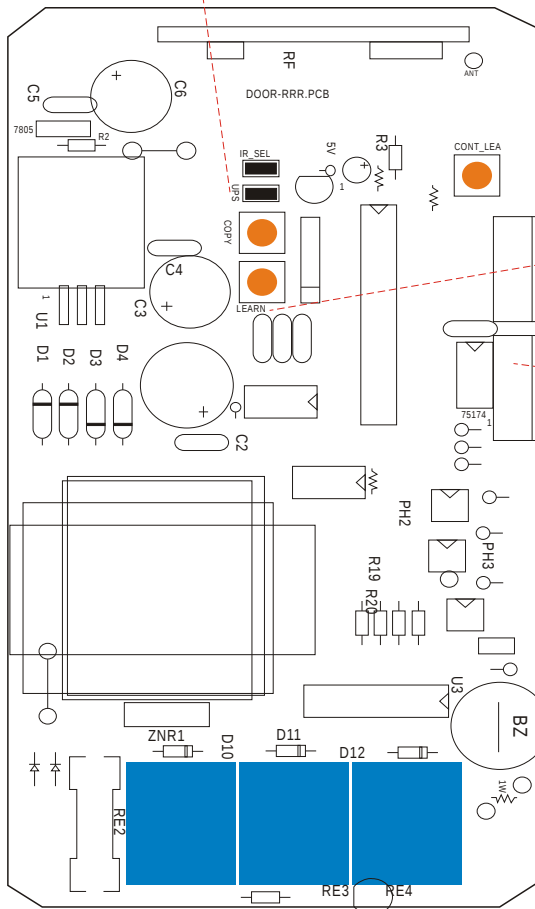

輸入


追加新發射器：按一下SW，自動顯示號碼，嗶一長聲，按新的發射器，會自動遞補在最後一號，可以連續記憶新發射器。號碼會自動加一。待機時間10秒。重複按記憶過的發射器會離開記憶模式。

清除

按住SW不放，嗶一長聲，嗶一短聲後放開SW，開始清除，清除完畢嗶5聲，所有發射器將失效。

電纜連接器

5P電纜連接線圖

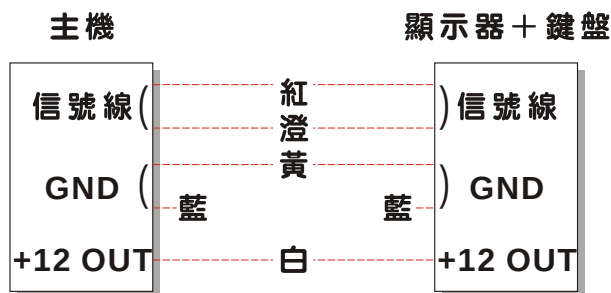

(當使用4P線加長時，藍色不接)