


操作說明

1. 防盜設定：發射器按〔1〕鍵，主機開關乾接點變成NC常態，喇叭接點跳NC暫態一次，代表設定狀態。
2. 防盜解除：發射器按〔2〕鍵，主機開關乾接點變成NO常態，喇叭接點跳NC暫態二～四次，代表解除狀態。
3. 緊急求救：(1)主機指撥開關PIN1為OFF時，主機緊急乾接點為同步功能，發射器按〔3〕鍵按多久，主機緊急接點就跳NC多久。
(2)主機指撥開關PIN1為ON時，主機有緊急鎖定功能，發射器按〔3〕鍵按一次，主機緊急乾接點就為ON/OFF常態輸出。

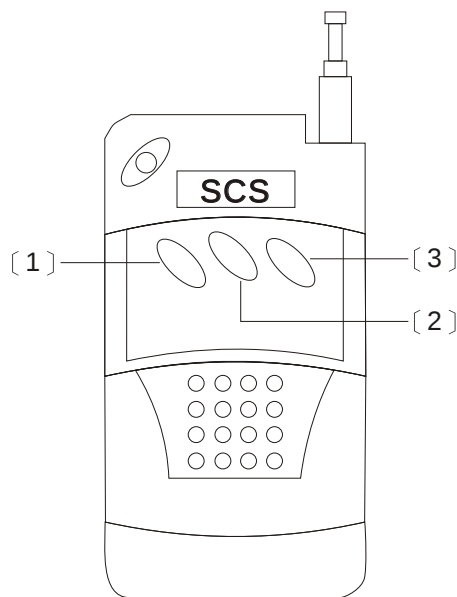

接線說明

