



注意事項

圖一. **送電前，請務必確認機板上之電源設定(如圖)是否符合您目前的需求**

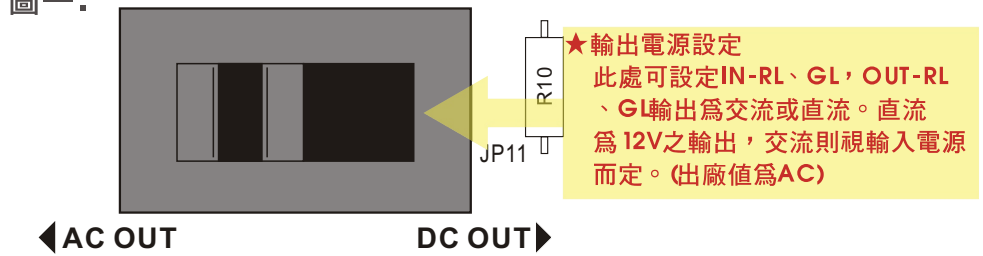

圖二.

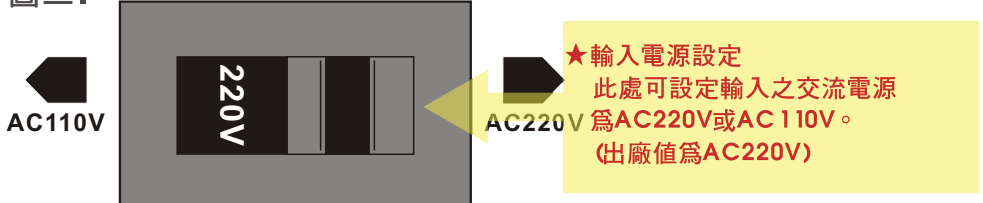

操作說明

1. DIP PIN 1的指撥開關ON時為時間延遲模式，OFF為互控模式。
2. 時間延遲模式時，IN-A、IN-B觸發時出口紅燈即亮，時間到時再恢復綠燈(詳見右表)。
3. 互控模式時，IN-A、IN-B觸發時出口紅燈即亮，再觸發OUT-C、OUT-D後立即恢復綠燈(紅外線要裝四組才不會有誤動作)。
4. 本機N1、N2為NO乾接點，每當紅燈亮過一次後恢復綠燈，即輸出一秒乾接點，可用於關閉鐵捲門或柵欄機之用途。
5. 若入口/出口紅外線(IN-A、IN-B或OUT-C、OUT-D)持續觸發2分鐘以上，則出口/入口號誌會持續亮紅燈，表示偵測迴路有異常狀況，請通知相關人員處理

時間設定對照表

指撥開關	PIN2	PIN3
延遲時間		
10秒	ON	ON
20秒	ON	OFF
30秒	OFF	ON
40秒	OFF	OFF

接線說明

