


柵欄機控制器說明書

LS-05

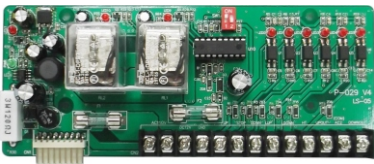

操作說明

- 1 · LED 0為"上" 鍵指示燈(觸發亮) / LED 1為 "停" 鍵指示燈(正常亮)
LED 2為 "下" 鍵指示燈(觸發亮) / LED 3為 "上限" 指示燈(正常亮)
LED 4為"下限"指示燈(正常亮) / LED 5為 "保護" 指示燈(正常亮)
- 2 · 如不使用保護功能，請將HT對GND短路，柵欄機手動或自動"下"才會正常。
- 3 · SW1自動下指撥功能選擇：

指撥開關	PIN1	PIN2
延遲時間		
沒有自動下功能	OFF	OFF
5秒	ON	OFF
10秒	OFF	ON
15秒	ON	ON

接線說明

