


柵欄機控制器說明書

LS-05

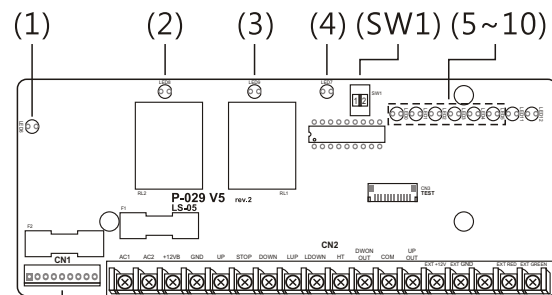

一、操作說明

1. 各項指示燈的位置及內容：

- (1) LED6為"電源"指示燈(恆亮為正常供電中 / 不亮為沒電) (CN1)
- (2) LED8為馬達動作"下"的指示燈(恆亮為正常 / 不亮為動作中)
- (3) LED9為馬達動作"上"的指示燈(恆亮為正常 / 不亮為動作中)
- (4) LED7為"WORK"指示燈(持續閃爍為正常 / 恆亮或不亮為異常)
- (5) LED0為"上鍵"指示燈(不亮為正常 / 觸發時亮一下)
- (6) LED1為"停鍵"指示燈(恆亮為正常 / 觸發時滅一下)
- (7) LED2為"下鍵"指示燈(不亮為正常 / 觸發時亮一下)
- (8) LED3為"上限"指示燈(恆亮為正常 / 不亮為上升中)
- (9) LED4為"下限"指示燈(恆亮為正常 / 不亮為下降中)
- (10) LED5為"保護"指示燈(恆亮為正常 / 觸發時滅一下)

2. 若不使用"保護"功能，則必須要將HT對GND短路(HT接地)，這樣柵欄機"手動下"及"自動下"的功能才會正常

3. SW1為"自動下"功能的指撥開關延遲時間選擇，內容如下：

指撥開關	PIN1	PIN2
延遲時間		
沒有自動下功能	OFF	OFF
5秒	ON	OFF
10秒	OFF	ON
15秒	ON	ON

二、接線說明

1. CN1：接配置的"專用"變壓器，規格分為AC110V或AC220V

2. CN2的接線示意圖如下：

