
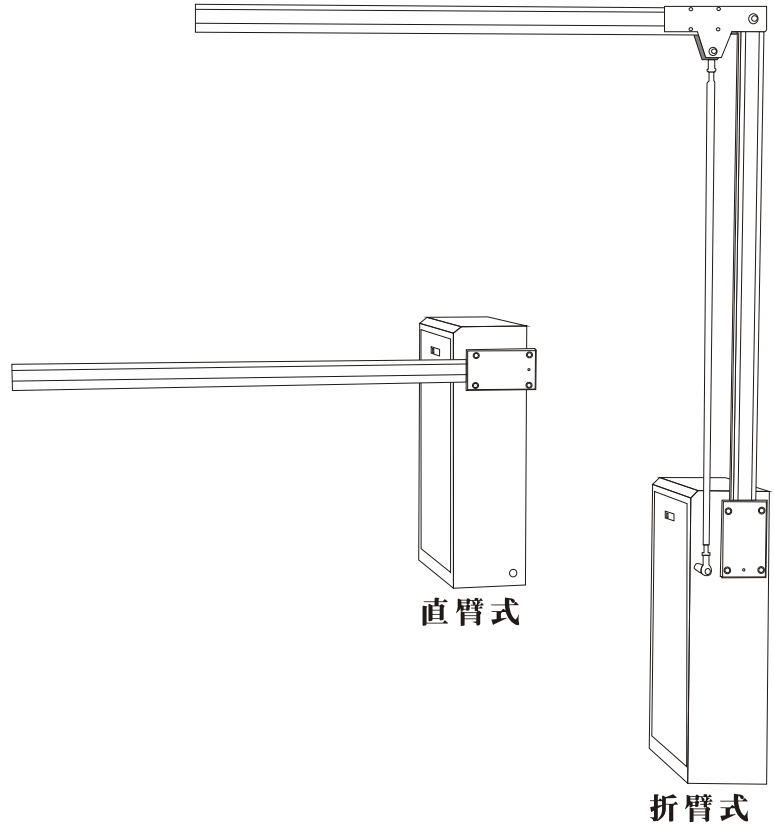



外觀尺寸圖

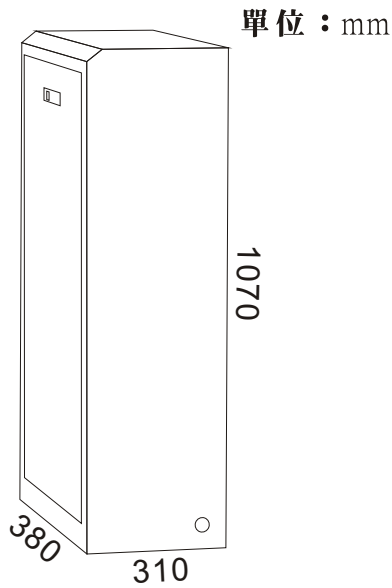

安裝示意圖


右側安裝

- 1、檢修門朝車道方向
- 2、柵欄桿在外側

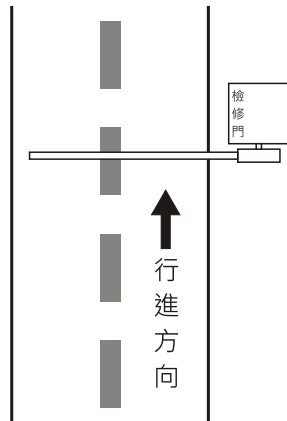


左側安裝

- 1、檢修門朝車道方向
- 2、柵欄桿在外側

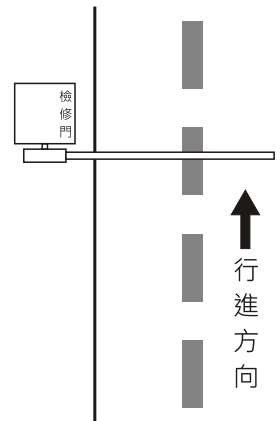

接線說明

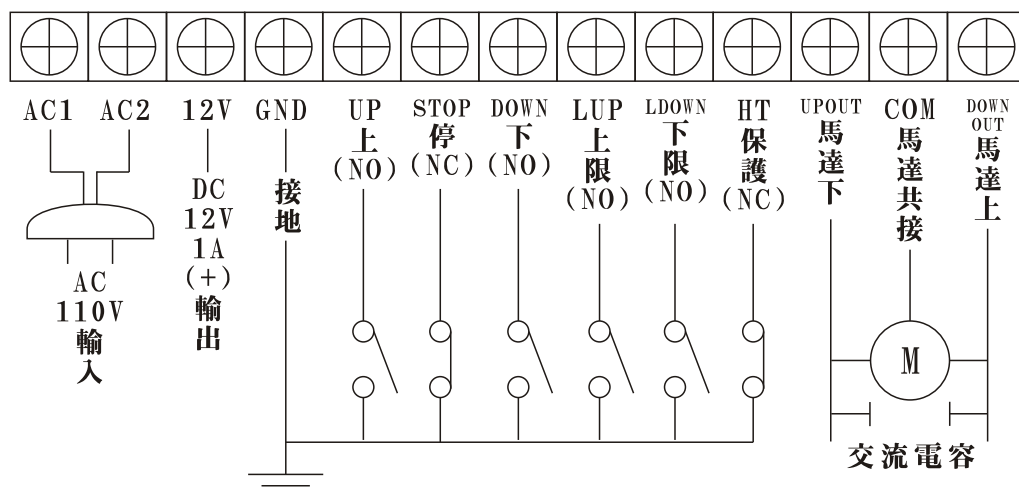

操作說明

- LED 0為"上" 鍵指示燈(觸發亮)
LED 1為 "停" 鍵指示燈(正常亮)
LED 2為 "下" 鍵指示燈(觸發亮)
LED 3為 "上限" 指示燈(正常亮)
LED 4為"下限"指示燈(正常亮)
LED 5為 "保護" 指示燈(正常亮)
- 如不使用保護功能，請將HT對GND短路，柵欄機手動或自動"下"才會正常。
- SW1自動下指撥功能選擇：

指撥開關	PIN1	PIN2
延遲時間		
沒有自動下功能	OFF	OFF
5秒	ON	OFF
10秒	OFF	ON
15秒	ON	ON

零件位置圖



故障排除

- 若遇停電時，可將賦與之旋轉把手固定於馬達上面之四方形孔，順時針旋轉將柵欄機桿升起至垂直90°。
- 若按上停下開關無動作時，請檢查機板是否有動作(可從電源燈與程式運轉指示燈來判斷)。

★★ 註：基座(建議)長40公分×寬40公分×厚10公分 水泥基座 ★★