

RS-25 電話遙控器規格說明書

主機功能：

1. 可以使用電話遙控主機的四組輸出乾接點，其中第一組(NO)，電話控制信號觸發後，ON 約 1 秒後即自動 OFF，另三組可由 JAMP 選擇 NO or NC，由電話遙控使其 ON(導通)or OFF(關閉)。
2. 可以由電話的聽筒聽到主機所接收的聲音(接音效輸入孔)。
3. 可以由主機所接之喇叭聽到電話撥入者話筒的聲音(接喇叭輸出孔)。

裝置元件：


一個重置按鈕(用以回復預設值)

二個 RJ-11 接線孔(用來連接電話線、一組輸入：按室外電話線、一組輸出：可接室內電話機)。


一個音效輸出孔(用來接喇叭)，一個音效輸入孔(用來接收聲音信號)。

DC 電源插座，可接 AC12V 或 DC15V。



三組 3P JUMP，用於控制第二、三、四組乾接點的狀態，其方式如下：

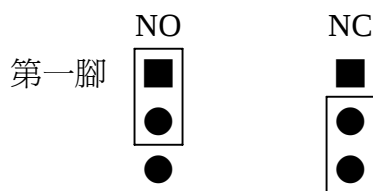

6P 連接線接線如下：

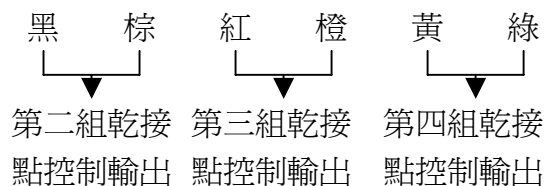

產品位置說明圖：

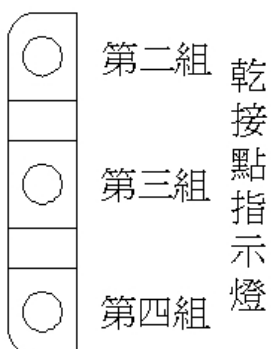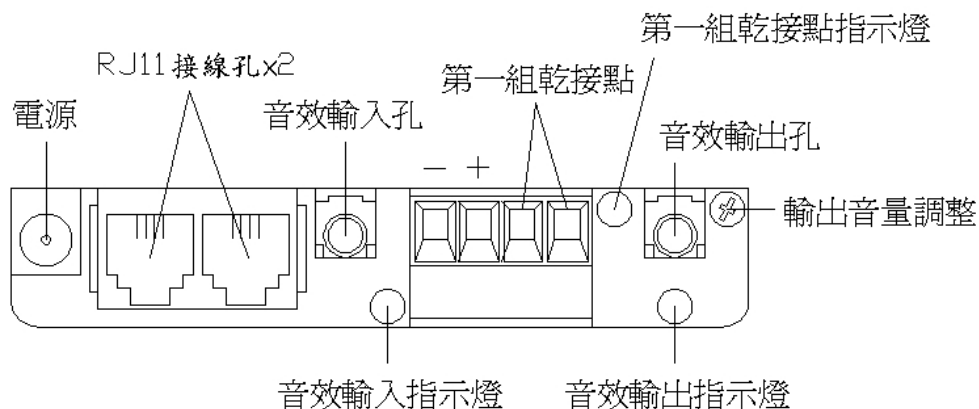

操作說明：

響鈴 → 接通(Bi) → 按密碼 → 錯誤(Bi.....長聲) → 掛斷。
→ 正確(Bi) → 接下一步。

如想使用並聯電話操控其步驟如下：

拿起話機 → 按[*]鍵 → 按密碼 → 錯誤(Bi.....長聲) → 掛斷。
→ 正確(Bi) → 接下一步。

PS：並聯話機除聽、話筒功能無法開啓(因有電話忙音干擾)，其餘功能皆可設定。

密碼輸入正確後的操作：

(下面輸入錯誤時 Bi...一長聲或完成單項設定後，再重回此點輸入)

- [*] 1 → 第一組乾接點控制 → 按 1 PUSH(BiBi...一短一長)。
- [*] 2 → 第二組乾接點控制 → 按 1 ON(BiBi...一短一長)。
(Bi 提示開始執行) → 按 2 OFF(BiBi 二短)。
- [*] 3 → 第三組乾接點控制 → 按 1 ON(BiBi...一短一長)。
(Bi 提示開始執行) → 按 2 OFF(BiBi 二短)。
- [*] 4 → 第四組乾接點控制 → 按 1 ON(BiBi...一短一長)。
(Bi 提示開始執行) → 按 2 OFF(BiBi 二短)。
- [*] 5 → 開始聽話筒功能 → 按 1 聽筒 On、話筒 OFF(BiBi...一短一長)。
(Bi 提示開始執行) → 按 2 聽筒 OFF、話筒 On (BiBi...一短一長)。
→ 按 3 聽筒、話筒皆 OFF(BiBi 二短)。
- [*] 7 → 設定接聽響鈴數 → 可選按 1~9(Bi...Bi...二長，完成設定)。
(Bi 提示開始執行)
- [*] 0 → 設定聽話筒開啓中自動斷線時間(分) → 可選按 1 [*]~ 99 (Bi...Bi
(Bi 提示開始執行) 一長一短，完成設定)。
- [*] 8 → 更新密碼功能(Bi 提示開始執行)：
步驟 1：按新密碼(固定 4 位以內)。
步驟 2：按 [*] 確認(密碼少於 4 位數才按) (Bi...BiBi 初次確認)。
步驟 3：再按一次新密碼(與步驟 1 之新密碼相同)。
步驟 4：按 [*] 確認(密碼少於 4 位數才按)(正確 Bi...BiBi 完成設定)。
PS：如果密碼是 4 位數，步驟 2 與步驟 4 之 [*] 字鍵則可免按。
- [*] 9 → Admin(Bi...Bi...Bi 二長一短，提示回復預設值) → 按 9991 鍵，
正確後(Bi...Bi...Bi)還原所有系統預設值。
- [*] [*] → 退出設定狀態，關閉電話。

○任何時間按[#]字鍵，回到電話接通處(要你輸入密碼的位置)。

○除了聽筒 or 話筒在開啓的狀態下，其餘狀態都只等待 10 秒就 Bi...Bi...Bi...(三長)掛斷，聽 or 話筒開啓狀態下依所設定時間關閉(1~99 分)。

○話機關機後會自動偵測關閉本機。

系統預設值：密碼(1234)

接聽響鈴數(5 響)

聽筒功能(關)

話筒功能(關)

聽話筒功能開啓，無訊號自動斷線時間(3 分鐘)。