

產品中文說明書

時間控制器 (電鎖控制器)

RS-C2



使用說明：

1. 由IN輸入對GND觸發信號。
2. 第一組動作完換第二組動作。
3. RS-C2有兩種工作模式，一為計時模式(預設值)，另一為永久模式。
當處於計時模式下，第一、二組乾接點會依設定時間而動作，但當處於永久模式時，兩組乾接點之時間會為永久(設定的時間無效)，需透過RESET按鍵(SW 1)復歸，方可停止。

問 & 答：(相關零件請參閱下一頁的基板零件位置圖)

Q. 如何切換RS-C2的工作模式？

A. 在指撥開關的上方，有一短路PIN (J3)

1. 當短路PIN (J3)移除時，RS-C2的工作模式為計時模式。
2. 當短路PIN (J3)短路針腳時，RS-C2的工作模式為永久模式。


Q. 在永久模式時如何復歸？

A. 在RS-C2出線的左方有一RESET按鍵 (SW 1)，按一下即復歸。


Q. 如何設定兩組乾接點的動作時間？

A. 兩乾接點各自擁有一組設定時間的指撥開關，設定的方式皆相同。
(見下一頁的指撥開關範例)

接線說明：

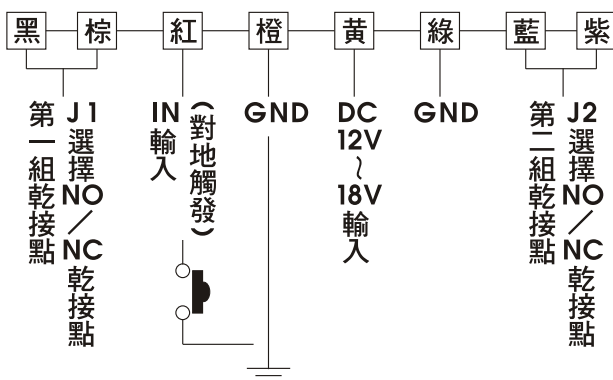


基板零件位置圖：

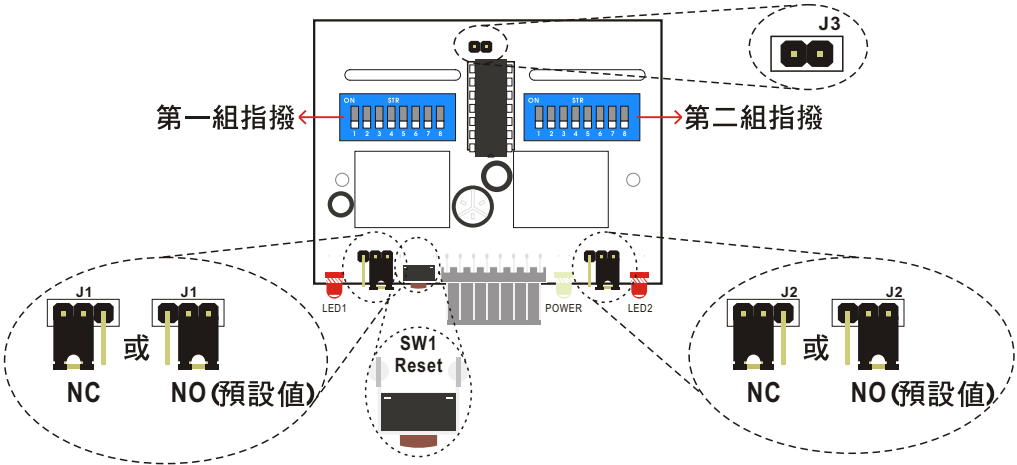


指撥開關範例：


** 預設值：設定乾接點動作1秒 **

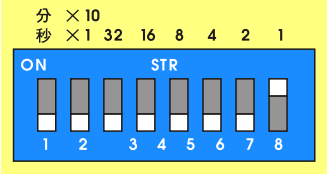


範例一：設定乾接點動作4秒

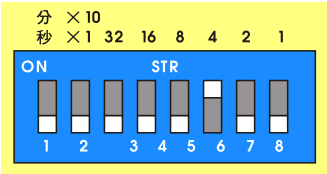


範例二：設定乾接點動作40秒

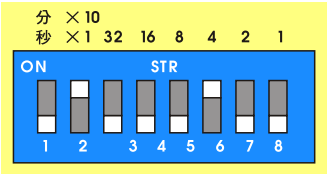


範例三：設定乾接點動作60秒

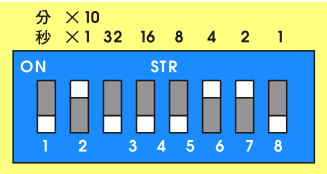

範例四：設定乾接點動作4分

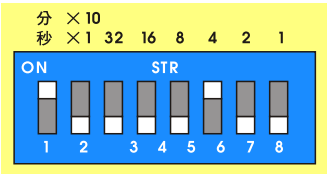

範例五：設定乾接點動作40分

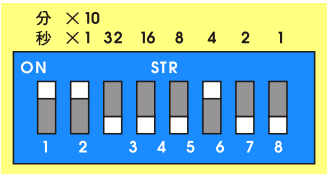

範例六：設定乾接點動作60分

