


適用場所

車庫、門口、倉庫、走廊、停車場、庭院…等等需要照明之場所。

安裝注意事項

- ◎ 感應燈不可顛倒安裝或側裝，避免感應距離變短及雨水滲入感應器
- ◎ 安裝最佳高度2M~2.5M之間(感應距離可達到最好的效果)
- ◎ 通電前要確認燈管之規格(AC110V或AC220V)
- ◎ 安裝燈管時不可直接用手拿燈管，應隔著軟質物品安裝，避免因手汗油污造成燈管散熱不良而減短壽命
- ◎ 安裝感應器時，感應Sensor頭與行走方向避免呈垂直一直線(感應距離會變差)

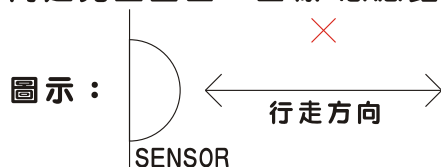

不適用地點

長時間使用的場所(無法達到省電的功能)，氣窗口、冷氣口、樹叢、易搖晃的物體、鏡子前面(避免熱源及強光源反射)。

規格說明

- ◎ 型號：RS-ZY500K-1
- ◎ 使用電源：AC110V~220V
※請注意鹵素燈管的電壓規格
- ◎ 適用燈管：鹵素燈管118mm，150w/300w/500w，AC110V或AC220V
- ◎ 感應距離：5M~15M(中央橫向移動)22°C VR微調型
- ◎ 感應角度：140度 Sensor頭可上下左右調整(各45度)
- ◎ 溫機時間：接通電源後，燈會亮約30秒，熄燈後即可正常操作
- ◎ 亮燈時機：白天~晚上(VR微調型)
- ◎ 亮燈時間：7秒~12分(VR微調型)
- ◎ 支架：五角型支架
- ◎ 保護裝置：AC220V/10A (5×20mm玻璃管保險絲)
- ◎ 防水等級：IP-55
- ◎ 工作溫度：-20°C~50°C

功能說明

SENS靈敏度調整："—" = 縮短感應距離Min 5M左右

"+" = 感應距離增加至Max 15M(中央橫切面)
室溫在22°C(出廠設定)

LUX亮的時機調整："太陽" = 白天/晚上24H觸發會亮(出廠設定)

(環境亮度)

"月亮" = 晚上觸發才亮(如現場有足夠光源則不亮)

"黃昏" = 把LUX的箭頭轉至約9~10點之間

TIME亮燈時間：

"+" = 為長時間約12分

"—" = 為短時間約7分(出廠設定)

5	1	12	11	10	9
點	點	點	點	點	點
12	7	5	3	2	7
分	分	分	分	分	秒

(箭頭方向)

(人離開後才開始計時)

特殊功能說明

24H乾接點輸出：使用電源AC110V或AC220V，接點為NC/NO；耐電流DC 0.3A(選配)

保固說明

- ◎ 此產品保固一年，但人為因素、天然災害不在保固範圍內
- ◎ 若自行拆卸改裝維修或轉接過大負載而導致產品故障，也不再保固範圍內