


二區保全主機

SS-9102C

功能說明：

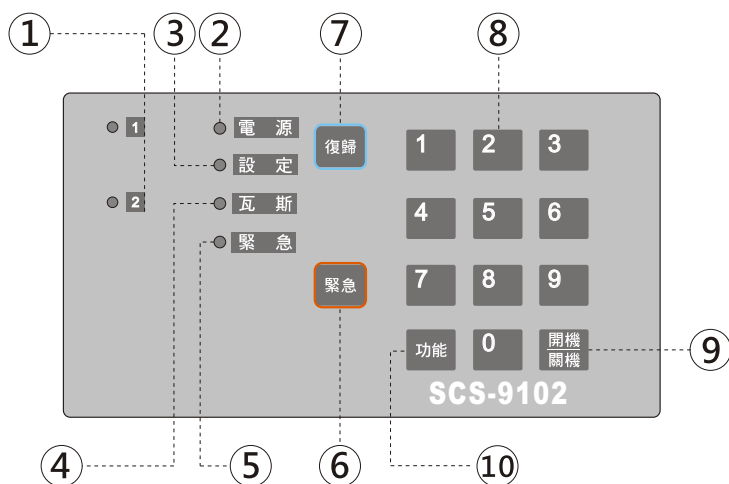

操作說明：

1. 開 / 關機：按〔現在密碼〕後按「開 / 關機鍵」即可。當「設定」指示燈亮時，代表目前開機警戒中。當「設定」指示燈滅時，代表目前關機不警戒。
2. 更改密碼：
 - A. 當第一次接電源時，密碼為〔0〕。
 - B. 要更改密碼時，按〔0〕再按〔功能鍵〕後按新密碼(0 ~ 12)位數如(3479262)後再按〔功能鍵〕，密碼數最大12位數。
 - C. 而後要更改密碼時，按〔現在密碼〕再按〔功能鍵〕後按〔新密碼〕再按〔功能鍵〕。
3. 警報時間更改：按〔功能鍵〕再按〔1〕後按所需時間，如所需時間為25秒，可按〔25〕後按〔功能〕即可。警報時間 Max: 255秒
4. 開機延遲時間：按〔功能鍵〕再按〔2〕後按所需時間，如所需時間為25秒，可按〔25〕後按〔功能〕即可。延遲時間 Max: 255秒(本主機只有一區做延遲功能鍵)
5. 區域設定 / 解除：按〔功能鍵〕〔3〕，此時設定燈閃爍，按1~2鍵代表1~2區，LED燈亮代表區域設定，燈滅代表區域解除，Key為ON/OFF模式；離開按〔功能鍵〕即可。
6. 警報 / 記憶清除：按〔現在密碼〕按〔復歸〕即可。
7. 當主機上電源時，本機基本密碼為0，警報時間為45秒，開機延遲時間為立即；當總機發生完全停電時(包含蓄電池)後再供電時，之前設定資料者會清除，恢復至基本資料。
8. 瓦斯、緊急為24H偵測，故不用開關機。

備註

- ◎所有資料更改，必須在沒設定狀態下更改。
- ◎機板內有3P排針，拔起時警報乾接點輸出可選擇NC或NO (原廠輸出為NO)
- ◎器材如有故障請先檢查保險絲是否燒毀。

接線說明：

