


二區無線保全主機

SS-9102CK



功能說明：

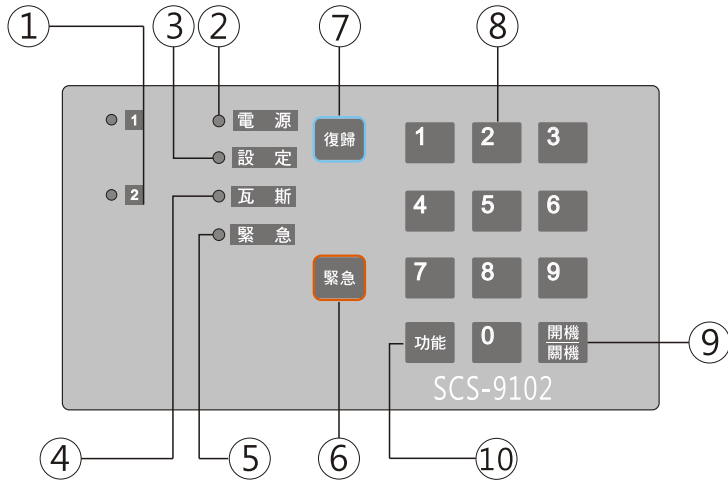

- 1. 區域指示燈
- 2. 電源指示燈
- 3. 設定指示燈
- 4. 瓦斯/火警偵測指示燈
- 5. 緊急指示燈
- 6. 緊急鍵
- 7. 復歸鍵
- 8. 數字鍵
- 9. 開 / 關機鍵
- 10. 功能鍵


操作說明：

1. 開 / 關機：按〔現在密碼〕後按「開 / 關機鍵」即可。
2. 更改密碼：按〔現在密碼〕〔功能鍵〕〔更改密碼〕〔功能鍵〕。密碼數最大 12 位數。
3. 警報延遲時間：按〔功能鍵〕〔1〕〔延遲時間〕〔功能鍵〕。延遲時間max：255。
4. 開機延遲時間：按〔功能鍵〕〔2〕〔延遲時間〕〔功能鍵〕。延遲時間max：255。
(本機祇做一區觸發延遲功能，延遲時間同開機延遲時間)
5. 區域設定 / 解除：按〔功能鍵〕〔3〕，此時設定指示燈閃爍，按 1 ~ 2 鍵代表 1 ~ 2 區，LED 燈亮代表區域設定，燈滅代表區域解除，Key 為 ON / OFF 模式；離開按〔功能鍵〕即可。
6. 警報 / 記憶清除：按〔現在密碼〕〔復歸鍵〕。警報中按為警報清除，沒警報按為記憶清除。
7. 當主機接上電源時，出廠預設密碼為〔0〕，警報時間為 45 秒，開機延遲時間為立即。
當總機發生完全停電時(包含蓄電池)後再供電時，之前設定資料都會清除，恢復至基本資料。
8. Key 固定為 ON / OFF，沒有 PULSE 模式


備註

- ◎機板內有 3 P 排針，可選擇警報乾接點輸出 NC 或 NO (原廠輸出為 NO)。
- ◎遙控器設定 / 解除：嗶一聲為設定，嗶二聲為解除，嗶三聲為操作錯誤。
- ◎器材如有故障請先檢查保險絲是否燒毀。

接線說明：

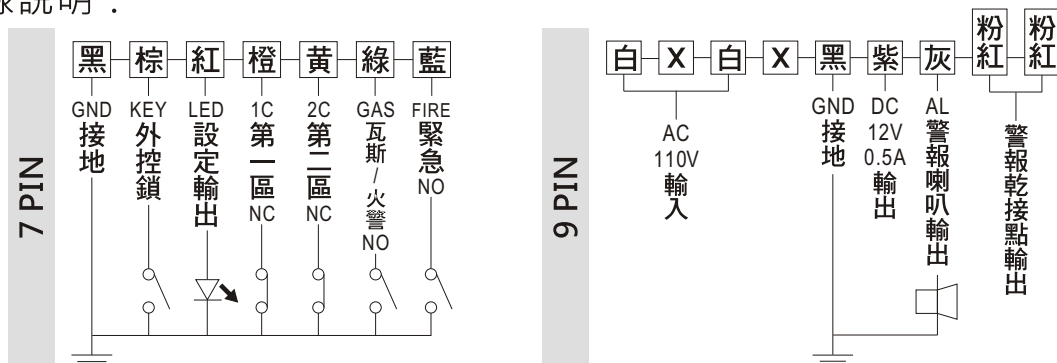

遙控器 - 功能說明：

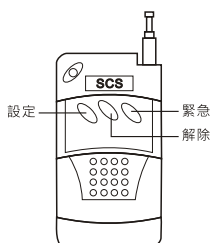

1. 防盜設定：遙控器按〔設定〕鍵，代表設定狀態。
2. 防盜解除：遙控器按〔解除〕鍵，代表解除狀態。
3. 緊急求救：遙控器按〔緊急〕鍵即可。
4. 欲用遙控器做警報清除：
 - (1)若防盜觸發，直接按遙控器〔解除〕鍵即可。
 - (2)若緊急觸發，先按遙控器〔設定〕鍵，之後再按遙控器〔解除〕鍵即可。