


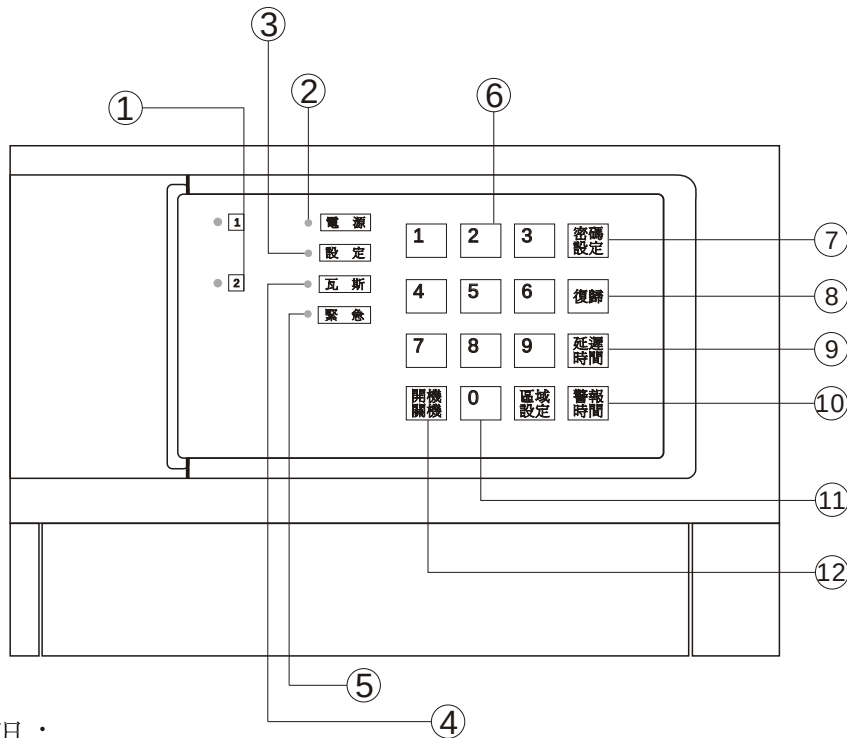

功能說明：

- 1 · 區域指示燈
- 2 · 電源指示燈
- 3 · 設定指示燈
- 4 · 瓦斯指示燈
- 5 · 緊急指示燈
- 6 · 數字鍵
- 7 · 密碼設定鍵
- 8 · 警報復歸鍵
- 9 · 延遲時間鍵
- 10 · 警報時間鍵
- 11 · 區域設定鍵
- 12 · 開／關機鍵

操作說明：

- 1 · 開／關機：按「現在密碼」再按「開／關機鍵」即可。當「設定」指示燈亮時，代表目前開機警戒中；當「設定」指示燈滅時，代表目前開機不警戒。
- 2 · 密碼更改：按「現在密碼(0)」，後按「密碼設定鍵」，再按「新密碼」4位數如(0927)，再按「密碼設定鍵」即可。
- 3 · 開機延遲時間：按「現在密碼」，後按「延遲時間鍵」，再按「延遲時間」(0~99秒)如(20秒)，再按「延遲時間鍵」即可。
- 4 · 警報時間：按「現在密碼」，後按「警報時間鍵」，再按「警報時間」(0~99秒)如(30秒)，再按「警報時間鍵」即可。
- 5 · 區域設定解除：按現在密碼後按「區域設定鍵」，然後選擇要設定或解除(1為1區、2為2區、4為瓦斯、5為緊急，燈亮代表設定，燈滅代表解除)再按「區域設定鍵」即可。
- 6 · 當主機上電源時，基本密碼(0)、警報時間(45秒)、開機時間(立即)：如主機發生停電（包含蓄電池），再供電時，之前設定的資料都會清除，恢復至原先的基本資料，但內碼不受斷電影響。

P S：1 · 所有資料更改，必須在沒設定狀態下更改。

2 · 機板內有 3 P 排針，拔起時警報乾接點輸出可選擇 N C 或 N O（原廠輸出為 N O）

3 · 器材如有故障請先檢查保險絲是否燒毀。

接線說明：

