


四區保全主機

SS-9104CA



功能說明：

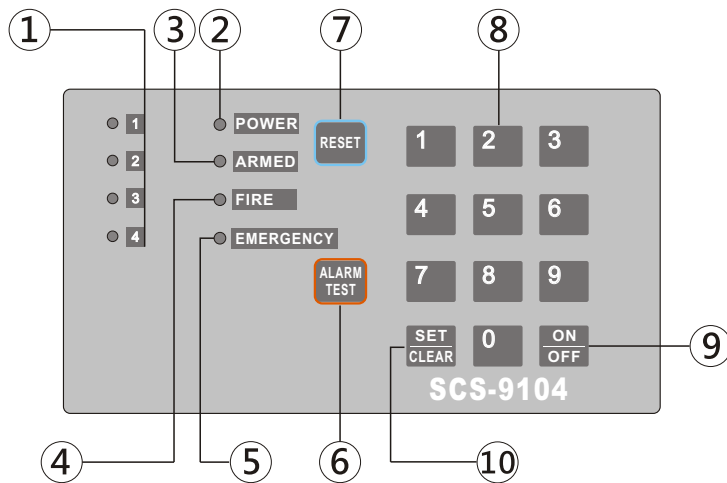

- 1 · 區域指示燈
- 2 · 電源指示燈
- 3 · 開 / 關機指示燈
- 4 · 瓦斯 / 火警偵測指示燈
- 5 · 緊急指示燈
- 6 · 緊急鍵
- 7 · 復歸鍵
- 8 · 數字鍵
- 9 · 開 / 關機鍵
- 10 · 功能鍵

操作說明：

- 1 · 開 / 關機：按〔現在密碼〕後按「ON/OFF」即可。
- 2 · 更改密碼：按〔現在密碼〕〔SET/CLEAR〕〔更改密碼〕〔SET/CLEAR〕。密碼數最大 1 2 位數。
- 3 · 警報延遲時間：按〔SET/CLEAR〕〔1〕〔延遲時間〕〔SET/CLEAR〕。延遲時間max：2 5 5。
- 4 · 開機延遲時間：按〔SET/CLEAR〕〔2〕〔延遲時間〕〔SET/CLEAR〕。延遲時間max：2 5 5。
(本機祇做一區觸發延遲功能，延遲時間同開機延遲時間)
- 5 · 區域設定 / 解除：按〔SET/CLEAR〕〔3〕，此時設定燈閃爍，按 1 ~ 4 鍵代表 1 ~ 4 區，LED 燈亮代表區域設定，燈滅代表區域解除，按 0 鍵代表外控鎖。瓦斯 LED 燈亮代表KEY為ON/OFF 模式，燈滅代表KEY為PUSH模式；離開按〔SET/CLEAR〕即可。
- 6 · 警報 / 記憶清除：按〔現在密碼〕〔RESET〕。警報中按為警報清除，沒警報按為記憶清除。
- 7 · 原始出廠值：原始密碼為 0，警報時間為 4 5 秒，開機延遲時間為立即，KEY為ON/OFF型式。
當總機發生完全停電時(包含蓄電池)後再供電時，之前設定資料都會清除，恢復至基本資料。

- 備註
- ◎機板內有 3 P 排針，可選擇警報乾接點輸出 NC 或 NO (原廠輸出為 NO)。
 - ◎器材如有故障請先檢查保險絲是否燒毀。

接線說明：

