


產品說明：

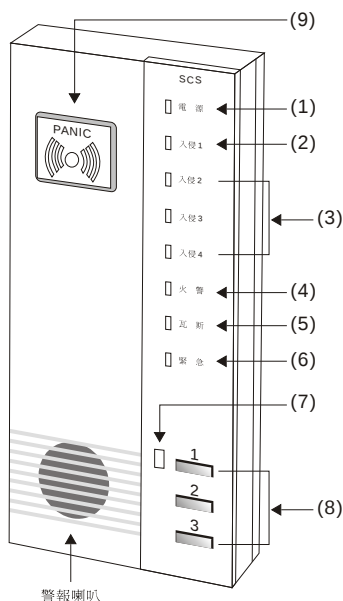

- (1) 電源指示燈—燈亮 主機有電源
—燈滅 主機無電源
- (2) 大門指示燈—燈亮 大門未關妥
(立即/延緩區)—燈滅 大門關妥
- (3) 門窗指示燈—燈亮 門窗未關妥
(立即區)—燈滅 門窗關妥
- (4) 火警警報燈—燈亮 火警發生喇叭響
—燈滅 正常情況
- (5) 瓦斯火警燈—燈亮 瓦斯洩漏發生喇叭響
—燈滅 正常情況
- (6) 緊急求救燈—燈亮 緊急按鈕按下喇叭響
—燈滅 正常情況
- (7) 設定指示燈—燈亮 系統設定警戒中
—燈滅 系統解除警戒
- (8) 密碼數字鍵
- (9) 緊急按鈕

操作說明：

1. 開/關機：按〔密碼〕即可開/關機，原始密碼〔1 2 3 1 2 3 1 2〕。
 - # 當設定嗶一聲，「設定」指示燈亮，代表目前設定警戒中；當設定立即警報，請先檢查門窗是否關妥，入侵1~4指示燈是否熄滅再開機。
 - # 當「設定」指示燈滅時，代表目前關機不警戒。
 - # 密碼按錯時，請等待15秒，再重新輸入密碼。
 - # 一聲代表設定，二聲代表解除，三聲代表錯誤。
2. 入侵1~4區域，為設定時警戒，解除時不警戒。
3. 緊急、瓦斯及火警區域，為24小時偵測，無論設定與否，均在警戒中。
4. 記憶燈清除：解除中，按〔3〕鍵5秒即可。
5. 警報清除：警報中，按〔3〕鍵5秒即可。
6. 編輯模式：
 - A. 進入/離開編輯模式：在沒設定下，按〔1〕鍵5秒，設定燈閃爍，代表在編輯模式，如15秒內沒按任何按鍵，將自動離開編輯模式。
 - B. 更改參數設定：
 - # 在編輯模式中，〔緊急按鈕〕代表〔←〕。
 - # 嗶嗶二聲，代表輸入錯誤。
 - 1 1 1 ← 設定立即。
 - 1 1 2 ← 設定延遲20秒。
 - 1 1 3 ← 設定延遲40秒。
 - 1 2 1 ← 設定延遲60秒。
 - 1 2 2 ← 警報45秒。
 - 1 2 3 ← 警報90秒。
 - 1 3 1 ← 警報180秒。
 - 1 3 2 ← KEY為ON/OFF型式。
 - 1 3 3 ← KEY為PUSH型式。
 - # 工廠出廠值：設定立即，警報延遲45秒，KEY為PUSH型式。
 - C. 更改密碼：先進入〔編輯模式〕 例：按〔1〕鍵5秒，設定燈閃爍。
 - 再按〔更改密碼模式〕 2 1 1 (←)
 - 再按〔現在密碼〕〔←〕 { 1 2 3 1 2 3 1 2 } {←}
 - 再按〔更改密碼〕〔←〕 { 1 1 1 2 2 2 3 3 } {←}
 - # 如輸入錯誤，重回〔編輯模式〕。

接線說明：

