


六區無線保全主機

SS-9106CK

功能說明：

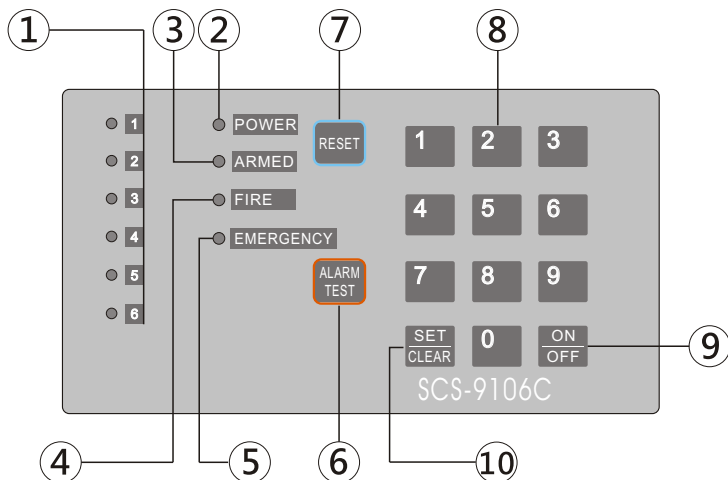

- 1 · 區域指示燈
- 2 · 電源指示燈
- 3 · 設定指示燈
- 4 · 瓦斯 / 火警偵測指示燈
- 5 · 緊急指示燈
- 6 · 緊急鍵
- 7 · 復歸鍵
- 8 · 數字鍵
- 9 · 開 / 關機鍵
- 10 · 功能鍵


操作說明：

- 1 · 開 / 關機：按〔現在密碼〕後按「ON/OFF」即可。
- 2 · 更改密碼：按〔現在密碼〕〔SET/CLEAR〕〔更改密碼〕〔SET/CLEAR〕。密碼數最大 12 位數。
- 3 · 警報延遲時間：按〔SET/CLEAR〕〔1〕〔延遲時間〕〔SET/CLEAR〕。延遲時間max：2 5 5。
- 4 · 開機延遲時間：按〔SET/CLEAR〕〔2〕〔延遲時間〕〔SET/CLEAR〕。延遲時間max：2 5 5。
(本機祇做一區觸發延遲功能，延遲時間同開機延遲時間)
- 5 · 區域設定 / 解除：按〔SET/CLEAR〕〔3〕，此時設定指示燈閃爍，按 1 ~ 6 鍵代表 1 ~ 6 區，LED 燈亮代表區域設定，燈滅代表區域解除，按 0 鍵代表外控鎖。瓦斯 LED 燈亮代表Key為 ON/OFF 模式，燈滅代表Key為 PULSE 模式；離開按〔SET/CLEAR〕即可。
- 6 · 警報 / 記憶清除：按〔現在密碼〕〔RESET〕。警報中按為警報清除，沒警報按為記憶清除。
- 7 · 當主機接上電源時，出廠預設密碼為〔0〕，警報時間為 45 秒，開機延遲時間為立即。
當總機發生完全停電時(包含蓄電池)後再供電時，之前設定資料都會清除，恢復至基本資料。


備註

- ◎機板內有 3 P 排針，可選擇警報乾接點輸出 NC 或 NO (原廠輸出為 NO)。
- ◎遙控器設定 / 解除：嗶一聲為設定，嗶二聲為解除，嗶三聲為操作錯誤。
- ◎器材如有故障請先檢查保險絲是否燒毀。

接線說明：

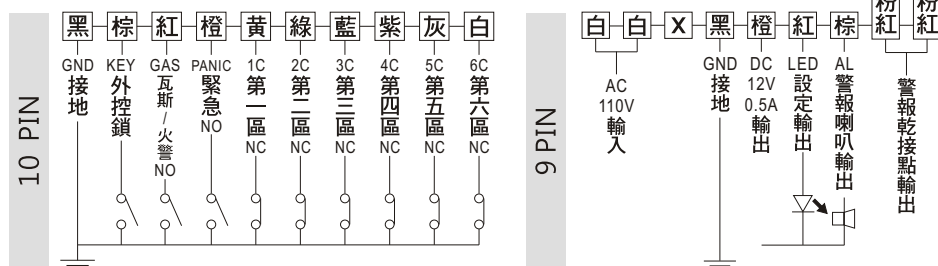

模式切換(本體內機板)：

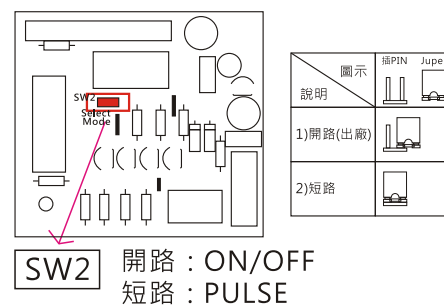

遙控器 - 功能說明：



- 1 · 防盜設定：遙控器按〔設定〕鍵，代表設定狀態。
- 2 · 防盜解除：遙控器按〔解除〕鍵，代表解除狀態。
- 3 · 緊急求救：遙控器按〔緊急〕鍵即可。
- 4 · 欲用遙控器做警報清除：
 - (1)若防盜觸發，直接按遙控器〔解除〕鍵即可。
 - (2)若緊急觸發，先按遙控器〔設定〕鍵，之後再按遙控器〔解除〕鍵即可。

注意 SW2插PIN設定需與外控鎖設定一樣
(外控鎖設定請見操作說明第5點)