

六區全功能保全主機

SS-9106FA



規格說明：

- 設定嗶一聲 / 解除嗶三聲，設定前迴路未正常，嗶二聲功能。
- 六區防盜迴路(可選擇終端電阻迴路、NC / NO迴路)
- 24小時瓦斯、緊急偵測迴路(NO迴路)。
- 警報延遲時間(45 / 90秒)。
- 開機延遲時間(立即 / 20 / 40 / 60秒)。
- 一區來客報知功能。
- 具有門鈴功能。
- LED警報記憶功能。
- 防盜、瓦斯、緊急均以不同的警報聲發報，以利區分狀況。
- 一組AL警報喇叭輸出。(可選擇AL是否輸出)
- AL警報喇叭，可選擇防剪、斷線偵測功能。
- 一組警報乾接點輸出(可選擇NC / NO乾接點輸出)。
- 一組DC 12V 1A輸出。
- 一組KEY外控鎖，可選擇ON / OFF型式及PUSH型式。
- 一組LED設定指示燈。
- 預留蓄電池功能。
- 輸入電壓：AC 110V
- 靜態電流：56mA
- 動態電流：450mA + AL警報喇叭。

操作說明：


- 設定 / 解除鎖用來設定 / 解除保全主機，設定成功為一長聲，設定不成功為二短聲，解除為三短聲。
- JP1~JP6為1~6區迴路選擇，R為終端電阻迴路，NC為NO / NC迴路。
- SW1~SW6滑動開關為1~6區之區域設定 / 解除，ON代表該區迴路解除偵測，OFF則反之。
- SW9指撥1~6為1~6區NO / NC迴路選擇，OFF為NC迴路，ON為NO迴路。
- P2 3PIN排針可選擇警報輸出乾接點為NC / NO乾接點。
- SW10功能請參考右邊所圖示：
- 燈號閃爍代表該區有異常警報，如全部LED閃爍代表外接警報喇叭斷線。
- 瓦斯、緊急為24H偵測，故不用設定解除。
- 記憶燈清除，重新設定即可。
- 警報聲清除，將主機解除即可。
- 防盜、瓦斯、緊急觸發，以三種不同警報聲輸出警報，以區別警報狀況。

開機延遲時間	SW10 DIP1	SW10 DIP2
立即	OFF	OFF
20秒	ON	OFF
40秒	OFF	ON
60秒	ON	ON
警報時間	SW10 DIP3	
45秒	OFF	
120秒	ON	
外控鎖	SW10 DIP4	
ON / OFF KEY	OFF	
PUSH KEY	ON	
喇叭斷線功能	SW10 DIP5	
有偵測	OFF	
不偵測	ON	
喇叭輸出功能	SW10 DIP6	
不輸出	OFF	
輸出	ON	

備註

- 器材如有故障請先檢查保險絲是否燒毀。
- 本機祇有一區具有來客報知及開機延遲功能。

接線說明：

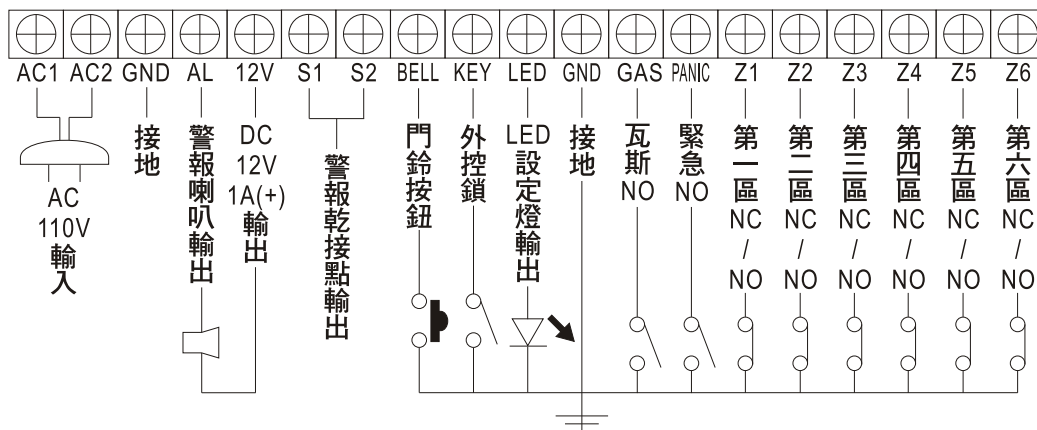

主機面板、其它部位介紹：

