

SS-OUT 8 區警報輸出擴充板 說明書

功能說明：

1. 可依各區觸發狀況(1~8 區+瓦斯+緊急)，分別輸出乾接點信號，乾接點信號可由跳 PIN 選擇 NC or NO
2. 1~8 區採 NC 迴路，瓦斯、緊急採 NO 迴路偵測
3. 各乾接點皆有一 LED 顯示動作狀況
4. 使用電源：DC+12V
5. 1~8 區觸發皆需在主機設定之狀況下，瓦斯、緊急則開機後馬上偵測
6. 觸發警報後，警報會持續作動，直到警報被解除為止

機板位置及配線說明：

(1) 電源指示燈(POWER) / (3) 觸發偵測及輸出信號

- J1(8PIN)：PIN1 (黑) -----接 1 區信號(NC)
PIN2 (棕) -----接 2 區信號(NC)
PIN3 (紅) -----接 3 區信號(NC)
PIN4 (橙) -----接 4 區信號(NC)
PIN5 (黃) -----接緊急信號(NO)
PIN6 (綠) -----接瓦斯信號(NO)
PIN7 (藍) -----接警報輸入信號(警報時+12V，平常 0V)
PIN8 (紫) -----接設定輸出信號(設定時+12V，平常 0V)

(2) 設定指示燈(SET) / (4) 電源及觸發偵測


- J2(7PIN)：PIN1 (黑) -----接地(GND)
PIN2 (棕) -----接地(GND)
PIN3 (紅) -----電源+12V
PIN4 (橙) -----接 5 區信號(NC)
PIN5 (黃) -----接 6 區信號(NC)
PIN6 (綠) -----接 7 區信號(NC)
PIN7 (藍) -----接 8 區信號(NC)

(5) (緊急+瓦斯+1~4 區)警報乾接點輸出

- J3(12PIN)：PIN 1、2 (棕、粉) ----緊急警報乾接點輸出 由(6)選擇 NO/NC；由(7)顯示動作狀況
PIN 3、4 (白、灰) ----瓦斯警報乾接點輸出 由(8)選擇 NO/NC；由(9)顯示動作狀況
PIN 5、6 (紫、藍) ----1 區警報乾接點輸出 由(10)選擇 NO/NC；由(11)顯示動作狀況
PIN 7、8 (綠、黃) ----2 區警報乾接點輸出 由(12)選擇 NO/NC；由(13)顯示動作狀況
PIN 9、10 (橙、紅) ----3 區警報乾接點輸出 由(14)選擇 NO/NC；由(15)顯示動作狀況
PIN11、12 (棕、黑) ----4 區警報乾接點輸出 由(16)選擇 NO/NC；由(17)顯示動作狀況

(18) (5~8 區)警報乾接點輸出

- J4(8PIN)：PIN1、2 (棕、黑) -----5 區警報乾接點輸出 由(19)選擇 NO/NC；由(20)顯示動作狀況
PIN3、4 (橙、紅) -----6 區警報乾接點輸出 由(21)選擇 NO/NC；由(22)顯示動作狀況
PIN5、6 (綠、黃) -----7 區警報乾接點輸出 由(23)選擇 NO/NC；由(24)顯示動作狀況
PIN7、8 (紫、藍) -----8 區警報乾接點輸出 由(25)選擇 NO/NC；由(26)顯示動作狀況

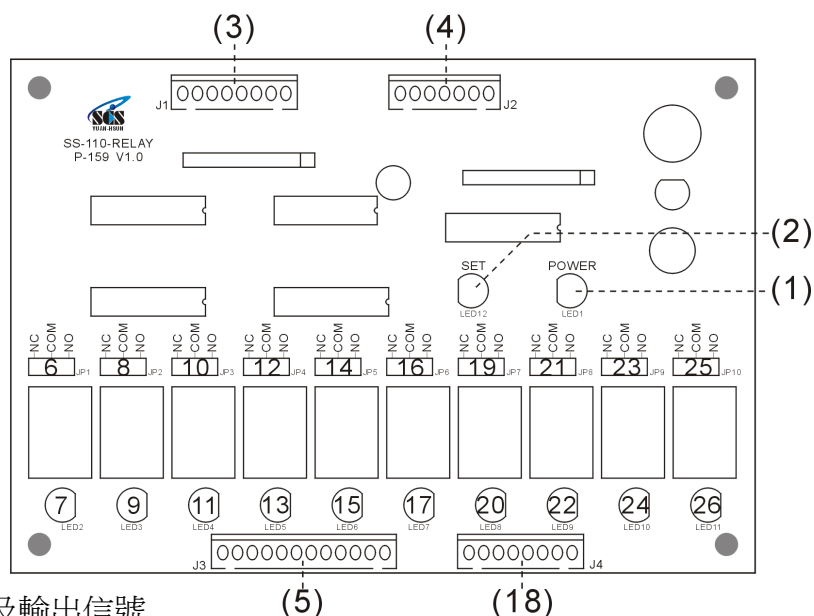

品號：83-0274-AB-2.0-Z

文件版本：v2.0_2

修訂日期：2014/10/06