
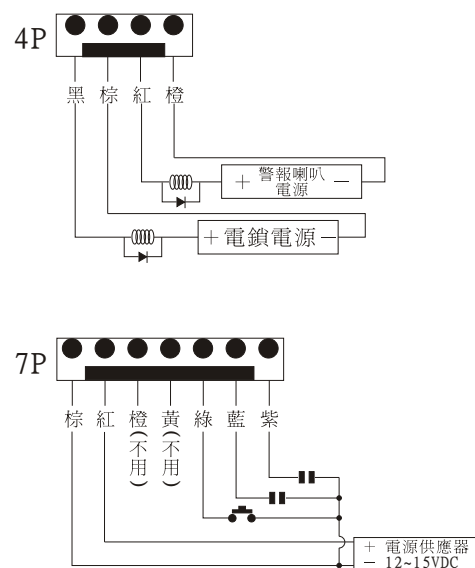


接線說明：

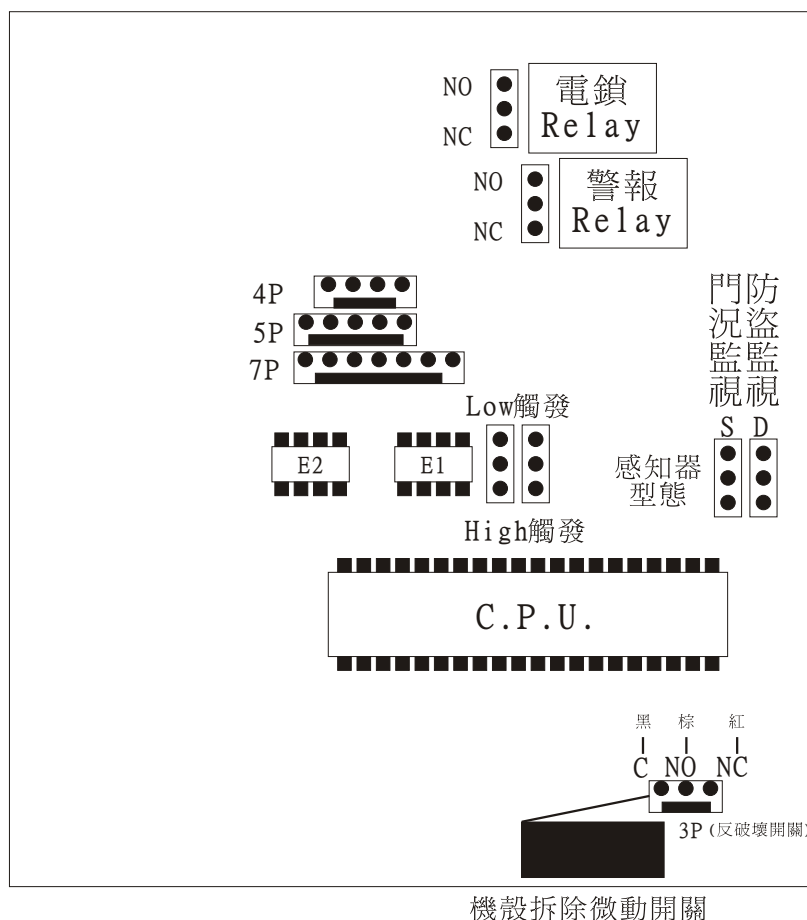

操作說明：

進入編輯模式：按 *NNNNNN ↵ (NNNNNN出廠預設值為123456)

離開編輯模式：按 * ↵

電鎖電驛激磁時間設定：按 02 * TTT ↵ (TTT 為000至255)，0秒表示LATCH型

警報電驛激磁時間設定：按 03 * TTT ↵ (TTT 為001至255)，不可設為0秒

警戒延遲時間設定：按 05 * TTT ↵ (TTT 為000至255)，0秒表示立即警戒

警報延遲時間設定：按 06 * TTT ↵ (TTT 為000至255)，0秒表示立即警報

卡片主碼設定：按 07 * N * 0000S ↵ (N為0至9組，S為0至9)

修改編輯密碼：按 09 * 000000NNNNNN ↵

(NNNNNN及000000為新編輯密碼，其中000000必須與NNNNNN完全相同值才可被接受)

防盜設定 / 解除專用密碼設定：按 17 * PPPP ↵ (PPPP 為0000至9999) (配合防盜監視使用)

增加卡片(純讀卡)：按 11 * AAAAAA * BBBB ↵

(AAAAAA為起始卡號，BBBBB為終止卡號，範圍為00000 至65535)

增加卡片(按密碼)：按 19 * N * PPPP ↵ (N為0至4共五組密碼)

，密碼PPPP為0001至9999，若為0000則為刪除該組密碼)

刪除卡片：按 10 * AAAAAA * BBBB ↵ (AAAAAA為起始卡號，BBBBB為終止卡號，範圍為00000 至65535)