



TW-521 感應式讀卡機

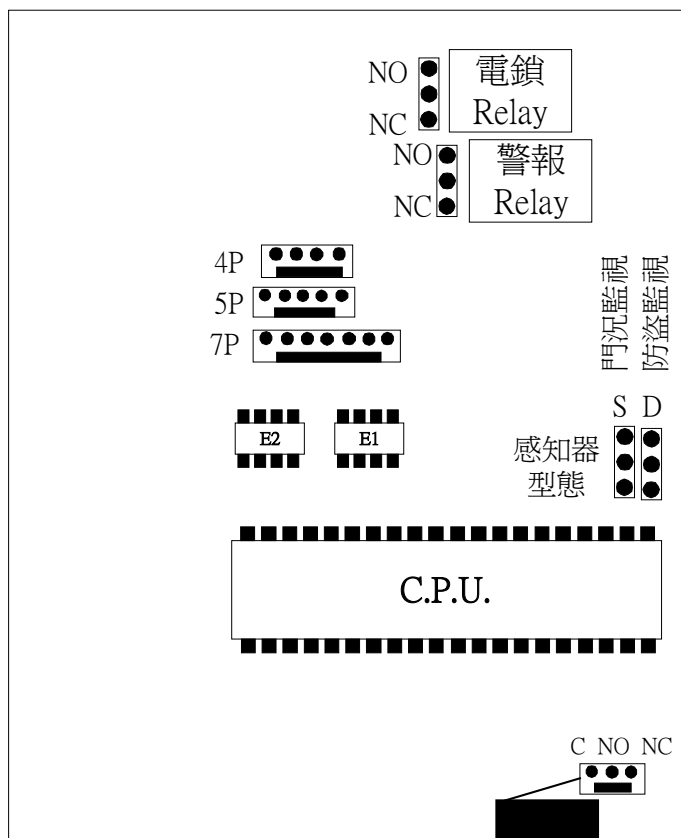

機殼拆除微動開關

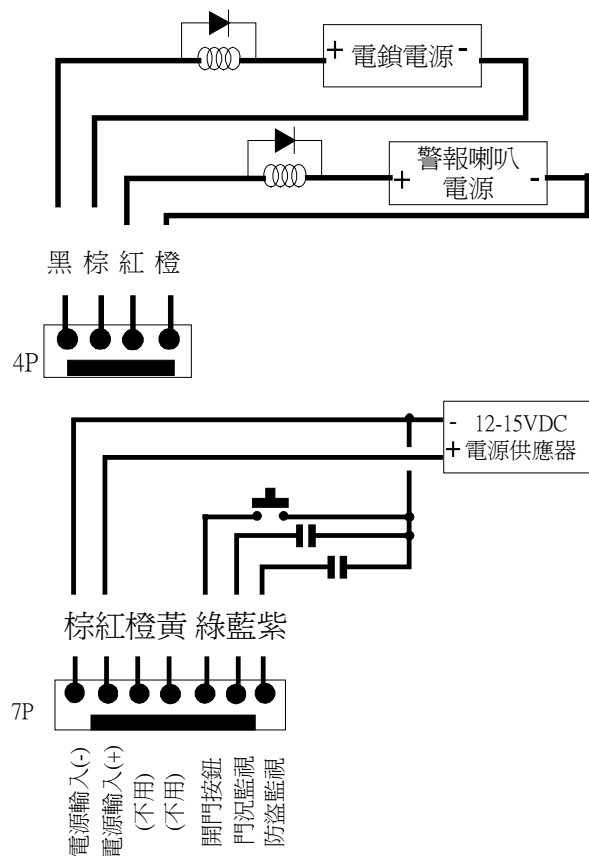

進入編輯模式：按 * N N N N N N $\triangleleft$ (NNNNN 出廠預設值為 123456)

離開編輯模式：按 * $\triangleleft$

電鎖電驛激磁時間設定：按 0 2 * T T T $\triangleleft$ (TTT 為 000 至 255). 0 秒表示 LATCH 型

警報電驛激磁時間設定：按 0 3 * T T T $\triangleleft$ (TTT 為 001 至 255). 不可設為 0 秒

警戒延遲時間設定：按 0 5 * T T T $\triangleleft$ (TTT 為 000 至 255). 0 秒表示立即警戒

警報延遲時間設定：按 0 6 * T T T $\triangleleft$ (TTT 為 000 至 255). 0 秒表示立即警報

卡片主碼設定：按 0 7 * N * S S S S S $\triangleleft$ (N 為 0 至 9 組, SSSSS 為 00000 至 65535)

修改編輯密碼：按 0 9 * 0 0 0 0 0 0 N N N N N N $\triangleleft$ (NNNNN 及 000000 為新編輯密碼其中 000000 必須與 NNNNN 完全相同值才可被接受)

防盜設定/解除專用密碼設定：按 1 7 * P P P P $\triangleleft$ (PPPP 為 0000 至 9999)(配合防盜監視使用)

增加卡片(純讀卡)：按 1 1 * A A A A A * B B B B B $\triangleleft$ (AAAAA 為起始卡號, BBBBBB 為終止卡號, 範圍為 00000 至 65535)

增加卡片(按密碼)：按 1 9 * N * P P P P $\triangleleft$ (N 為 0 至 4 共五組密碼, 密碼 PPPP 為 0001 至 9999, 若為 0000 則為刪除該組密碼)

刪除卡片：按 1 0 * A A A A A * B B B B B $\triangleleft$ (AAAAA 為起始卡號, BBBBBB 為終止卡號, 範圍為 00000 至 65535)