


接線說明：

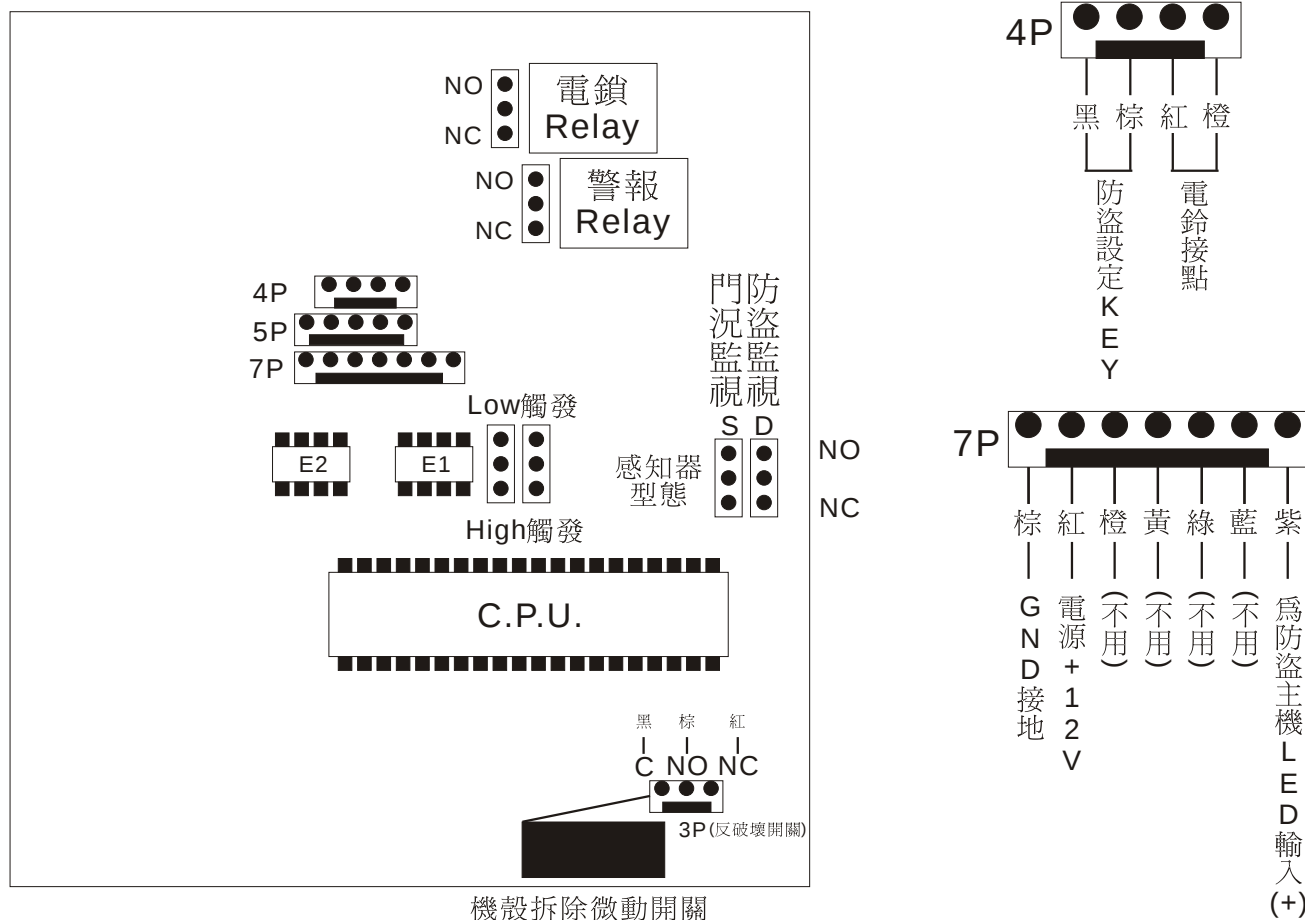

操作說明：

進入編輯模式: 按 *** N N N N N**  (NNNNNN出廠預設值為**123456**)

離開編輯模式: 按 ***** 

防盜時間設定: 按 **0 2 * T T T**  (TTT 為**000**至**255**). 設定**0**秒表示**ON/OFF**型

電鈴時間設定: 按 **0 3 * T T T**  (TTT 為**001**至**255**). 不可設為**0**秒

卡片主碼設定: 按 **0 7 * N * O O O O S**  (N為**0**至**9**組, S為**0**至**9**)

修改編輯密碼: 按 **0 9 * O O O O O O N N N N N N**  (NNNNNN及OOOOOO為新編輯密碼其中OOOOOO必須與NNNNNN完全相同值才可被接受)

學習輸入法: 按 **2 5 * K * P P P P**  (按完後, 依序將卡片放在讀卡機前讀取即可)

K=1時為 "讀卡即可" 通行, 若**K=1**則PPPP為任意值

K=3時為 "讀卡加按密碼" 通行, 若**K=3**則PPPP為密碼

按鍵輸入法: 按 **2 4 * K * P P P P * A A A A A**  (AAAAA為卡號從**00000**至**65535**)

K=0時為刪除卡片

K=1時為 "讀卡即可" 通行, 若**K=1**則PPPP為任意值

K=3時為 "讀卡加密碼" 通行, 若**K=3**則PPPP為密碼

K=2時為 "按密碼即可" 通行, 而且卡號AAAAA只可為**00001**至**00005**共五組