
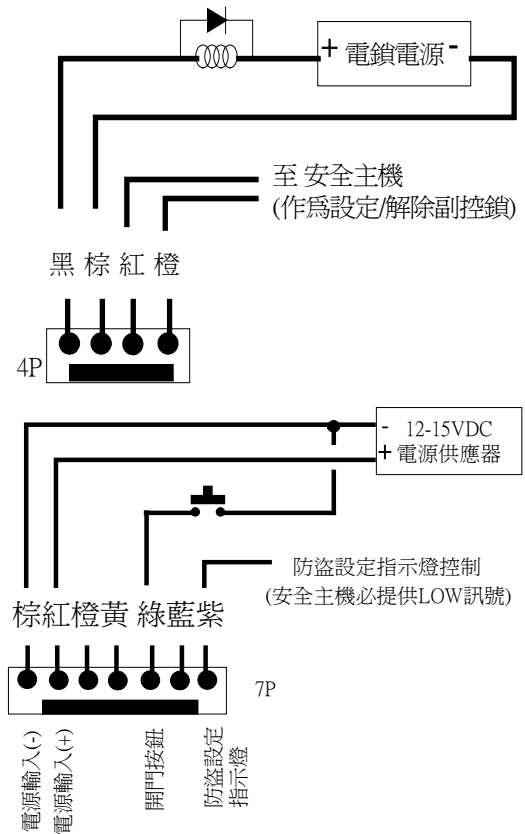


TW-522F-U 感應式讀卡機

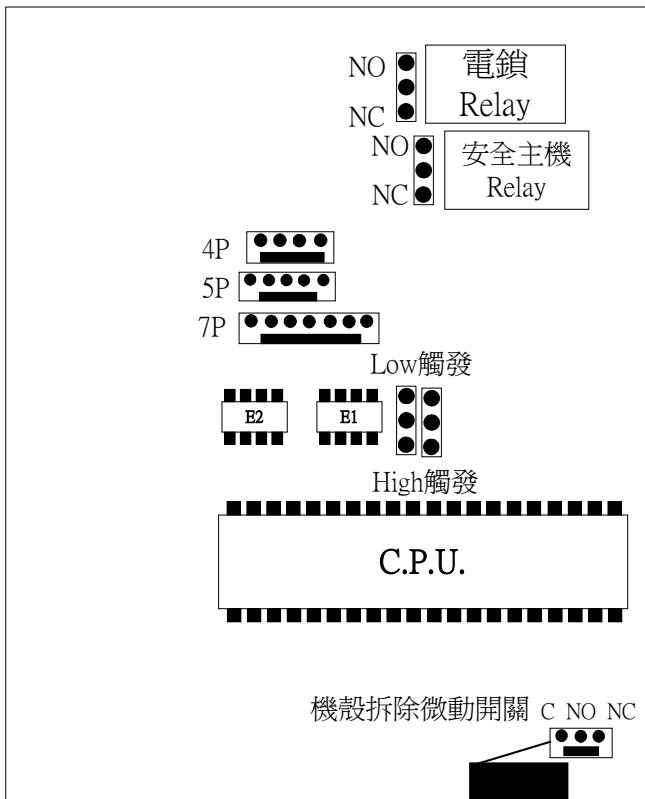

進入編輯模式：按 * N N N N N N $\triangleleft$ (NNNNN 出廠預設值為 123456)

離開編輯模式：按 * $\triangleleft$

電鎖電驛激磁時間設定：按 0 2 * T T T $\triangleleft$ (TTT 為 000 至 255). 0 秒表示 LATCH 型

設定/解除電驛激磁時間設定：按 0 3 * T T T $\triangleleft$ (TTT 為 000 至 255). 0 秒表示 LATCH 型

修改編輯密碼：按 0 9 * 0 0 0 0 0 0 N N N N N N $\triangleleft$ (NNNNN 及 000000 為新編輯密碼其中 000000 必須與 NNNNNN 完全相同值才可被接受)

卡片增加：按 3 0 * N N N $\triangleleft$ (NNN 為卡片序號從 001 至 500)

(按完後將卡片放在讀卡機前讀取即自動將該卡片設為 "讀卡設定/解除安全主機" 模式)

卡片模式修改：

“讀卡” 模式：按 3 1 * N N N $\triangleleft$ (NNN 為卡片序號從 001 至 500)(按完後該卡片設為 "讀卡設定/解除" 模式)

“讀卡或密碼”模式：按 3 2 * N N N * P P P P $\triangleleft$ (NNN 為卡片序號從 001 至 500, PPPP 為密碼從 0000 至 9999)(按完後該卡片設為 "讀卡設定"或"密碼設定" 模式)

“讀卡加密碼”模式：按 3 3 * N N N * P P P P $\triangleleft$ (NNN 為卡片序號從 001 至 500, PPPP 為密碼從 0000 至 9999)(按完後該卡片設為 "讀卡加密碼設定/解除" 模式)

備註：唯有設定為“讀卡加密碼設定/解除”模式才有設定/解除安全主機功能

刪除卡片：按 3 4 * N N N $\triangleleft$ (NNN 為卡片序號從 001 至 500)

操作說明：1.若卡片設為“純讀卡”模式或“按密碼”模式則只能作為開門使用

2.若卡片設為“讀卡+密碼”模式則 A.讀卡後，按密碼 $\triangleleft$ 則開門，B.讀卡後，按密碼及 EN 則可觸動設定電驛