
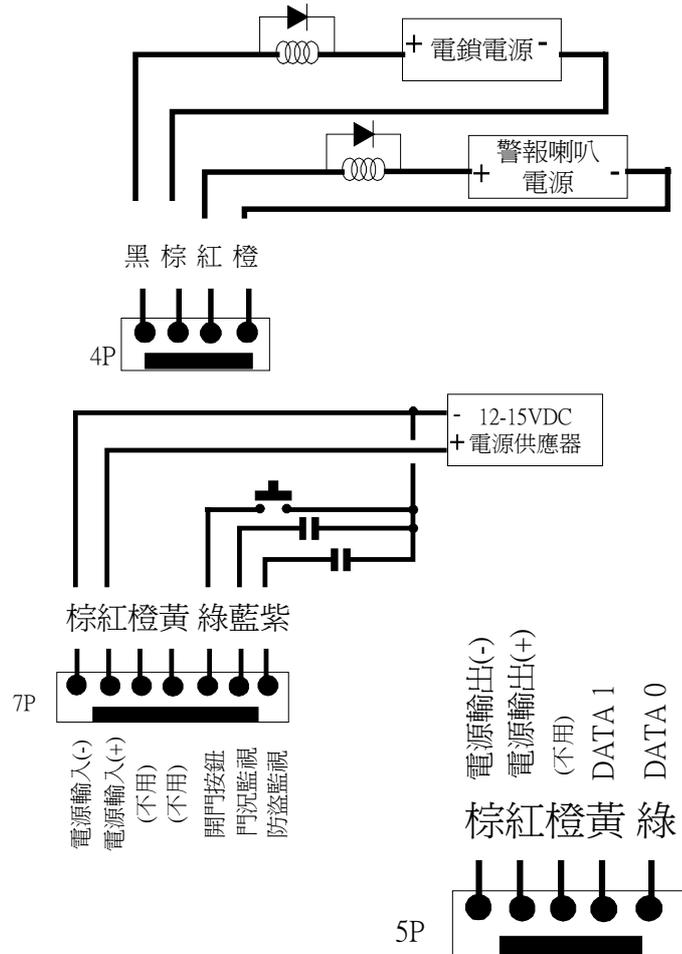


TW-523 感應式讀卡機

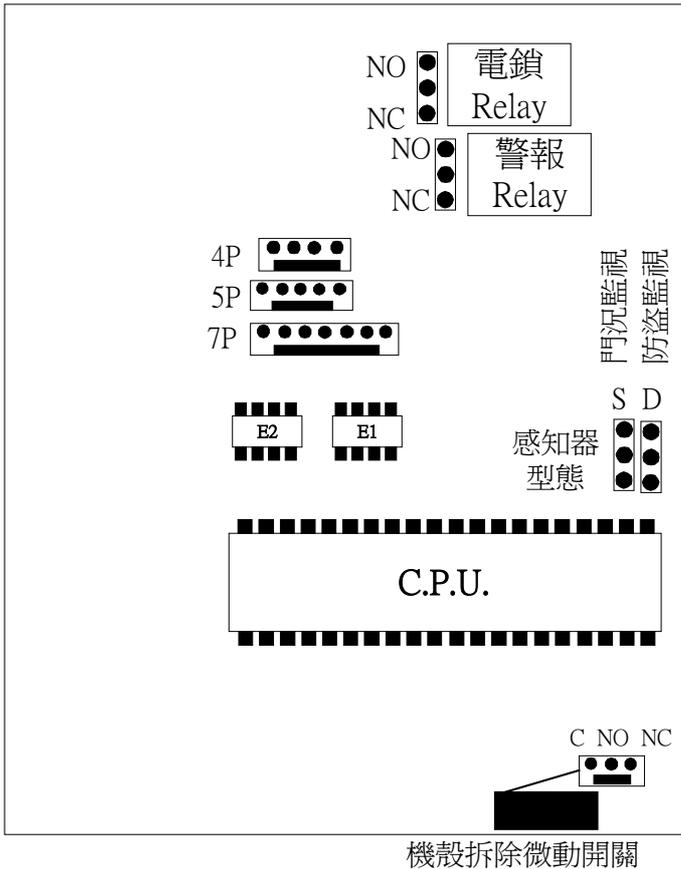

電源輸出為12VDC, 0.5A

進入編輯模式：按 * N N N N N N \triangleleft (NNNNNN 出廠預設值為 123456)

離開編輯模式：按 * \triangleleft

電鎖電驛激磁時間設定：按 0 2 * T T T \triangleleft (TTT 為 000 至 255). 0 秒表示 LATCH 型

警報電驛激磁時間設定：按 0 3 * T T T \triangleleft (TTT 為 001 至 255). 不可設為 0 秒

警戒延遲時間設定：按 0 5 * T T T \triangleleft (TTT 為 000 至 255). 0 秒表示立即警戒

警報延遲時間設定：按 0 6 * T T T \triangleleft (TTT 為 000 至 255). 0 秒表示立即警報

卡片主碼設定：按 0 7 * N * S S S S S \triangleleft (N 為 0 至 9 組, SSSSS 為 00000 至 65535)

修改編輯密碼：按 0 9 * 0 0 0 0 0 0 N N N N N N \triangleleft (NNNNNN 及 000000 為新編輯

密碼其中 000000 必須與 NNNNNN 完全相同值才可被接受)

防盜設定/解除專用密碼設定：按 1 7 * P P P P \triangleleft (PPPP 為 0000 至 9999)(配合防盜監視使用)

增加卡片：按 1 1 * A A A A A * B B B B B \triangleleft (AAAAA 為起始卡號, BBBBB 為終止卡號, 範圍為 00000 至 65535)

刪除卡片：按 1 0 * A A A A A * B B B B B \triangleleft (AAAAA 為起始卡號, BBBBB 為終止卡號, 範圍為 00000 至 65535)