
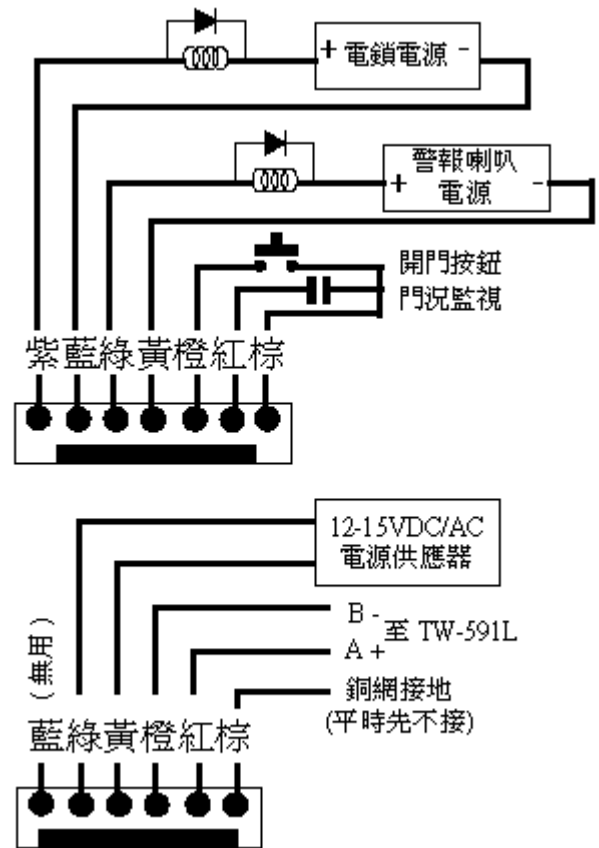


TW-586 感應門禁控制器

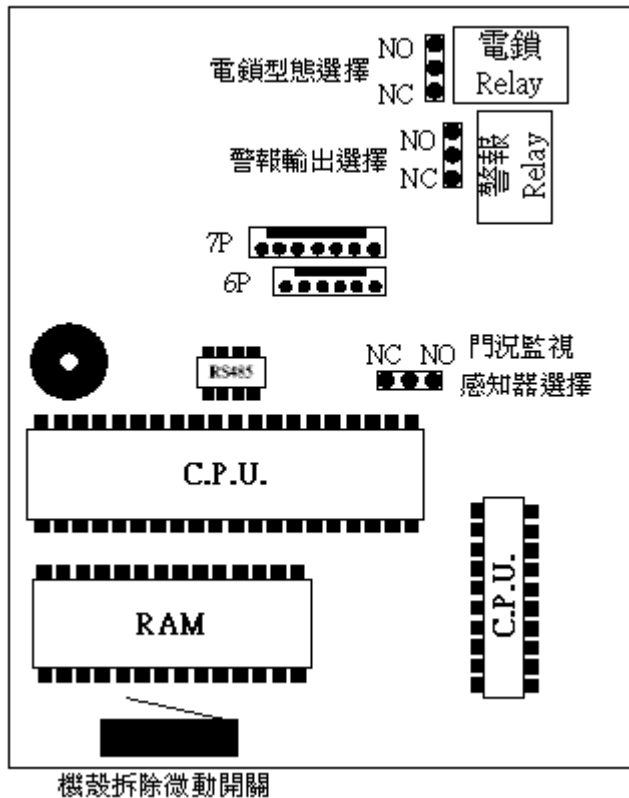

TW-586 單機使用時之卡片設定 (▲ 代表 Enter)

1. 進入編輯模式: 按 $NNN * NN$ ▲ (NNNN 出廠預設值為 12345)
2. 按 $NNNN * SSSS$ ▲ 其中 NNNN 為之第一張卡片位置(從 0001 至 5000)，SSSS 為本次要輸入之卡片總張數(卡片必須為連號卡片)。輸入後再將第一張卡片放在控制器前面讀卡即可自動輸入一整批連號卡。例如：鍵入 $0135 * 0050$ ▲ 表示第一張學習之卡片放在第 135 序號位置，並且自動輸入 50 張連號卡(含第一張)。

備註：A. 若卡片不連號則需要單張輸入卡片，此時 SSSS 為 0001。

B. 當學習設定完成後，控制器會自動將該批卡片設定為”單純讀卡辨識開門”模式。

C. 若是指定”按密碼辨識開門”：按 $12 * AAAA * PPPP$ ▲ (AAA 為卡片位置 0001 至 0010 共 10 組，PPPP 為對應之密碼)，若使用本功能，使用者必須按 PPPP ▲ 共 4 碼才可被控制器接受。

D. 若是要刪除卡片：按 $10 * AAAA * BBBB$ ▲ (AAAA 為起始卡片位置，BBBB 為終止卡片位置，範圍為 0001 至 5000)

3. 離開編輯模式: 按 * ▲

其它操作指令設定：

1. 進入編輯模式：按 $NNN * NN$ ▲ (NNNN 出廠預設值為 12345)
2. 離開編輯模式：按 * ▲
3. 控制器站號設定：按 $00 * SSS$ ▲ (SSS 為 001 至 254)
4. 電鎖電驛激磁時間設定：按 $02 * TTTT$ ▲ (TTTT 為 0001 至 9999 表示 00.01 至 99.99 秒)
5. 警報電驛激磁時間設定：按 $03 * TTTT$ ▲ (TTTT 為 0001 至 9999 表示 00.01 至 99.99 秒)
6. 警戒延遲時間設定：按 $05 * TTTT$ ▲ (TTTT 為 0001 至 9999 表示 00.01 至 99.99 秒)
(若不正常開門則立即觸發警報電驛，當正常開門且在一定時間內(電鎖電驛激磁時間+警戒延遲時間)未將門關閉，則觸發警報電驛。
7. 修改編輯密碼：按 $08 * 00000 * NNNNN$ ▲ (NNNNN 及 00000 為新編輯密碼其中 00000 必須與 NNNNN 完全相同值才可被接受)