




JP6 結線圖

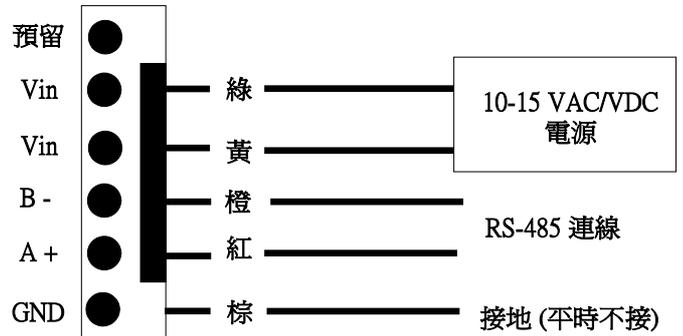


JP7 結線圖

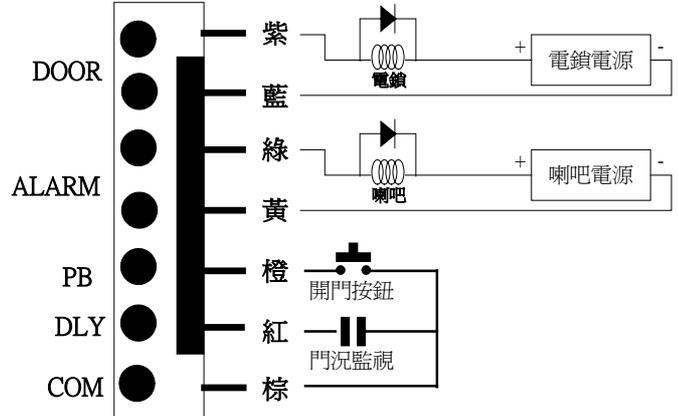

JP5 結線圖 (外接讀卡機用)

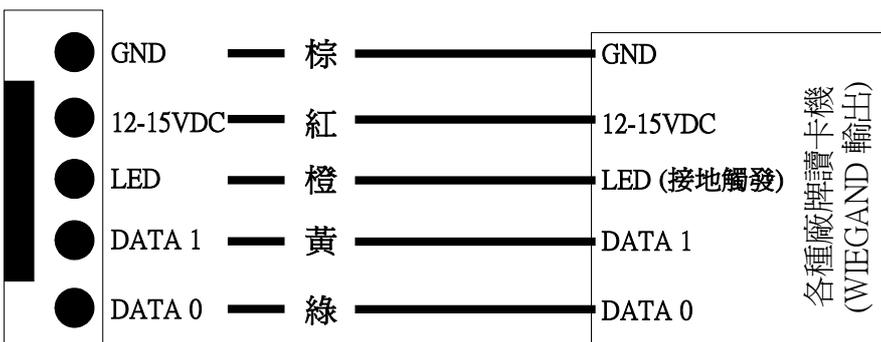

JP5 結線圖 (外接讀卡機用)

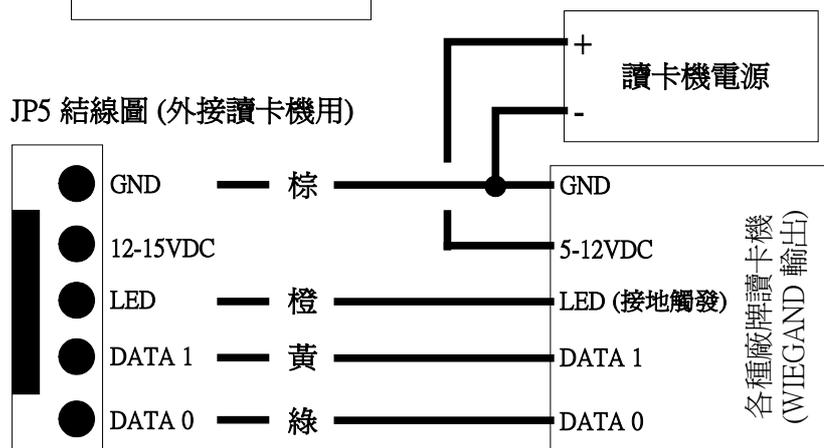



TW-986 感應式門禁控制器

進入編輯模式：按 N N N * N N \triangleleft (NNNN 出廠預設值為 12345)

離開編輯模式：按 * \triangleleft

控制器站號設定：按 0 0 * S S S \triangleleft (SSS 為 001 至 254)

電鎖電驛激磁時間設定：按 0 2 * T T T T \triangleleft (TTTT 為 0001 至 9999 表示 00.01 至 99.99 秒)

警報電驛激磁時間設定：按 0 3 * T T T T \triangleleft (TTTT 為 0001 至 9999 表示 00.01 至 99.99 秒)

警戒延遲時間設定：按 0 5 * T T T T \triangleleft (TTTT 為 0001 至 9999 表示 00.01 至 99.99 秒) (若不正常開門則立即觸發警報電驛，當正常開門且在一定時間內(電鎖電驛激磁時間+警戒延遲時間)未將門關閉，則觸發警報電驛。備註：僅卡號 0001 至 0005 等五張卡片使用者方能設定/解除門況監視功能。

修改編輯密碼：按 0 8 * 0 0 0 0 0 * N N N N N \triangleleft (NNNNN 及 00000 為新編輯密碼其中 00000 必須與 NNNNN 完全相同值才可被接受)

取消卡片一進一出：按 1 6 * A A A A * B B B B \triangleleft (AAAA 為起始卡號，BBBB 為終止卡號，範圍為 0001 至 5000) (本功能需配合副讀頭使用)

設定卡片一進一出：按 1 7 * A A A A * B B B B \triangleleft (AAAA 為起始卡號，BBBB 為終止卡號，範圍為 0001 至 5000) (本功能需配合副讀頭使用)

啟動控制器進出管制：按 1 8 * 0 0 0 1 * 0 0 0 1 \triangleleft

取消控制器進出管制：按 1 8 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 \triangleleft (出廠值為取消)

啟動兩門控制：按 1 9 * 0 0 0 1 * 0 0 0 1 \triangleleft

取消兩門控制：按 1 9 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 \triangleleft (出廠值為取消)

設定副讀頭有密碼：按 2 0 * 0 0 0 1 * 0 0 0 1 \triangleleft

取消副讀頭須密碼：按 2 0 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 \triangleleft (出廠值為取消)

設定車道感應線圈連控：按 2 1 * 0 0 0 1 * 0 0 0 1 \triangleleft

取消車道感應線圈連控：按 2 1 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 \triangleleft (出廠值為取消)

修改日期及時間：按 1 4 * Y Y M M D D H H m m * W \triangleleft (YYMMDDHHmm 為西元年,月,日,時,分; W 為星期: 1 為星期日, 2 為星期一, ..., 7 為星期六.)



TW-986 感應式門禁控制器

TW-986R 單機使用時之卡片設定

1. 進入編輯模式：按 N N N * N N \triangleleft (NNNN 出廠預設值為 12345)
2. 按 * * \triangleleft
3. 按 N N N N * S S S S \triangleleft 其中 NNNN 為輸入之第一張卡片位置(從 0001 至 5000)，SSSS 為本次要輸入之卡片總張數(卡片必須為連號卡片)。輸入後再將第一張卡片放在控制器前面讀卡即可自動輸入一整批連號卡。例如：鍵入 0135*0050 \triangleleft 表示第一張學習之卡片放在第 135 位置，並且自動輸入 50 張連號卡(含第一張)。

備註：A. 若卡片不連號則需要單張輸入卡片，此時 SSSS 為 0001。

B. 學習卡號時，若 NNNN 該位置已經有卡片資料，則無法再讀入新卡片，此時必須先將該位置清除掉。

C. 當學習設定完成後，控制器會自動將該批卡片設定為“單純讀卡辨識開門”模式。

D. 若是指定”按密碼辨識開門”：按 1 2 * A A A A * P P P P \triangleleft (AAAA 為卡片位置，PPPP 為對應之密碼)，若使用本功能，使用者必須按 AAAAPPPP \triangleleft 共 8 碼才可被控制器接受。

E. 若是指定某卡為”讀卡+密碼辨識開門”：按 1 3 * A A A A * P P P P \triangleleft (AAAA 為卡片位置，PPPP 為對應之密碼)

F. 若要 刪除卡片：按 1 0 * A A A A * B B B B \triangleleft (AAAA 為起始卡片位置，BBBB 為終止卡片位置，範圍為 0001 至 5000)

4. 離開編輯模式：按 * \triangleleft