

TW-986PR1 感應式門禁控制器

TW-986PR1 單機使用時之卡片設定 (連續設定)

1. 進入編輯模式: 按 $NNN * NN \triangleleft$ (NNNN 出廠預設值為 12345)
2. 按 $** \triangleleft$
3. 若要連續輸入卡片則取出一張號碼最小之卡片
4. 按 $NNNN * SSSS \triangleleft$ 其中 NNN 為之第一張卡片位置(從 0001 至 5000), SSSS 為本次要輸入之卡片總張數(卡片必須為連號卡片). 輸入後再將第一張卡片放在控制器前面讀卡即可自動輸入一整批連號卡. 例如: 鍵入 $0135*0050 \triangleleft$ 表示第一張學習之卡片放在第 135 序號位置, 並且自動輸入 50 張連號卡(含第一張).

備註: A. 若卡片不連號則需要單張輸入卡片, 此時 SSSS 為 0001.


B. 學習卡號時, 若 NNN 該位置已經有卡片資料, 則無法再讀入新卡片, 此時必須先將該位置清除掉.

C. 當學習設定完成後, 控制器會自動將該批卡片設定為“單純讀卡辨識開門”模式.

5. 離開編輯模式: 按 $* \triangleleft$
6. 請登記每一序號所對應之卡片實際內碼

TW-986PR1 單機使用時之卡片設定 (單張設定)

1. 進入編輯模式: 按 $NNN * NN \triangleleft$ (NNNN 出廠預設值為 12345)
2. 按 $** \triangleleft$
3. 按 $NNNN SSSSSSSSSSSSSSSSS \triangleleft$ 其中 NNN 為卡片位置(從 0001 至 5000), SSSSSSSSSSSSSSSSS 為卡片內碼.
4. 重覆步驟 3 將每一張卡片之內碼對應至某一序號位置
5. 按 $* \triangleleft$ 跳離卡片對應模式
6. 再進入編輯模式: 按 $NNN * NN \triangleleft$ (NNNN 出廠預設值為 12345)
7. 將步驟 3 所有對應卡片設定為“讀卡即可開門”模式
按 $11 * AAAAA * BBBB \triangleleft$ 其中 AAAA 為起始序號, BBBB 為終止序號
8. 離開編輯模式: 按 $* \triangleleft$

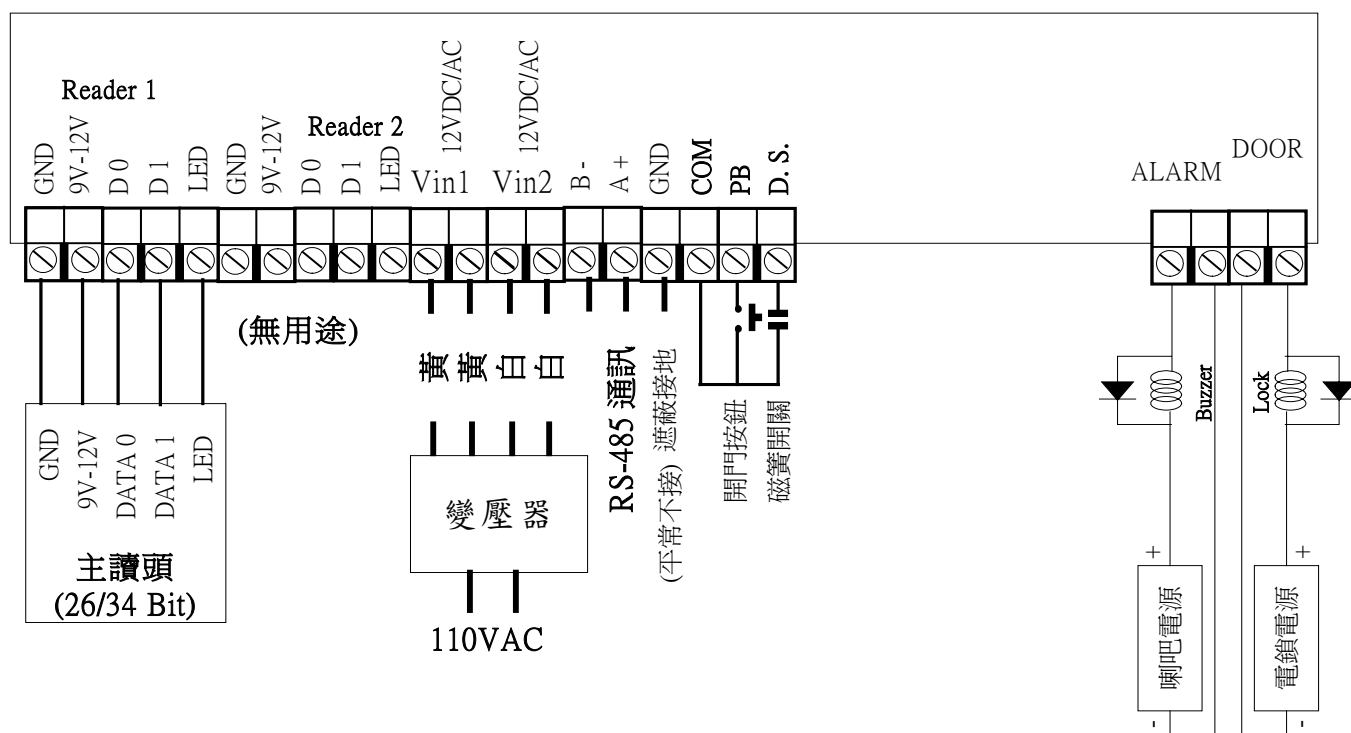

TW-986PR1 感應式門禁控制器

其它操作指令設定:

1. 進入編輯模式: 按 NNN*NN (NNNNN 出廠預設值為 12345)
2. 離開編輯模式: 按 *
3. 控制器站號設定: 按 00*SSS (SSS 為 001 至 254)
4. 電鎖電驛激磁時間設定: 按 02*TTTT (TTTT 為 0001 至 9999 表示 00.01 至 99.99 秒)
5. 警報電驛激磁時間設定: 按 03*TTTT (TTTT 為 0001 至 9999 表示 00.01 至 99.99 秒)
6. 警戒延遲時間設定: 按 05*TTTT (TTTT 為 0001 至 9999 表示 00.01 至 99.99 秒) (若不正常開門則立即觸發警報電驛, 當正常開門且在一定時間內(電鎖電驛激磁時間+警戒延遲時間)未將門關閉, 則觸發警報電驛. 備註: 僅卡號 0001 至 0005 等五張卡片使用者方能設定/解除門況監視功能.
7. 修改編輯密碼: 按 08*OOOOO*NNNNN (NNNNN 及 OOOOO 為新編輯密碼其中 OOOOO 必須與 NNNNN 完全相同值才可被接受)
8. 刪除卡片: 按 10*AAAA*BBBB (AAAA 為起始卡片序號, BBBB 為終止卡片序號)
9. 設定卡片為"讀卡即可": 按 11*AAAA*BBBB 其中 AAAA 為起始序號, BBBB 為終止序號
10. 設定卡片為"讀卡或密碼": 按 12*AAAA*PPPP (AAAA 為卡片序號, PPPP 為對應之密碼), 若使用本功能時, 使用者必須按 AAAAPPPP 共 8 碼才可被控制器接受.
11. 設定某卡為 "讀卡+密碼": 按 13*AAAA*PPPP (AAAA 為卡片位置, PPPP 為對應之密碼)
12. 修改日期及時間: 按 14*YYMMDDHHmm*W YY 為西元年(2003 年則 YY=03), MMDD 為月日, HHmm 為時分, W 為星期(星期日 W=1, 星期六 W=7)