

RS-55 電話遙控器規格說明書


▶ 主機功能

1. 可以由主機所接之喇叭聽到電話撥入者話筒的聲音(接喇叭輸出孔)。
2. 設定之功能需有斷電保留功能。

▶ 裝置元件

1. DC電源插座，可接AC12V或DC15V。

▶ 接線位置說明圖

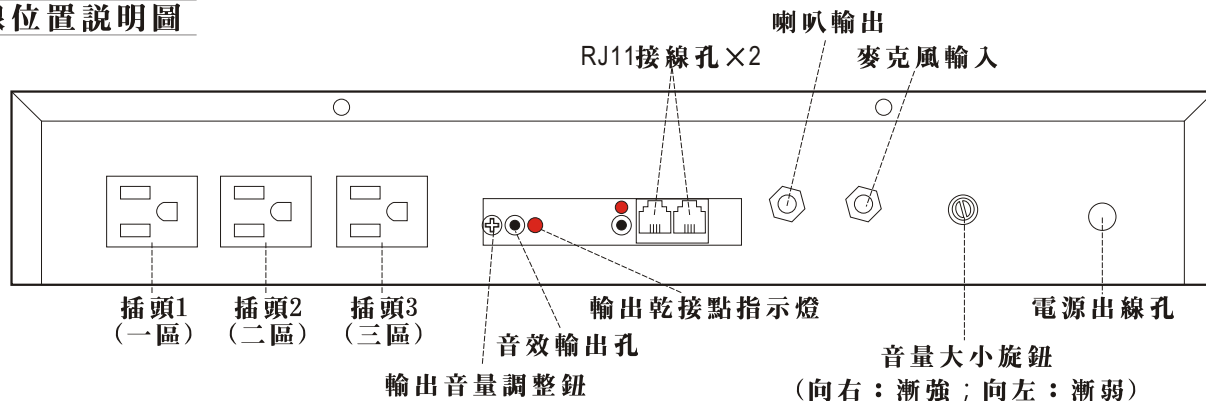

▶ 操作說明

響鈴→接通(Bi.Bi.Bi.)→按密碼(1234)→錯誤(Bi長聲)→掛斷。

→正確(Bi)→間隔數秒後有五聲(Bi)→

*	1	1	三區全開
*	1	2	一區開啓
*	1	3	二區開啓
*	1	4	三區開啓

→直接廣播

若先輸入*11然後再輸入*13
，則以*13指令為主
(以最後輸入之指令為執行指令)

如想使用並聯電話操控其步驟如下：

拿起話機→按[*]鍵→按密碼→錯誤(Bi長聲)→掛斷。

→正確(Bi)→接下一步。

PS：並聯話機除聽、話筒功能無法開啓(因有電話忙音干擾)，其餘功能皆可設定。

密碼輸入正確後的操作：

(下面輸入錯誤時Bi一長聲或完成單項設定後，再重回此點輸入)

[*][7] →設定接聽響鈴數→可選按[1]~[9](Bi.Bi..二長音，完成設定)。(Bi提示開始執行)

[*][8] →更新密碼功能(Bi提示開始執行)：

步驟1：按新密碼(固定4位以內)，若新密碼不足4位，則後面須加[*]

(Bi...BiBi...初次確認)。

步驟2：再按一次新密碼(與步驟1之新密碼相同)。

[*][9] →Admin(Bi...Bi...Bi.二長一短，提示回復預設值)→按[9][0][0][1]鍵，正確後(Bi.Bi.Bi.)還原所有系統預設值。

[*][*] →退出設定狀態，關閉電話。

．任何時間按[#]字鍵，回到電話接通處(要你輸入密碼的位置)。

．除了聽筒or話筒在開啓的狀態下，其餘狀態都只等待10秒就Bi...Bi...Bi...(三長音)掛斷，聽or話筒開啓狀態下依所設定時間關閉(1~99分)。

．話機關機後會自動偵測關閉本機。

▶ 系統預設值：密碼(1234)

接聽響鈴數(5 響)

聽筒功能(關)

話筒功能(關)

聽話筒功能開啓，無訊號自動斷線時間(15分鐘)。