


光電式煙霧警報器 RS-SS128R 說明書

產品規格：

型號	溫度 感測器 設定值	電壓 DC (Min./Max.)	靜態 電流 (Max.)	警報 電流 (12/24V)	上電 時間 (Max.)	湧浪 電流 (Max.)	聲音 輸出 (Max.)
RS-SS128R	-	10~33V	60μA	30mA	20 Sec.	150μA	70dB/m

一般接線圖 (禁止使用破損的導線作為電源正負極導線來進行連接)

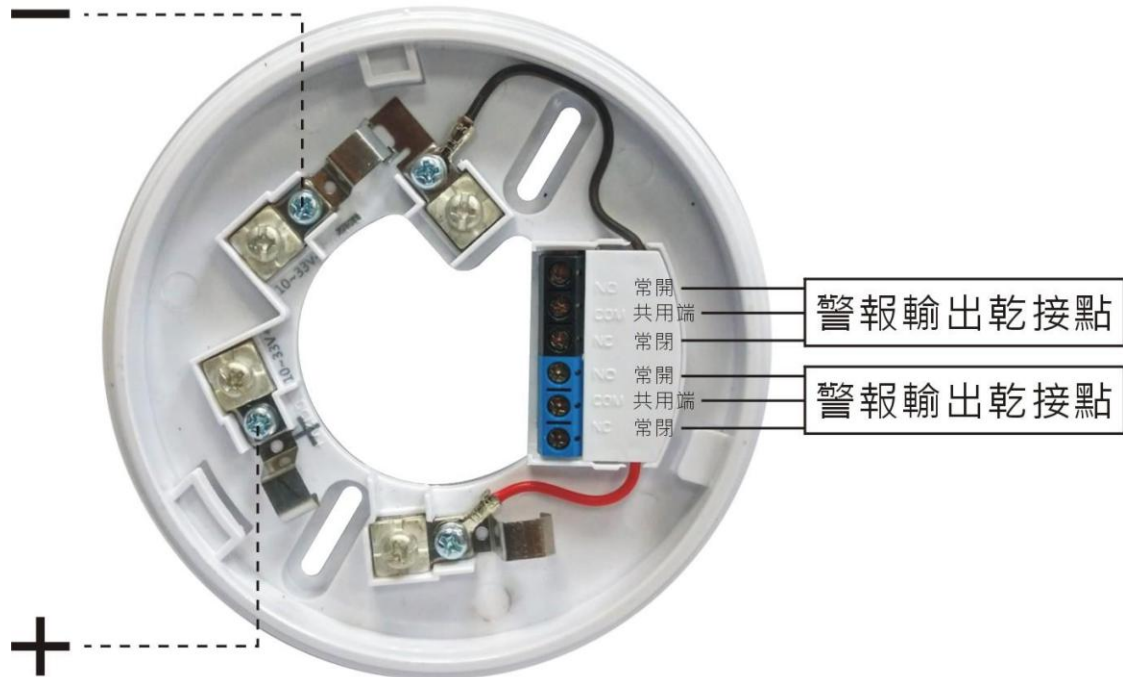

<圖 1> 煙霧警報器系統一般接線圖

注意：


1. 需防止煙霧警報器是處於被污染和無保證狀態，警報器須保持表面清潔無粉塵、顆粒存在。
2. 因為線路連接透過彈片調整搭配，請搭配出廠時相同的感知器及端子座進行安裝，請勿混搭安裝，避免接觸不良產生。

安裝底座

- 1、請參考說明書來進行安裝、配線，確保所有的線都連接到正確的位置，探測器接頭需正確的裝配到底座上：
 - (A) 將相對應的線放到相對應的端子墊片的下面
 - (B) 將放好線的端子上螺絲旋緊
- 2、如果是通過在”電源負極”和”電源正極”上使用跳線來測試探測回路是否正常，要確保在將探測器頭安裝在底座前，將跳線移除掉。
- 3、圖 1 中的終端電阻應與控制器相匹配。
- 4、按照 UL 規範規定，煙霧警報器安裝在天花板上時，應安裝在距離牆面的垂直距離 ≤ 6 英吋範圍內；安裝在牆面上時，應安裝在距離天花板的距離 ≤ 4 英吋、 ≥ 12 英吋範圍內。
- 5、煙霧警報器的底座可以直接安裝在電器的接點接線盒上。例如八角形狀的(3”、3.5” or 4”)，圓形的(3”)，and 方形的盒子(4”長度)，不必使用任何類型的機械式的適配器。

安裝探頭

- 1、按照圖 2 的方式排列相對應的元件。
- 2、將探頭對準底座的位置放置好後，順時針旋轉探頭，旋轉到不能旋轉為止，確保旋轉到相對應的位置。
- 3、不要將警報器安裝在到處都是建築垃圾、碎片和粉塵等區域。每個迴路中最多可以安裝 40 個煙霧警報器。

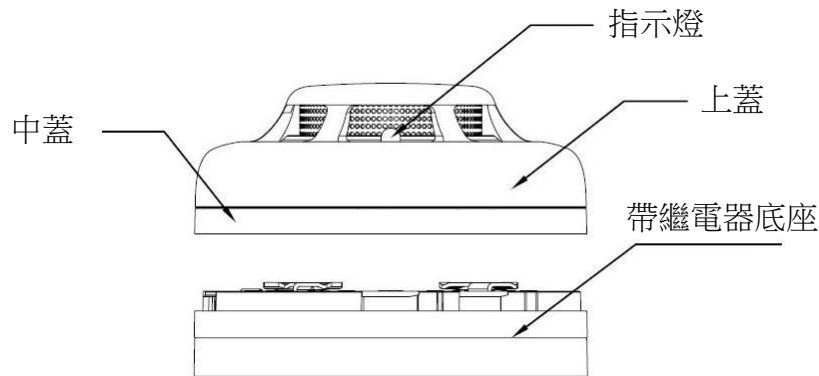

<圖 2> 底座與探頭裝配圖

測試

- 1、所有的警報信號裝置、分離裝置和滅火系統，在測試警報器的過程中必須切斷，當測試完成後必須立即重新接入、供電。
- 2、警報器的探頭上電大約 1 分鐘後，檢查其紅色的指示燈是否在 1~3 秒閃爍 1 次。如果紅色燈閃爍失敗，說明警報器沒有工作或者配線線路有故障，有必要重新檢查配線線路或重新將警報器安裝在底座上。
- 3、接下來使用噴煙器產生的煙霧進入警報器的傳感室內，至少需要 10 秒鐘，當煙霧充分進入傳感室內，警報信號將通過指示燈常亮被顯示出來。警報器警報後，如果還要測試這個區域點的其他警報器，先要重定每個警報器或者控制器並解除警報狀態；在測試過程中，如果警報器警報失敗，說明警報器有故障，需要維修。