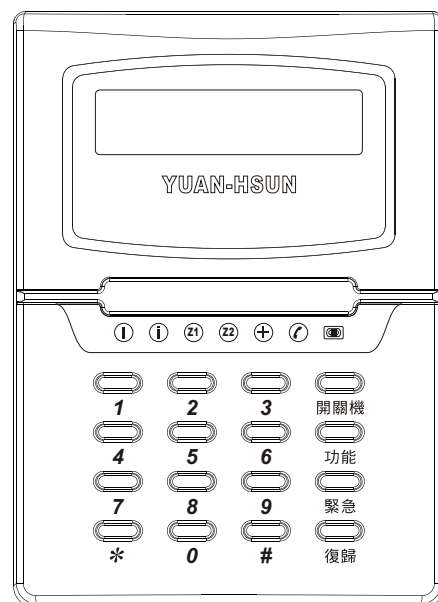


產品 操作說明

SS-110-2F



2	目錄
3	功能規格
	主機出廠值
	面板指示燈說明
4	面板狀態功能說明
	基本操作模式
5	進入編輯模式
6	復歸出廠設定值
7	配線圖
8	CN2中電話線接線圖解
	CN2中警報輸出乾接點說明
	J1用途說明

精緻型自動報警機

SS-110-2F


功能規格

- 工作電壓：DC+12V (保險絲：250V 1A)
- 1組外接LED設定指示燈
- 1組DC12V輸出 (AL警報喇叭輸出)
- 錄音功能，可錄音20秒
- 警報工作時間(1~255秒)
- 可設定放音模式 / 非放音模式
- 放音模式/非放音模式皆可設定警報聲/靜音模式
- 所有設定，皆有斷電記憶功能
- 可設定偵測電話迴路斷線功能
- 一區可設定來客報知(門鈴)功能
- 防盜設定 / 一區觸發延遲警報時間(0~255秒)
- 1組綜合警報乾接點輸出(含NC / NO乾接點輸出)
- 1組KEY外控鎖，可選擇ON / OFF型式及PULSE型式
- 一、二區防盜迴路(採NC迴路)，緊急迴路開機立即偵測(NO迴路)
- 忙線 / 無人接聽，撥號未成功 / 響鈴約6聲自動跳撥及自動重撥8次功能
- 設定 / 解除功能：設定一長聲，解除三短聲。
設定前若迴路未正常則嗶二短聲、功能及操作錯誤嗶二短聲、
設定中停電再復電，5秒內自動設定
- 6支求救電話，每支可輸入24碼，可撥國內外電話、行動電話及BB CALL
- 所有設定內容更改，均需輸入密碼確認，密碼可自行設定，最多可設12碼
- 一、二區防盜迴路、緊急、設定、電話、錄音、電源皆有LED燈號顯示狀況
- 外觀尺寸：105(W)×145(L)×27(D) mm










主機出廠值

密碼	1234
放音模式	ON(無放音)
警報聲模式	OFF(無警報聲)
來客報知模式	ON(有)
外KEY觸發模式	ON/OFF型
(防盜設定/一區觸發)延遲時間	0 秒
警報時間	45秒
電話撥打功能	ON(有)
電話線斷線偵測功能	OFF(無)
解除模式 (可同時關閉撥話狀態)	ON(有)

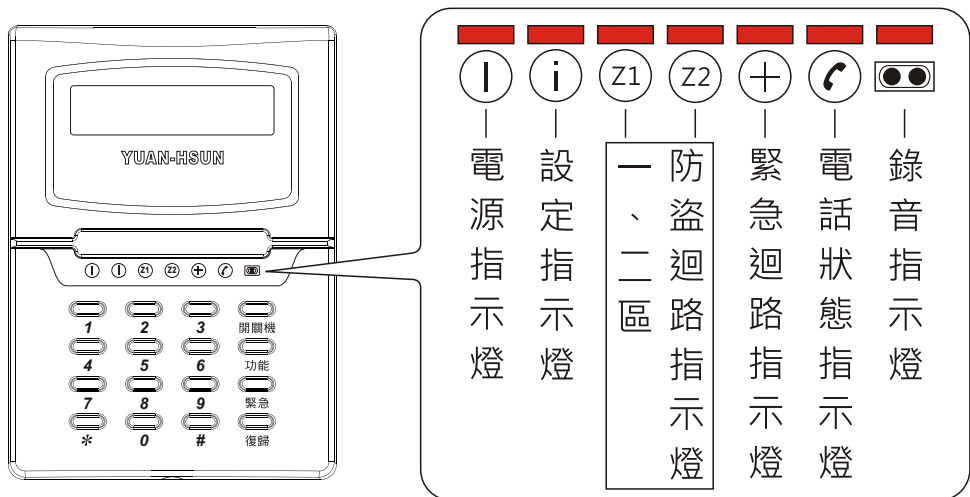面板指示燈說明








面板狀態功能說明

LED狀態指示 →	亮	閃爍	滅
設定 / 解除指示燈	 警戒狀態	 進入編輯模式	 非警戒狀態
一、二區 防盜迴路指示燈	 迴路異常	 曾發生警報過	 迴路正常
緊急迴路指示燈	×	 曾發生緊急狀況	不曾發生緊急狀況
電話狀態指示燈	 電話線未接或 撥號中話機/分機使用中	 曾發生緊急狀況	電話連線正常
錄音指示燈	 錄音功能開啟	×	錄音功能結束

求救電話接通後，喂1聲(出聲)再靜音約五秒後，開始撥放預錄語音三次。

基本操作模式

功 能	操作步驟	狀態指示	備 註
設定 / 解除	密碼 1234 → 開關機 	設定 / 解除指示燈亮。 	出廠密碼：1234
警報 / 撥話解除	密碼 1234 → 復歸鍵 	繼電器關閉。 有警報聲時，停止警報聲及撥話。	
記憶清除	密碼 1234 → 復歸鍵 	該區警報指示燈滅	警報沒發生時， 才可使用
進入編輯模式	密碼 1234 → 功能鍵 	設定 / 解除指示燈閃爍	設定狀態下，無 法進入編輯模式
離開編輯模式	復歸鍵 	×	

進入編輯模式 (密碼 1 2 3 4 + 功能鍵 / 輸入正確嗶一短聲，錯誤二短聲)

功 能	操作步驟	備 註
設定求救號碼	0 1 + 功能 → 01~06 + 求救電話 + 功能 (詳見次頁範例)	輸入#字可延遲2秒 設定成功出現SUCCESS
刪除求救號碼	0 2 + 功能 → 01~06 + 功能	01~06共6支電話
查詢求救電話	0 3 + 功能 → 01~06 + 功能	01~06共6支電話
更改密碼	0 4 + 功能 → 新密碼 + 功能	最多12碼 出廠值：1234
錄音	0 5 + 功能 → 錄音中(20秒)。 按 復歸 停止	最多20秒
放音	0 6 + 功能 → 放音中(20秒)。 按 復歸 停止	
電話線偵測功能	0 7 + 功能 → 設定輸入 + 功能	00 取消(出廠值) 01 設定
靜音/警報聲模式	0 8 + 功能 → 設定輸入 + 功能	00 靜音(出廠值) 01 警報聲
放音模式	0 9 + 功能 → 設定輸入 + 功能	00 放音模式 01 非放音模式(出廠值)
來客報知模式	1 0 + 功能 → 設定輸入 + 功能	00 取消 01 設定(出廠值)
外KEY觸發模式	1 1 + 功能 → 設定輸入 + 功能	00 ON/OFF型(出廠值) 01 PUSH型
防盜設定 / 一區觸發 延遲時間	1 2 + 功能 → 延遲時間 + 功能	延遲時間=000~255 單位為秒(出廠值0秒)
警報時間	1 3 + 功能 → 警報時間 + 功能	延遲時間=001~255 單位為秒(出廠值45秒)
解除模式 (可同時關閉撥話狀態)	1 4 + 功能 → 設定輸入 + 功能	00 取消 01 設定(出廠值)
電話回鈴偵測模式	1 6 + 功能 → 設定輸入 + 功能 若需撥打手機，且需要馬上放音， 請設 01模式	00 "喂" 後三秒放音 (出廠值) 01 接通後，直接放語音

範例 一般話機：設定求救電話3483818在第一組：01 + 3483818

01 + 功能 → 013483818 + 功能

總機系統：(以按"0" 抓外線為例) 設定求救電話3483818在第一組：

01	+	0	+	#	+	3483818
↑		↑		↑		↑
組別		抓外線		延遲2秒撥號		電話

0 1 + 功能 → 010#3483818 + 功能

註1：當設定為放音模式(同時設警報聲模式)時，警報聲模式將失效，喇叭將輸出錄製之語音。




註2：當電話線偵測功能偵測到電話斷線時，主機若要設定為「警報自動聲響」，操作方式為：

1. 電話線偵測功能 **07** → **Q**，Q = 01
2. 靜音 / 警報聲模式 **08** → **Q**，Q = 01
3. 放音模式 **09** → **Q**，Q = 00


復歸出廠設定値

操作步驟	操作內容	備 註
1	CN1第5腳(黃) —— 1區(對地開路)	成功後LED全亮(除錄音LED)
2	CN1第6腳(綠) —— 2區(對地短路)	
3	按復歸鍵5秒，LED全亮後放開(除錄音LED)。	

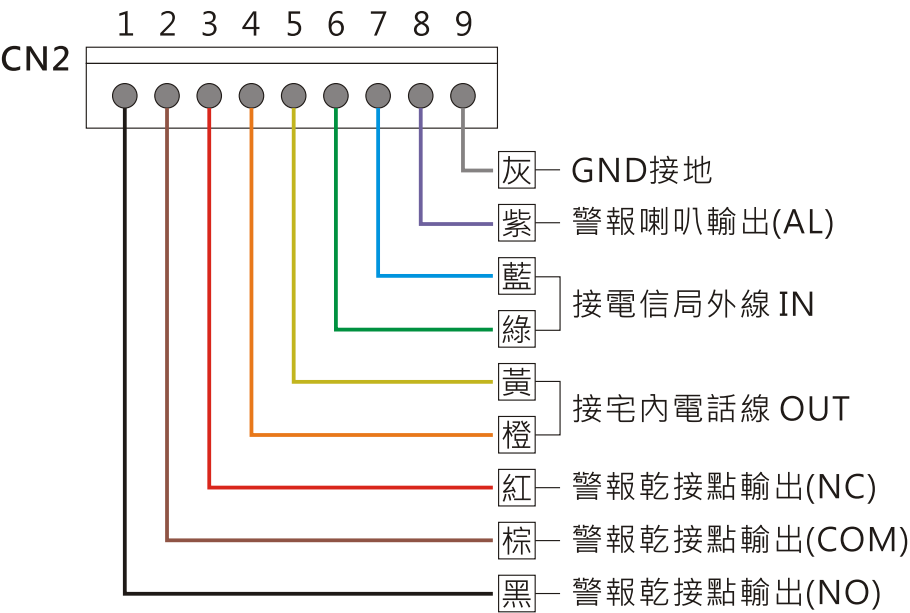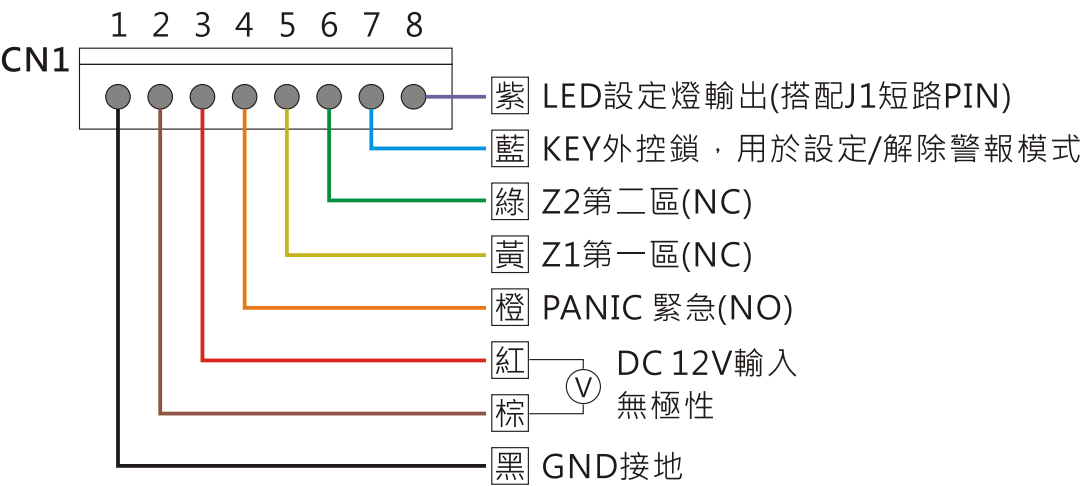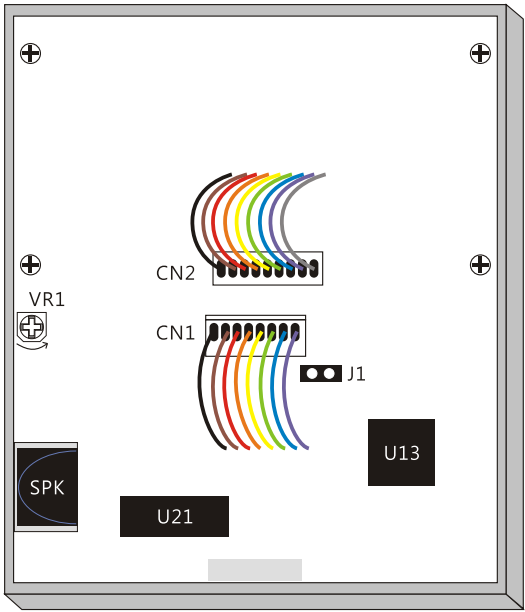
配線圖




CN2中電話線接線圖解

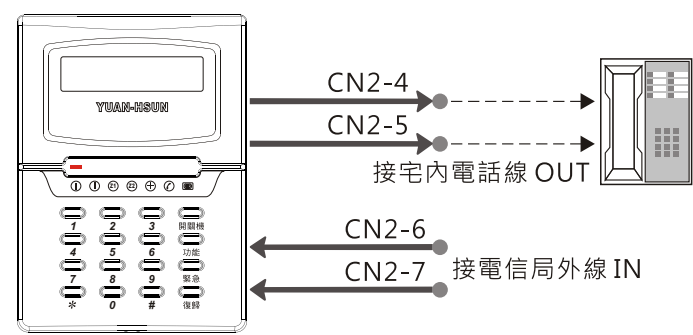

CN2中警報輸出乾接點說明

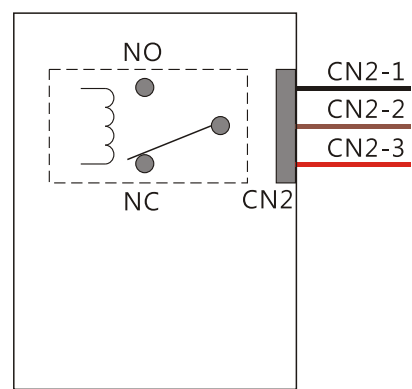

J1用途說明

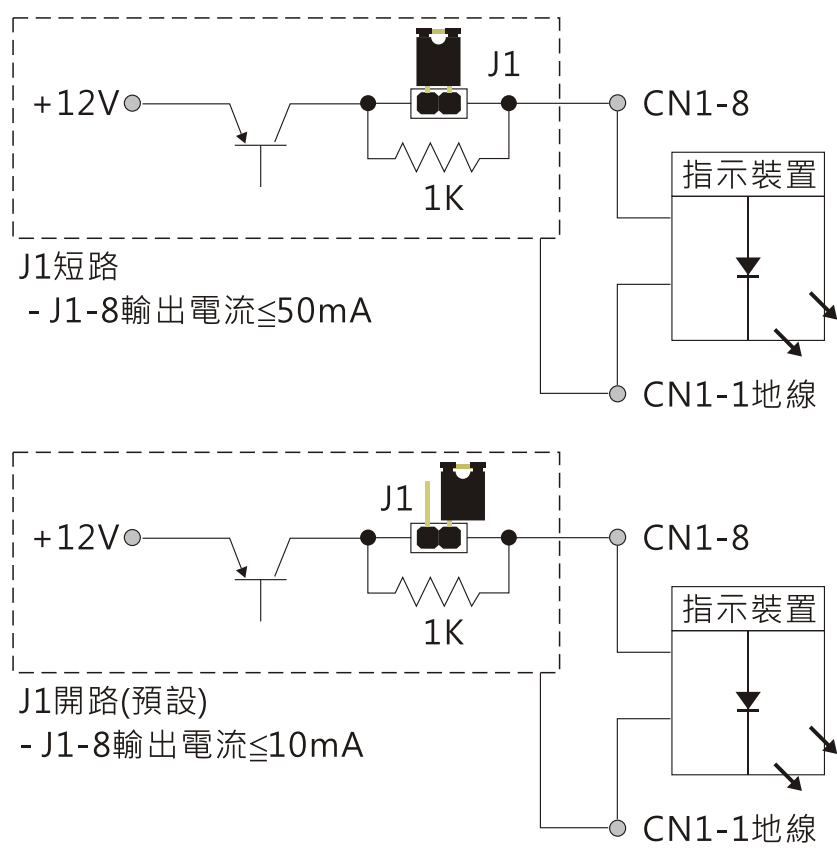

J1	狀態說明
	短路時，LED設定燈輸出之電流約可推動1顆12V繼電器
	開路時，LED設定燈輸出之電流約可推動2顆一般LED (出廠值)