


二十區全功能保全主機

SS-9120FA (110V)

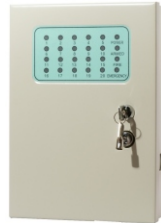

操作說明：

1. 設定/解除鎖用來設定/解除保全主機
設定成功為一長聲，設定不成功為二短聲，解除為三短聲
2. S1~S22滑動開關為1~20區及瓦斯(設定/解除)、緊急區域(設定/解除)
ON代表該區迴路偵測，OFF則不偵測
3. JP1 3PIN排針可選擇警報輸出乾接點為NO/NC乾接點
4. S23功能如下：

開機延遲時間	DIP1	DIP2
立即	OFF	OFF
20秒	ON	OFF
40秒	OFF	ON
60秒	ON	ON

警報時間	DIP3
45秒	OFF
120秒	ON

外控鎖	DIP4
ON/OFF KEY	OFF
PUSH KEY	ON

喇叭斷線功能	DIP5
有偵測	OFF
不偵測	ON

喇叭輸出功能	DIP6
不輸出	OFF
輸出	ON

5. 燈號閃爍代表該區有異常警報，如全部LED閃爍代表外接警報喇叭斷線
6. 瓦斯、緊急為24H偵測，故不用設定解除
7. 記憶燈清除，重新設定即可
8. 警報聲清除，將主機解除即可
9. 防盜、瓦斯、緊急觸發，以三種不同警報聲輸出警報，以區別警報狀況

- 備註**
1. 器材如有故障請先檢查保險絲是否燒毀
 2. 本機只有一區具有來客報知及開機延遲功能
 3. 一區如果在觸發延遲狀態中，二區觸發也跟著延遲
 4. 當觸發瓦斯、緊急會有警報響聲，此時需將瓦斯、緊急復原，才能啟動設定/解除來關閉警報響聲
 5. 當S23之DIP1與DIP2選擇延遲時間模式時，重複觸發防區一會重新計數

接線說明：

