

LED 計數器

TL-5300




功能說明：


1. 均採高亮度超廣角LED燈板
2. 黃燈動畫顯示
3. 外型美觀大方，配線簡便
4. 有RS-485通訊功能，可配合車道三代主機的"出入管制"動作

注意：當RS-485未接時，黃燈將會恆亮



機板插PIN：

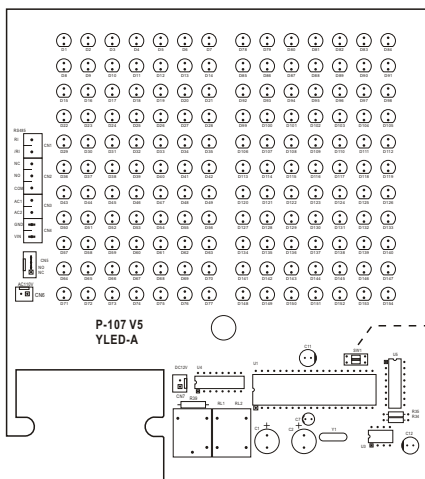

接線說明：

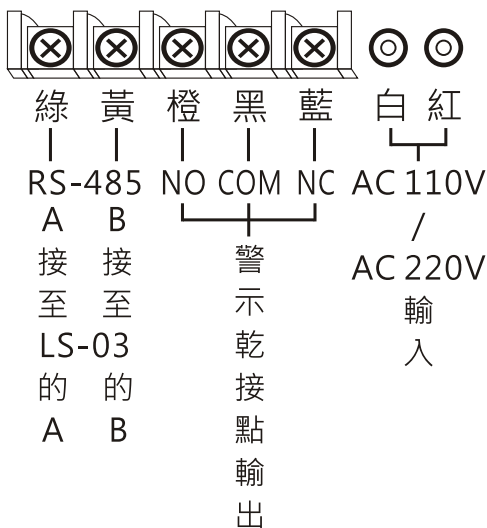

與LS-03搭配接線說明：

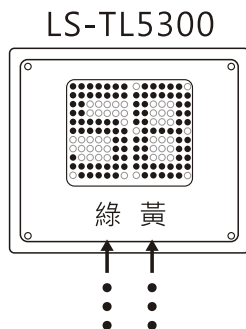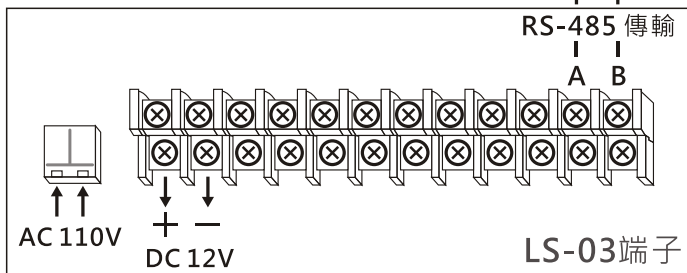

車道出 / 入口切換開關：

指撥開關(SW1)		操作	說明
第1PIN		切至OFF位置(往下扳)	出口(出廠預設值)
		切至ON位置(往上扳)	入口
第2PIN		切至OFF位置(往下扳)	一般車道(出廠預設值)
		切至ON位置(往上扳)	Y型 / Z向車道

範例1：

一般車道 (雙向車道)

		SW1	圖示
一般車道	入口	第1 PIN 切至ON位置(往上扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	
	出口	第1 PIN 切至OFF位置(往下扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	

範例2：

Y 型車道 (三向車道)

		SW1	圖示
X / Y 向車道	入口	第1 PIN 切至ON位置(往上扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	
	出口	第1 PIN 切至OFF位置(往下扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	
Z 向車道	入口	第1 PIN 切至ON位置(往上扳) 第2 PIN 切至ON位置(往上扳)	
	出口	第1 PIN 切至OFF位置(往下扳) 第2 PIN 切至ON位置(往上扳)	

外接搭配的周邊配件：

本產品(LS-TL5300)可外接本公司出品的 "控箱(CB-500) (選配)" 。
連接時請注意，"LS-TL5300" 的SW1第2PIN需切至
OFF位置(往下扳)，以免無法正常動作(見右圖)

