

LED 計數器

TL-5300





功能說明：

1. 均採高亮度超廣角LED燈板
2. 黃燈動畫顯示
3. 外型美觀大方，配線簡便
4. 有RS-485通訊功能，可配合車道三代主機的"出入管制"動作



注意：當RS-485未接時，黃燈將會恆亮

機板插PIN：

接線說明：

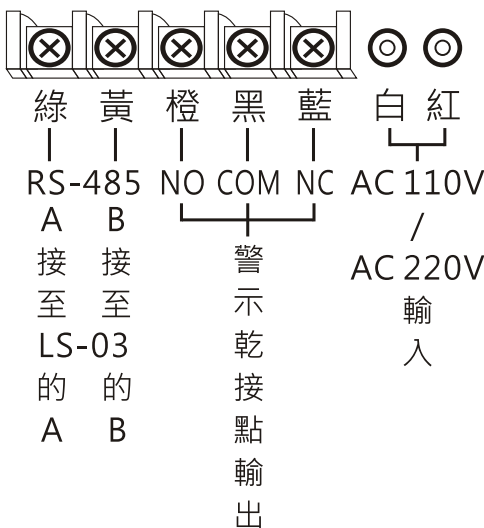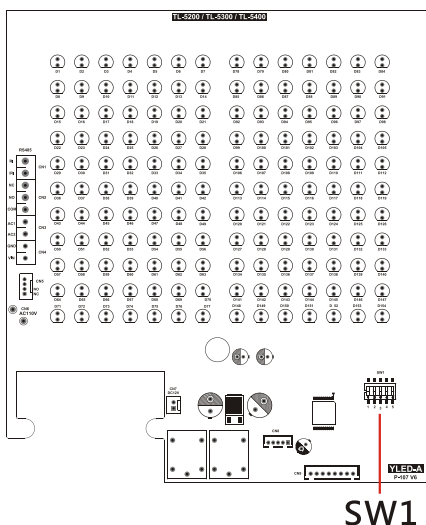

與LS-03搭配接線說明：

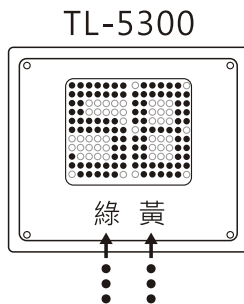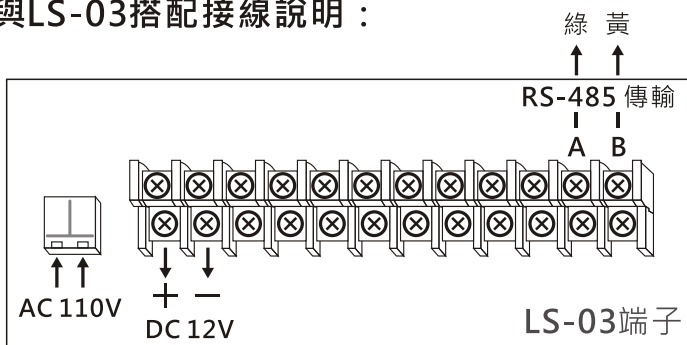





車道出 / 入口切換開關：

指撥開關(SW1)	操作	說明
第1PIN 	切至OFF位置(往下扳)	出口(出廠預設值)
	切至ON位置(往上扳)	入口
第2PIN 	切至OFF位置(往下扳)	一般車道(出廠預設值)
	切至ON位置(往上扳)	Y型 / Z向車道

範例1：一般車道(雙向車道)

		SW1	圖示
一般車道	入口	第1 PIN 切至ON位置(往上扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	
	出口	第1 PIN 切至OFF位置(往下扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	

範例2：Y型車道(三向車道)

		SW1	圖示
X / Y 向車道	入口	第1 PIN 切至ON位置(往上扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	
	出口	第1 PIN 切至OFF位置(往下扳) 第2 PIN 切至OFF位置(往下扳)	
Z 向車道	入口	第1 PIN 切至ON位置(往上扳) 第2 PIN 切至ON位置(往上扳)	
	出口	第1 PIN 切至OFF位置(往下扳) 第2 PIN 切至ON位置(往上扳)	

第4PIN & 第5PIN		切至OFF位置(往下扳)	不使用(自測功能)
---------------------	---	--------------	-----------

外接搭配的周邊配件：

本產品(TL-5300)可外接本公司出品的"控箱(CB-500) (選配)"
 連接時請注意，"TL-5300"的SW1第2PIN需切至
 OFF位置(往下扳)，以免無法正常動作(見右圖)

