



TRE-501·503自動門無線觸摸接收主機安裝使用說明

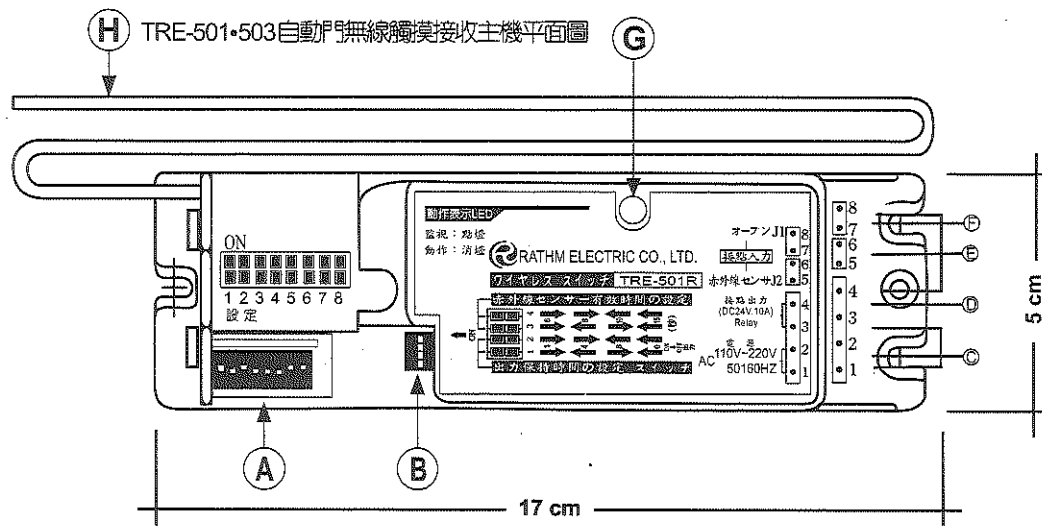


- Ⓐ 頻道設定鍵: 請與觸摸發射開關設定相同頻道密碼。
- Ⓑ 時間設定鍵: 依實際需要時間設定, 可參考接收主機上出力保持時間設定箭頭指示。1、2 延遲時間設定1.4.8(秒), ※ 0秒表示一開一關。3、4 紅外線防夾動作之時間設定防夾秒數6.8.11.16(秒)。
- Ⓒ 電源輸入端子: ①、② AC110V~220V。
- Ⓓ 繼電器輸出端子: ③ 常開接點(N.O), ④ 共同接點(COM.), 一般接踏板、開門(A接點)...等做為觸發用。
- Ⓔ 5# 6紅外線感應器信號線(乾接點)。(防夾接點)。J2
- Ⓕ 7# 8起動主機開門。J1
- Ⓖ 指示燈: 監視時亮燈, 動作時熄燈。
- Ⓗ 天線: 請勿扭曲及平貼金屬物, 放置垂直最佳。

TRE-501·503自動門無線觸摸接收主機正確安裝方法

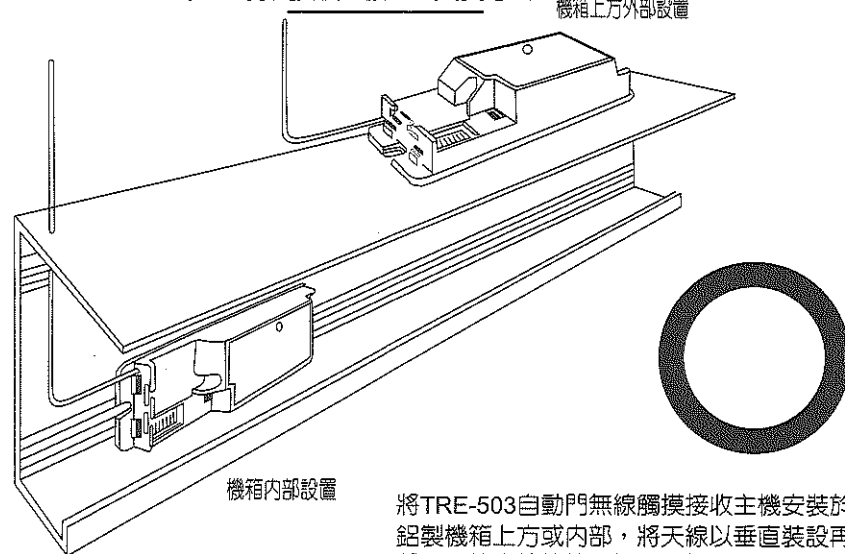

將TRE-503自動門無線觸摸接收主機安裝於鋁製機箱上方或內部, 將天線以垂直裝設再將電源線直接接線, 切記天線不能扭曲及平貼金屬物, 此乃正確之安裝方法。外側押開關感應不良時, 請把主機天線用電線連接延長至外面。


TRE-501·503自動門無線觸摸接收主機不正確安裝方法

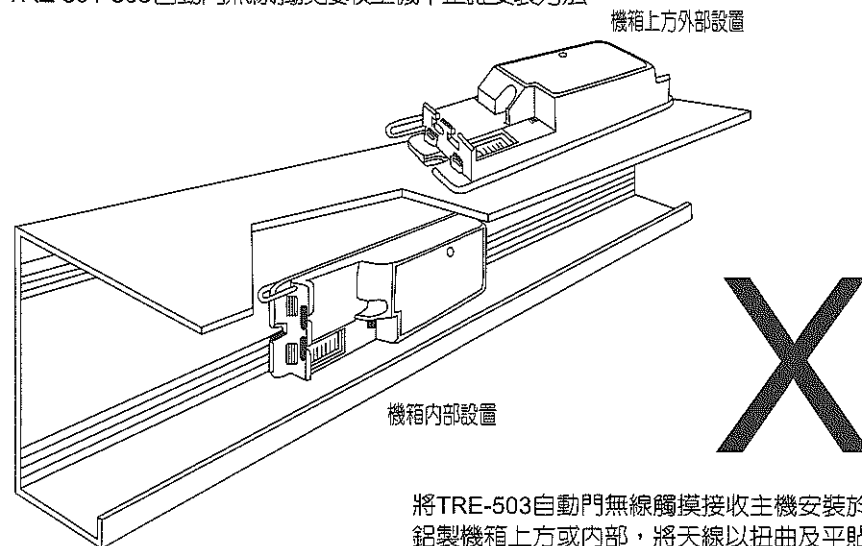

將TRE-503自動門無線觸摸接收主機安裝於鋁製機箱上方或內部, 將天線以扭曲及平貼金屬物的方式裝設, 再將電源線直接接線, 如此將造成訊號極大之衰減導致接收感度不良, 此乃不正確之安裝方法。


TET-503N自動門無線觸摸接收主機安裝使用說明

TET-503N自動門無線觸摸發射開發安裝步驟-1

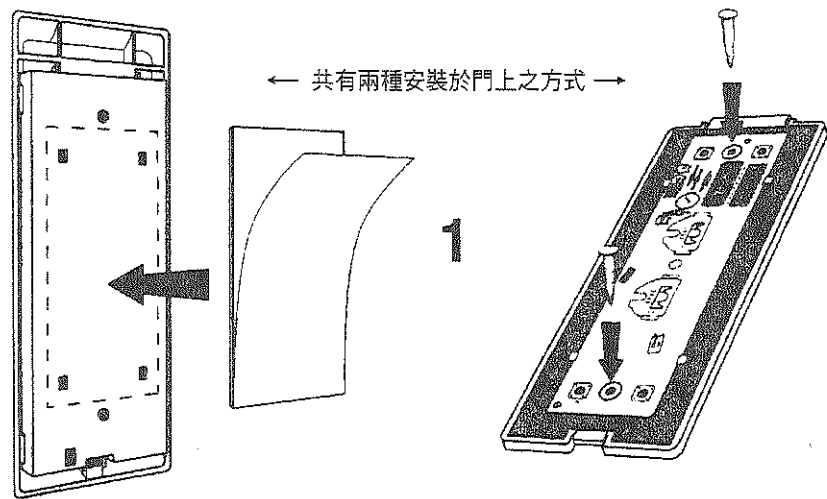


●將雙面膠布黏貼於底座，以利黏於玻璃門上使用 ●用螺絲將底座固定於門上(適用於木門)

TET-503N自動門無線觸摸發射開發安裝步驟-2

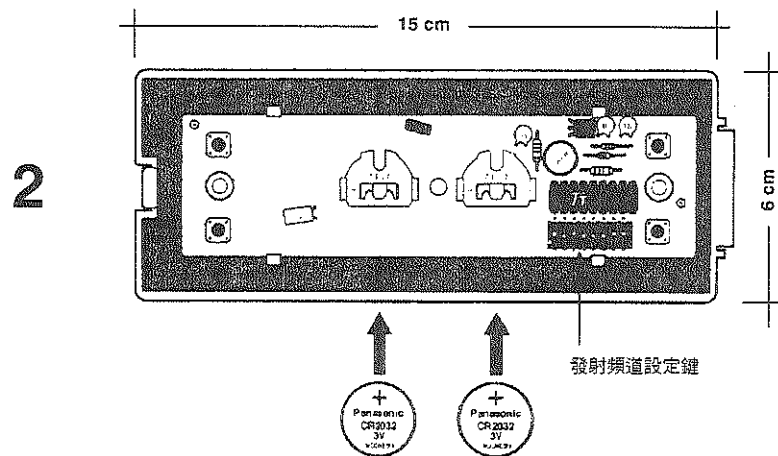


1. 注意電池正負極方向 2. 發射頻道設定鍵請與接收主機設定相同頻道密碼。

TET-503N自動門無線觸摸發射開發安裝步驟-3、4、5

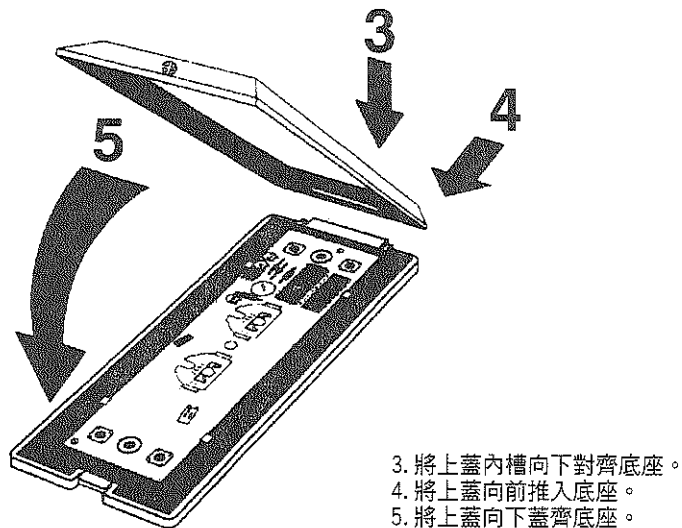

3. 將上蓋內槽向下對齊底座。
4. 將上蓋向前推入底座。
5. 將上蓋向下蓋齊底座。

TET-503N自動門無線觸摸發射開發安裝步驟-6

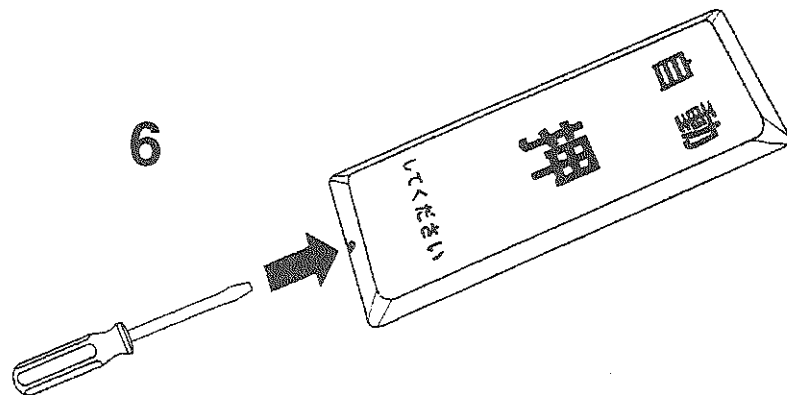

6. 用螺絲起子將上蓋底部固定螺絲上緊固定。