


1對5 影視對講防盜含副分機接線圖(MS-I03V-C+MS-I01V+MS-C18)

副、分機訊號線皆並接CAT6

副、分機影像線皆並接3C2V

【CN1排座說明】



VD1 < 灰 V- → MS門口機1號及MS門口機2號
棕 V+ → 1組CCD設備

VD2 < 灰 V- → 1組CCD設備

橙 V+
OUT < 灰 V-
紫 V+

註:執行VD2模式CCD影像監視功能時，影像切換動作約2~3秒的時間


"輸出端" → MS系列影視室內機影像輸入並接,請注意極性方向

注意：室內機影像訊號末端請將75歐姆短路 影像輸入出並接,請注意極性方向


安裝注意事項:

- 1.線材規格使用及施工配線方式請遵照系統接線圖 (T/R信號線要在同一對絞線) (A/B傳輸線要在同一對絞線)，抗干擾佳。
- 2.安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常。

MS-CE01
電鎖控制器

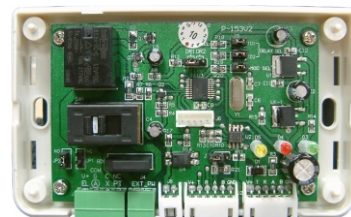


MS-C18
影像對講界面主機

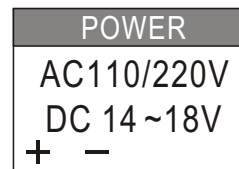


可搭配

MS-D01V系列×2台
MS-D02V系列×2台
MS-D01V系列、D02V系列 各1台
MS-D01-R/CR、MS-D01V-R/CR
MS-D02-R/CR、MS-D02V-R/CR

門口機




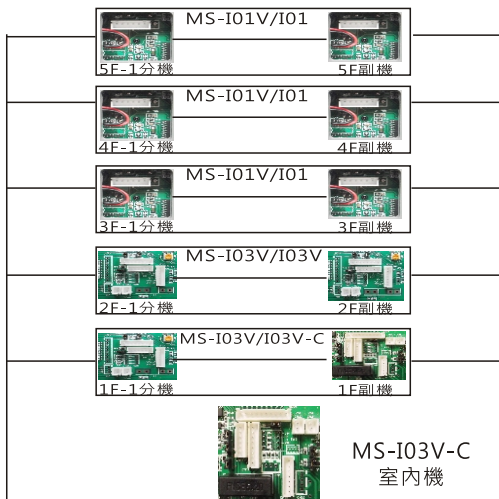


MS-I03V-C
室內機

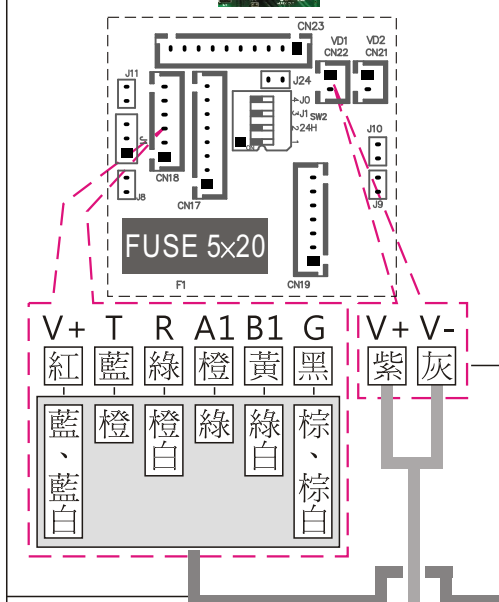


線材 用量	信號線 (CAT6 網路線)×1 視訊線(5C2V)×1 防盜線(24AWG/10C)×1
----------	---

(若無電鎖控制器請直接與MS-C01的CN5相接)

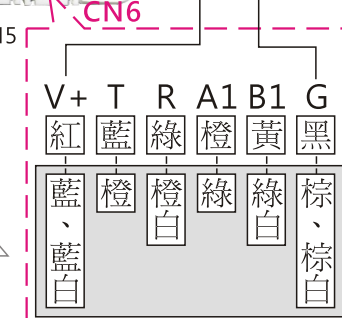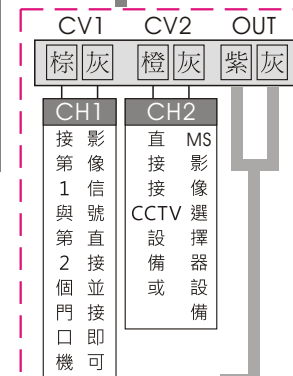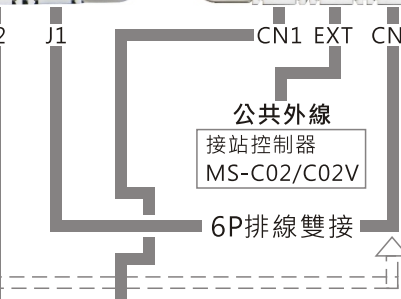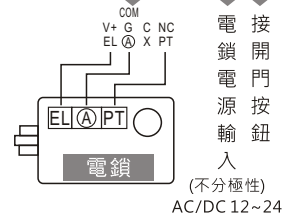

CAT6

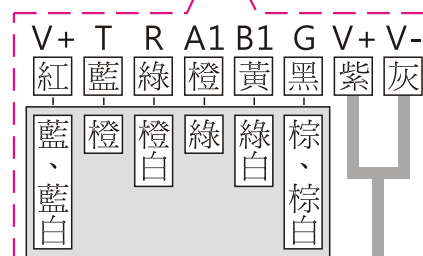

V+ (紅) : 正端電源	V+ (紫) : 影像信號正端
T (藍) : 對講說話	V- (灰) : 影像信號負端
R (綠) : 對講收話	
A1 (橙) : 數位傳輸A	
B1 (黃) : 數位傳輸B	
G (黑) : 負端電源	

5C2V

MS-C18影像對講界面主機使用規則說明(如操作說明書)
如有直接接CCD攝影機1組控制-MS-C18影像功能(指撥"7"要向下)

1對6 影視對講防盜含副分機接線圖(MS-I03V-C+MS-I01V+MS-C18)


副機/分機及樓層設定

- 1.安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常。
- 2.副/分機設定：須送電後3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下“通話/呼叫鍵”(主機燈亮/分機燈滅)，產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。
- 3.樓層設定：須送電後3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下預設定樓層，會產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。

副機/分機及樓層查詢：

- 1.副/分機查詢：送電開機時“通話/呼叫”鍵(副機燈亮/分機燈滅)與“開鎖”鍵會同時閃爍約3秒鐘，這段時間為設定/查詢階段，若無任何設定/查詢動作時，3秒鐘後自動進入工作狀態，即完成查詢。
- 2.樓層查詢：在送電3秒鐘閃爍期間內，也可按一下“通話/呼叫”鍵做查詢動作，按下後，原先設定樓層會閃爍顯示3秒，3秒後自動進入工作狀態，即完成查詢。

MS-I03V-C(V6版) 位置及接線圖

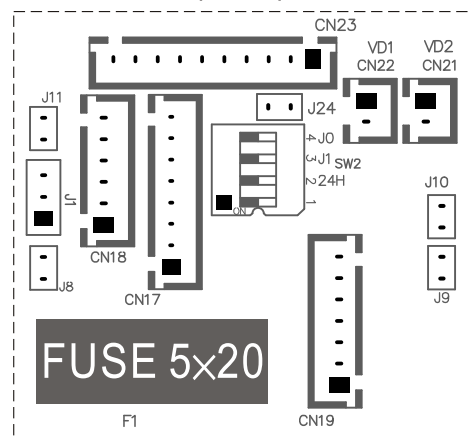

機板插PIN位置圖

電源

J1 黑 紅 輸入電源 DC 14-18V

對講機(副機) 連接PIN

J6 E.X.T. 黑 - GND
黃 - B
橙 - A
綠 - Rx
藍 - Tx
紅 - V+


J3 白 - 門鈴輸入
灰 - 外接設定KEY
紫 - 火警NO
藍 - 緊急NO
綠 - 瓦斯NO
黃 - 4區NC
橙 - 3區NC
紅 - 2區NC
棕 - 1區NC
黑 - GND

影像輸入 (接影視對講室內副機)


J7 灰 紫 內線影像輸入
J4 黑 - GND(輸出迴路)
棕 - 警報輸出乾接點(NO)
紅 - 警報輸出乾接點(COM)
橙 - 警報輸出乾接點(NC)
黃 - 警報輸出DC 12V
綠 - 設定燈輸出
藍 - 迴路異常燈輸出

MS-I03V接線說明

- JP5：影像75ΩPIN若該台主機為影像終端電阻的最後一台，需插短路PIN來短路
- JP1：RS-485 120Ω電阻使用PIN (主機連接PIN)
- JP2：RS-485 120Ω電阻使用PIN (副機連接PIN)
- VR1(呼叫音樂)音量鈕：VR鈕(在本體背面-見右圖) 順時針(小)、逆時針(大)

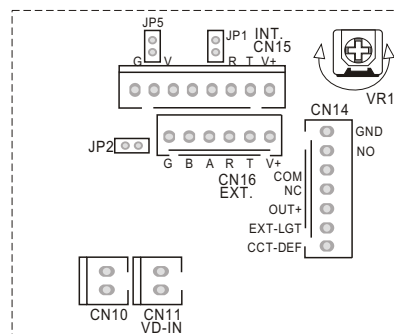

機板插PIN位置圖

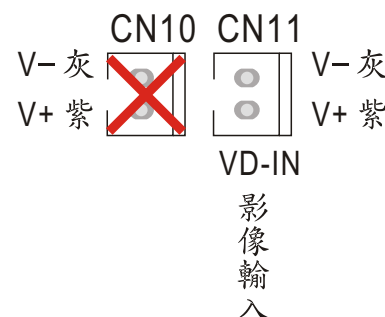

JP5：影像75ΩPIN

若該台主機為影像終端電阻的最後一台，需插短路PIN來短路