




1對5 影視對講防盜接線圖(MS-I03V-C+MS-I03V+MS-CV01)

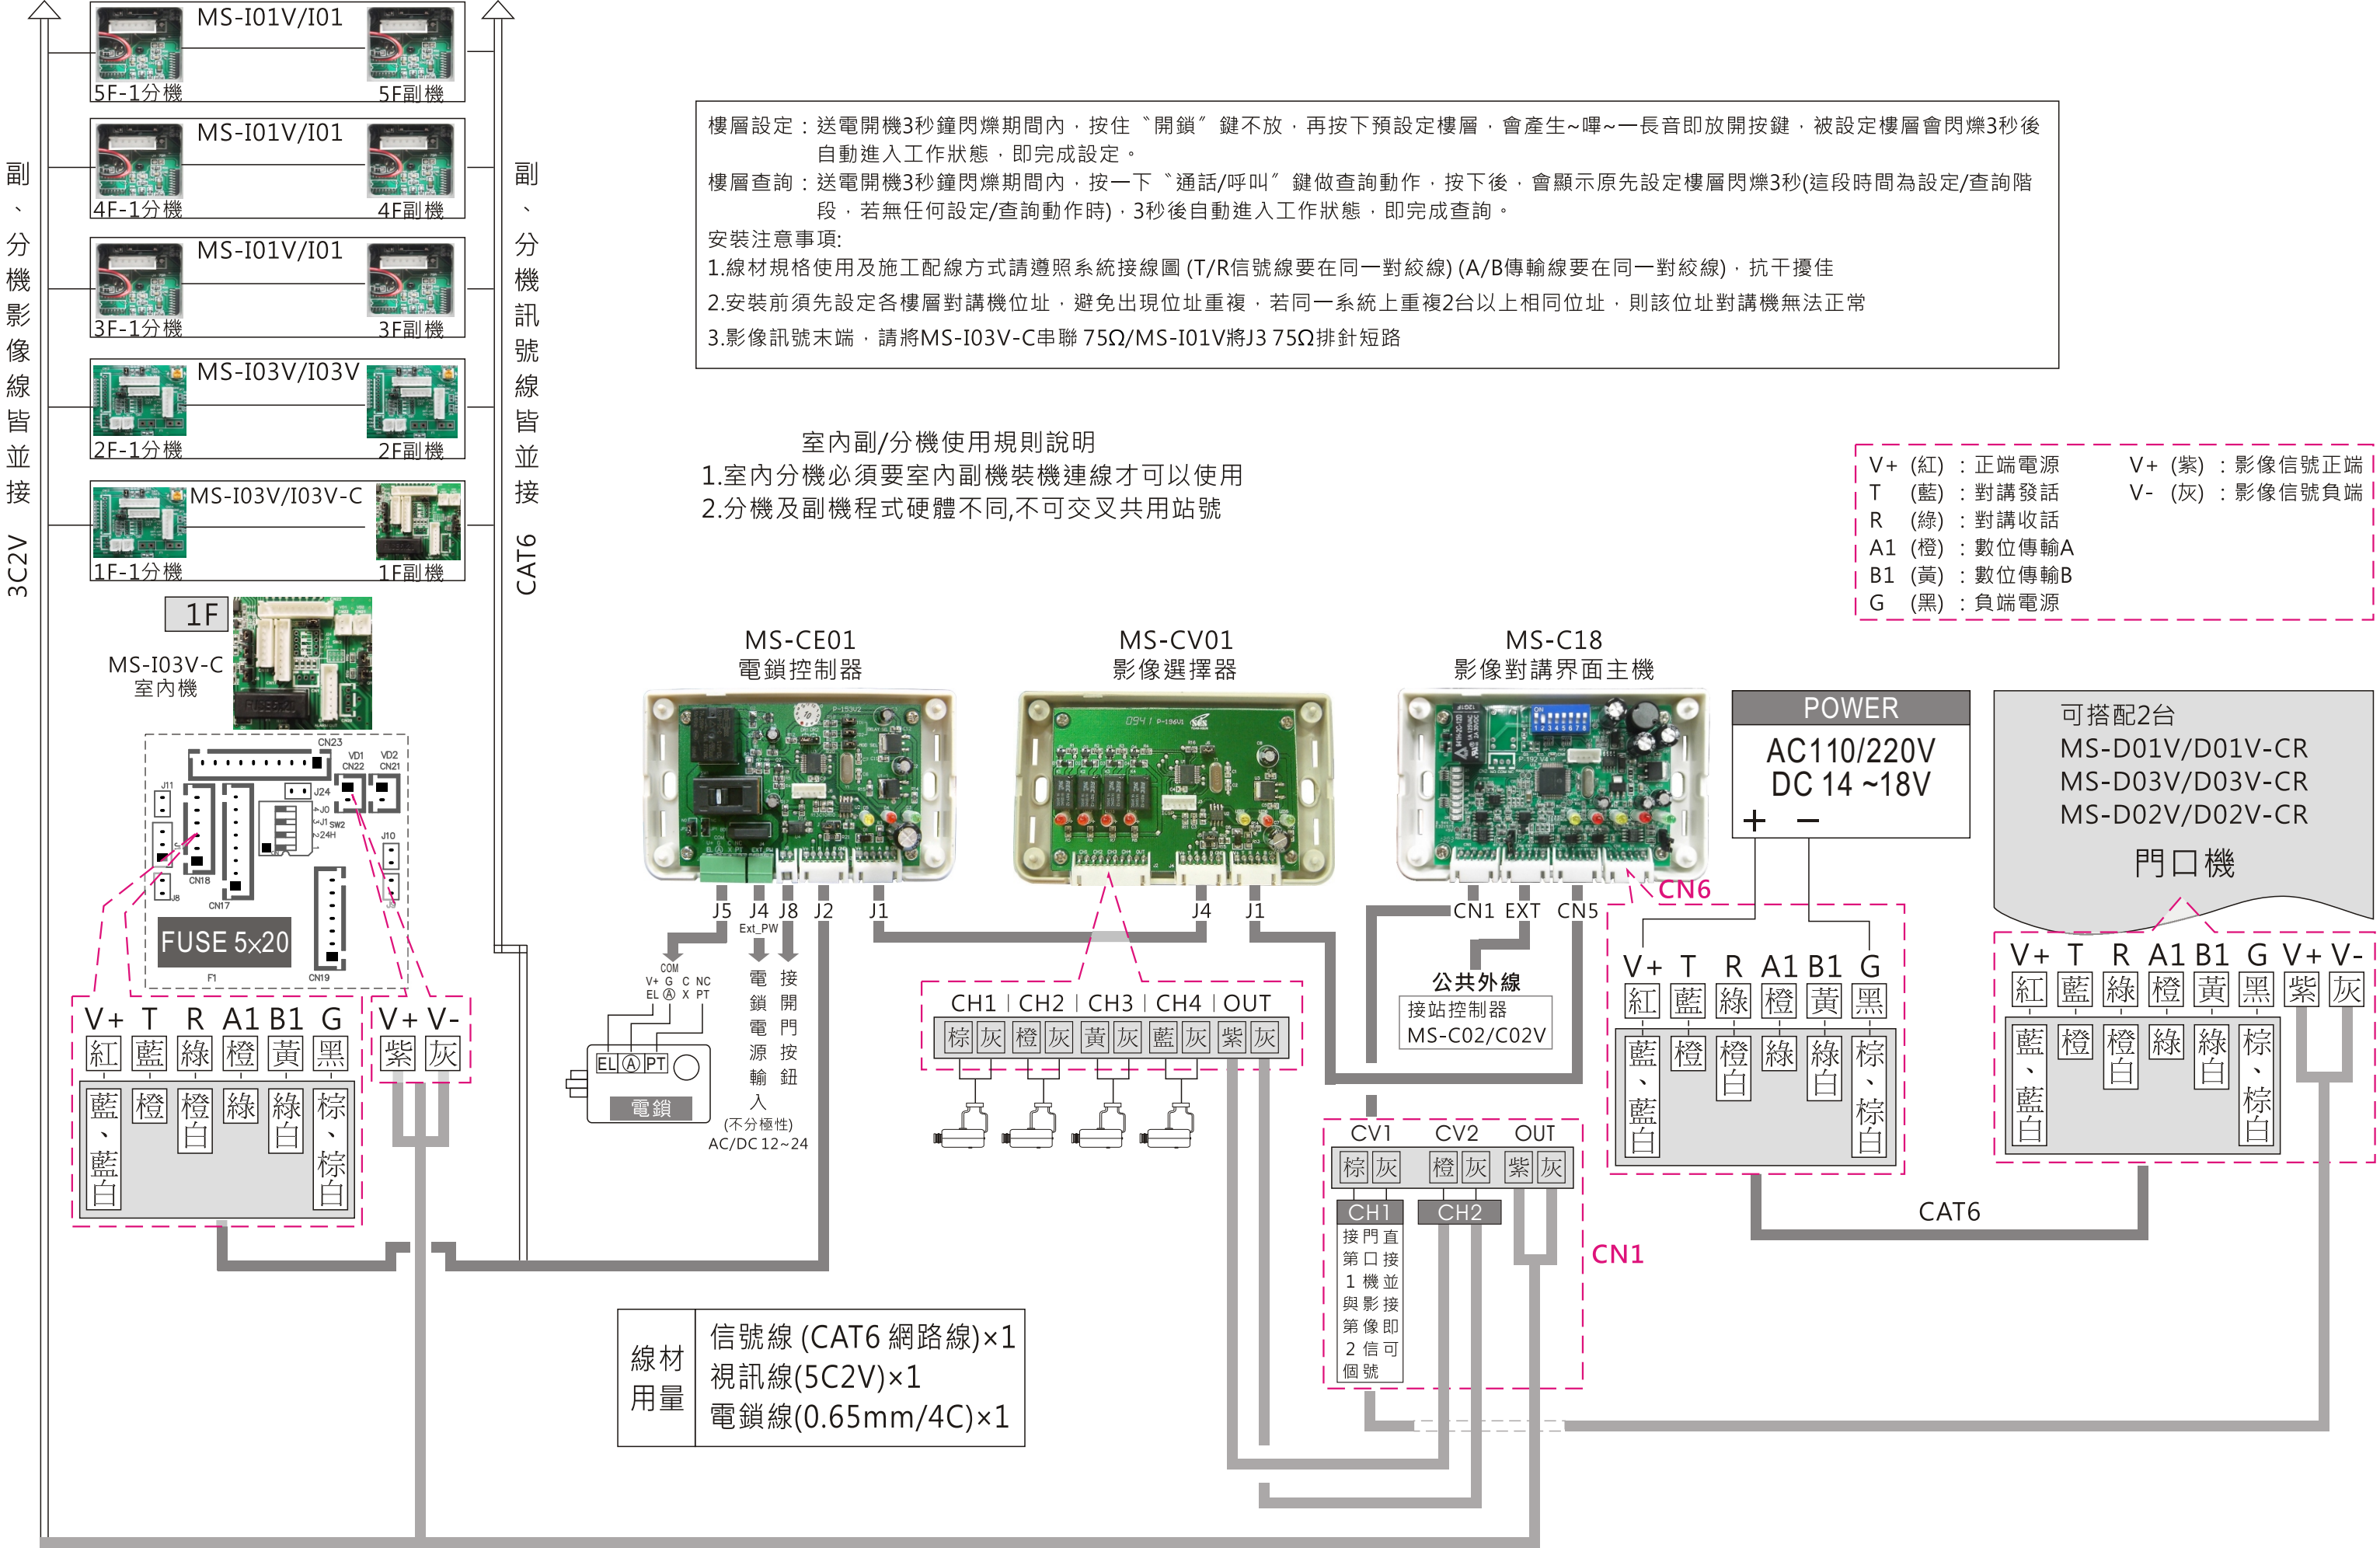

MS-I03V-C(V6版)接線說明

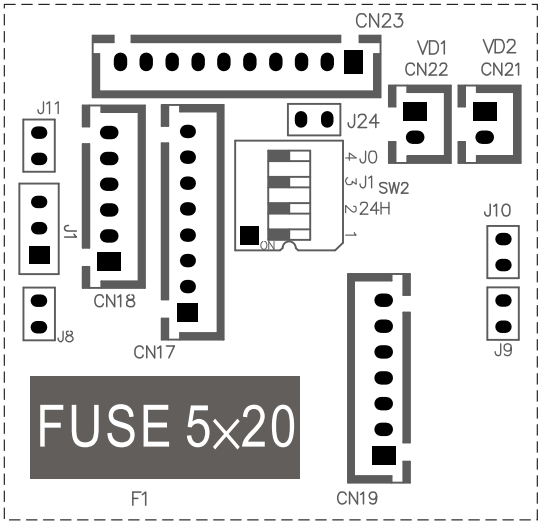

機板插PIN位置圖

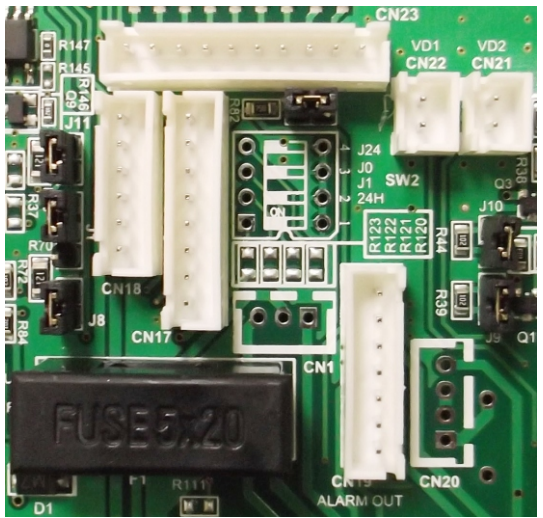

CN23

- 白 – 門鈴輸入
- 灰 – 外接設定KEY
- 紫 – 火警NO
- 藍 – 緊急NO
- 綠 – 瓦斯NO
- 黃 – 4區NC
- 橙 – 3區NC
- 紅 – 2區NC
- 棕 – 1區NC
- 黑 – GND

CN21

~~灰 紫~~ 不使用

CN22

灰 紫

影像輸入
(MS-H01V-R門口機或MS-CV01影像選擇器
; MS-D02V-CR住戶門口機1、MS-D02V-CR
住戶門口機2)

CN18
E.X.T.

- 紅 – V+
- 藍 – Tx
- 綠 – Rx
- 橙 – A
- 黃 – B
- 黑 – GND

CN17
I.N.T.

~~紅 藍 綠 橙 黃 黑~~

- 紅 – V+
- 藍 – Tx
- 綠 – Rx
- 橙 – A
- 黃 – B
- 黑 – GND
- 紫 – V+
- 灰 – V-

CN19

- 黑 – GND(輸出迴路)
- 棕 – 警報輸出乾接點(NO)
- 紅 – 警報輸出乾接點(COM)
- 橙 – 警報輸出乾接點(NC)
- 黃 – 警報輸出DC 12V
- 綠 – 設定燈輸出
- 藍 – 迴路異常燈輸出

CN17：不使用

CN18：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機

CN21：不使用

CN22：影像輸入(接影視對講室內副機)

J8(內線)：RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)


J11(外線)：RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)

J9：迴路異常指示燈 – 短路：輸出約 +12V

J10：設定指示燈 – 開路：可直接接LED 5V(出廠預設值)

J24：影像75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插
短路PIN來短路

MS-I03V接線說明

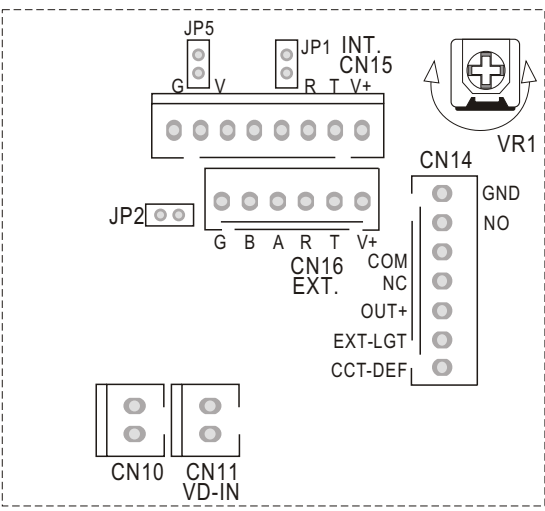

機板插PIN位置圖

CN10

~~V- 灰~~
~~V+ 紫~~



CN11

V- 灰
V+ 紫

VD-IN
影像輸入

對講機(副機)
連接PIN

對講機(主機)
連接PIN

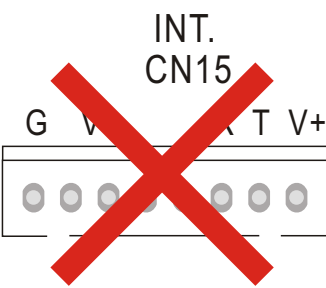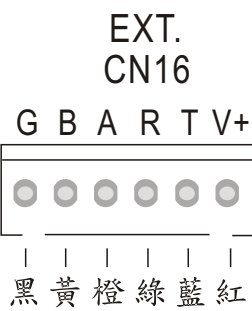

JP5：影像75ΩPIN若該台主機為影像終端電阻的最後一台，需插短路PIN來短路

JP1：RS-485 120Ω電阻使用PIN (主機連接PIN)

JP2：RS-485 120Ω電阻使用PIN (副機連接PIN)

VR1(呼叫音樂)音量鈕：VR鈕(在本體背面-見右圖)
順時針(小)、逆時針(大)