


1對5 影視對講防盜接線圖(MS-I03V-C+MS-I03V+MS-CV01)

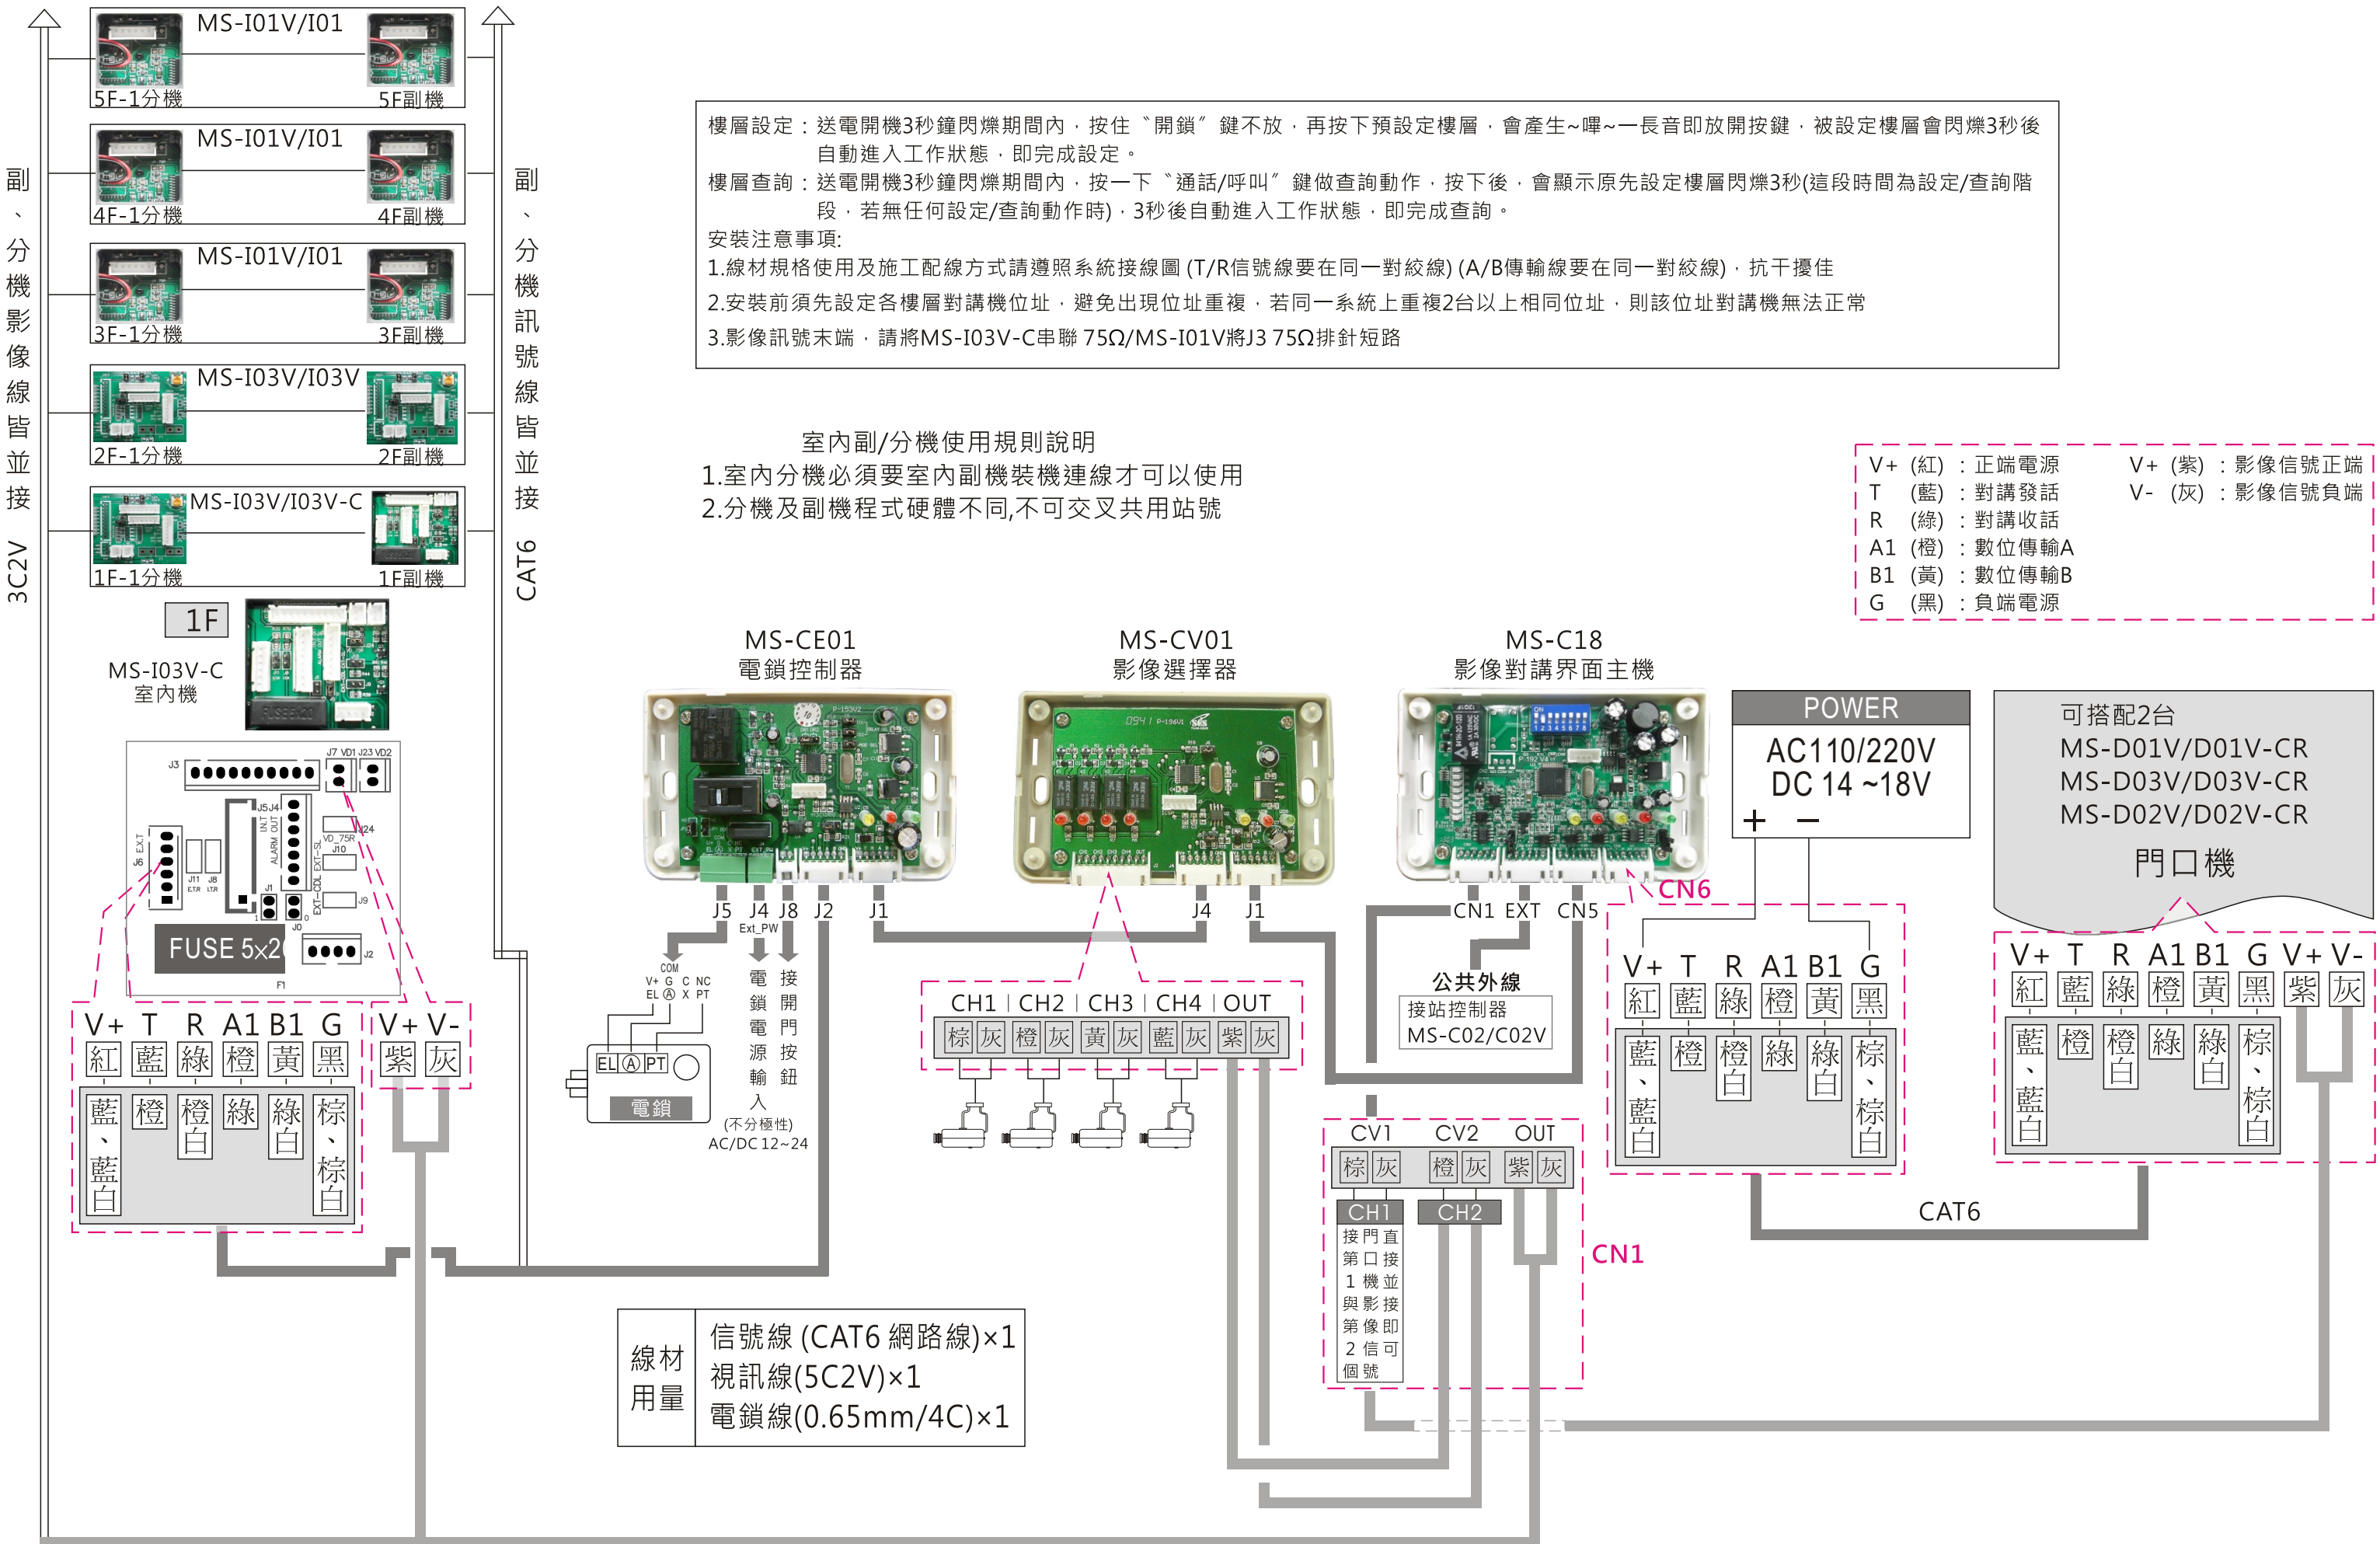

V+ (紅)：正端電源

T (藍)：對講發話

R (綠)：對講收話

A1 (橙)：數位傳輸A


B1 (黃)：數位傳輸B

G (黑)：負端電源


V+ (紫)：影像信號正端

V- (灰)：影像信號負端

MS-I03V-C接線說明

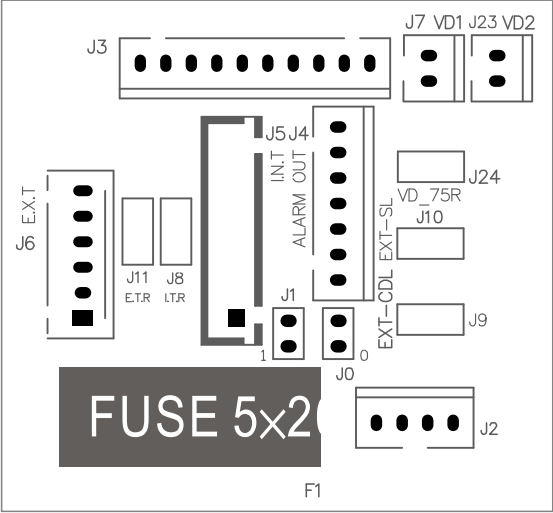

機板插PIN位置圖

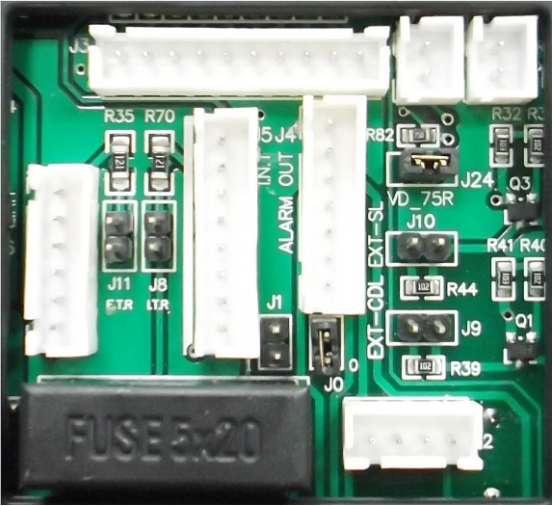

CN23

- 白 - 門鈴輸入
- 灰 - 外接設定KEY
- 紫 - 火警NO
- 藍 - 緊急NO
- 綠 - 瓦斯NO
- 黃 - 4區NC
- 橙 - 3區NC
- 紅 - 2區NC
- 棕 - 1區NC
- 黑 - GND

影像輸入(接影視對講室內副機)

CN21

- 灰 - 不使用
- 紫 - 不使用

CN22

- 灰 - 影像輸入
 - 紫 - 影像輸入
- (MS-H01V-R門口機或MS-CV01影像選擇器
; MS-D02V-CR住戶門口機1、MS-D02V-CR
住戶門口機2)

CN18
E.X.T.

- 紅 - V+
- 藍 - Tx
- 綠 - Rx
- 橙 - A
- 黃 - B
- 黑 - GND

CN17
I.N.T.

- 紅 - V+
- 藍 - Tx
- 綠 - Rx
- 橙 - A
- 黃 - B
- 黑 - GND
- 紫 - V+
- 灰 - V-

CN19

- 黑 - GND(輸出迴路)
- 棕 - 警報輸出乾接點(NO)
- 紅 - 警報輸出乾接點(COM)
- 橙 - 警報輸出乾接點(NC)
- 黃 - 警報輸出DC 12V
- 綠 - 設定燈輸出
- 藍 - 迴路異常燈輸出

CN17：不使用

CN18：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機

CN21：不使用

CN22：影像輸入(接影視對講室內副機)

J8(內線)：RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)


J11(外線)：RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)

J9：迴路異常指示燈 - 短路：輸出約 +12V


J10：設定指示燈 - 開路：可直接接LED 5V(出廠預設值)

J24：影像75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插
短路PIN來短路


MS-I03V接線說明

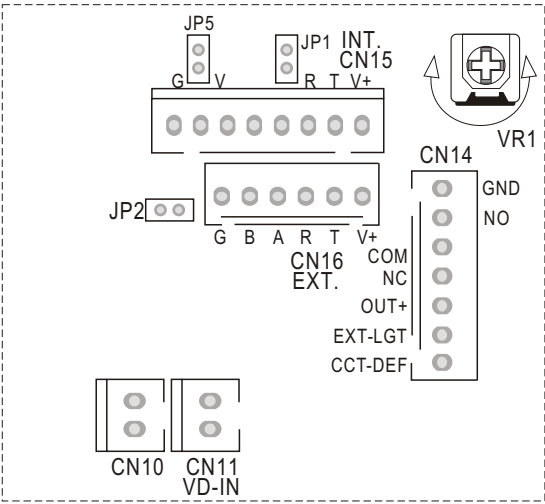


機板插PIN位置圖

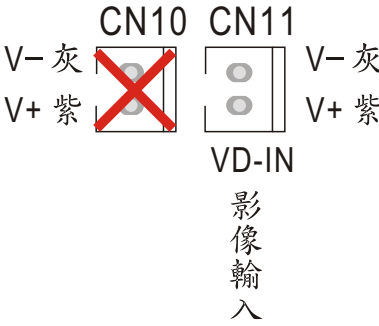

對講機(副機)
連接PIN

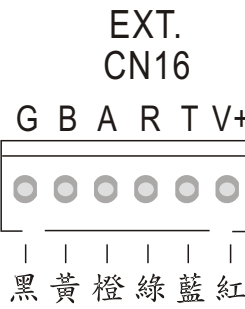

對講機(主機)
連接PIN

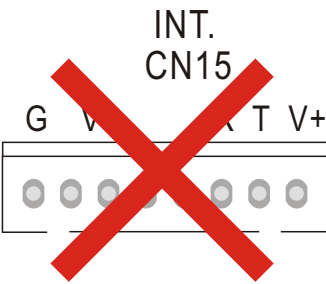

JP5：影像75ΩPIN若該台主機為影像終端
電阻的最後一台，需插短路PIN來短路

JP1：RS-485 120Ω電阻使用PIN (主機連接PIN)

JP2：RS-485 120Ω電阻使用PIN (副機連接PIN)

VR1(呼叫音樂)音量鈕：VR鈕(在本體背面-見右圖)
順時針(小)、逆時針(大)