



1對5 影視對講防盜報警接線圖(MS-I10V-CA+MS-I03V+MS-CV01)

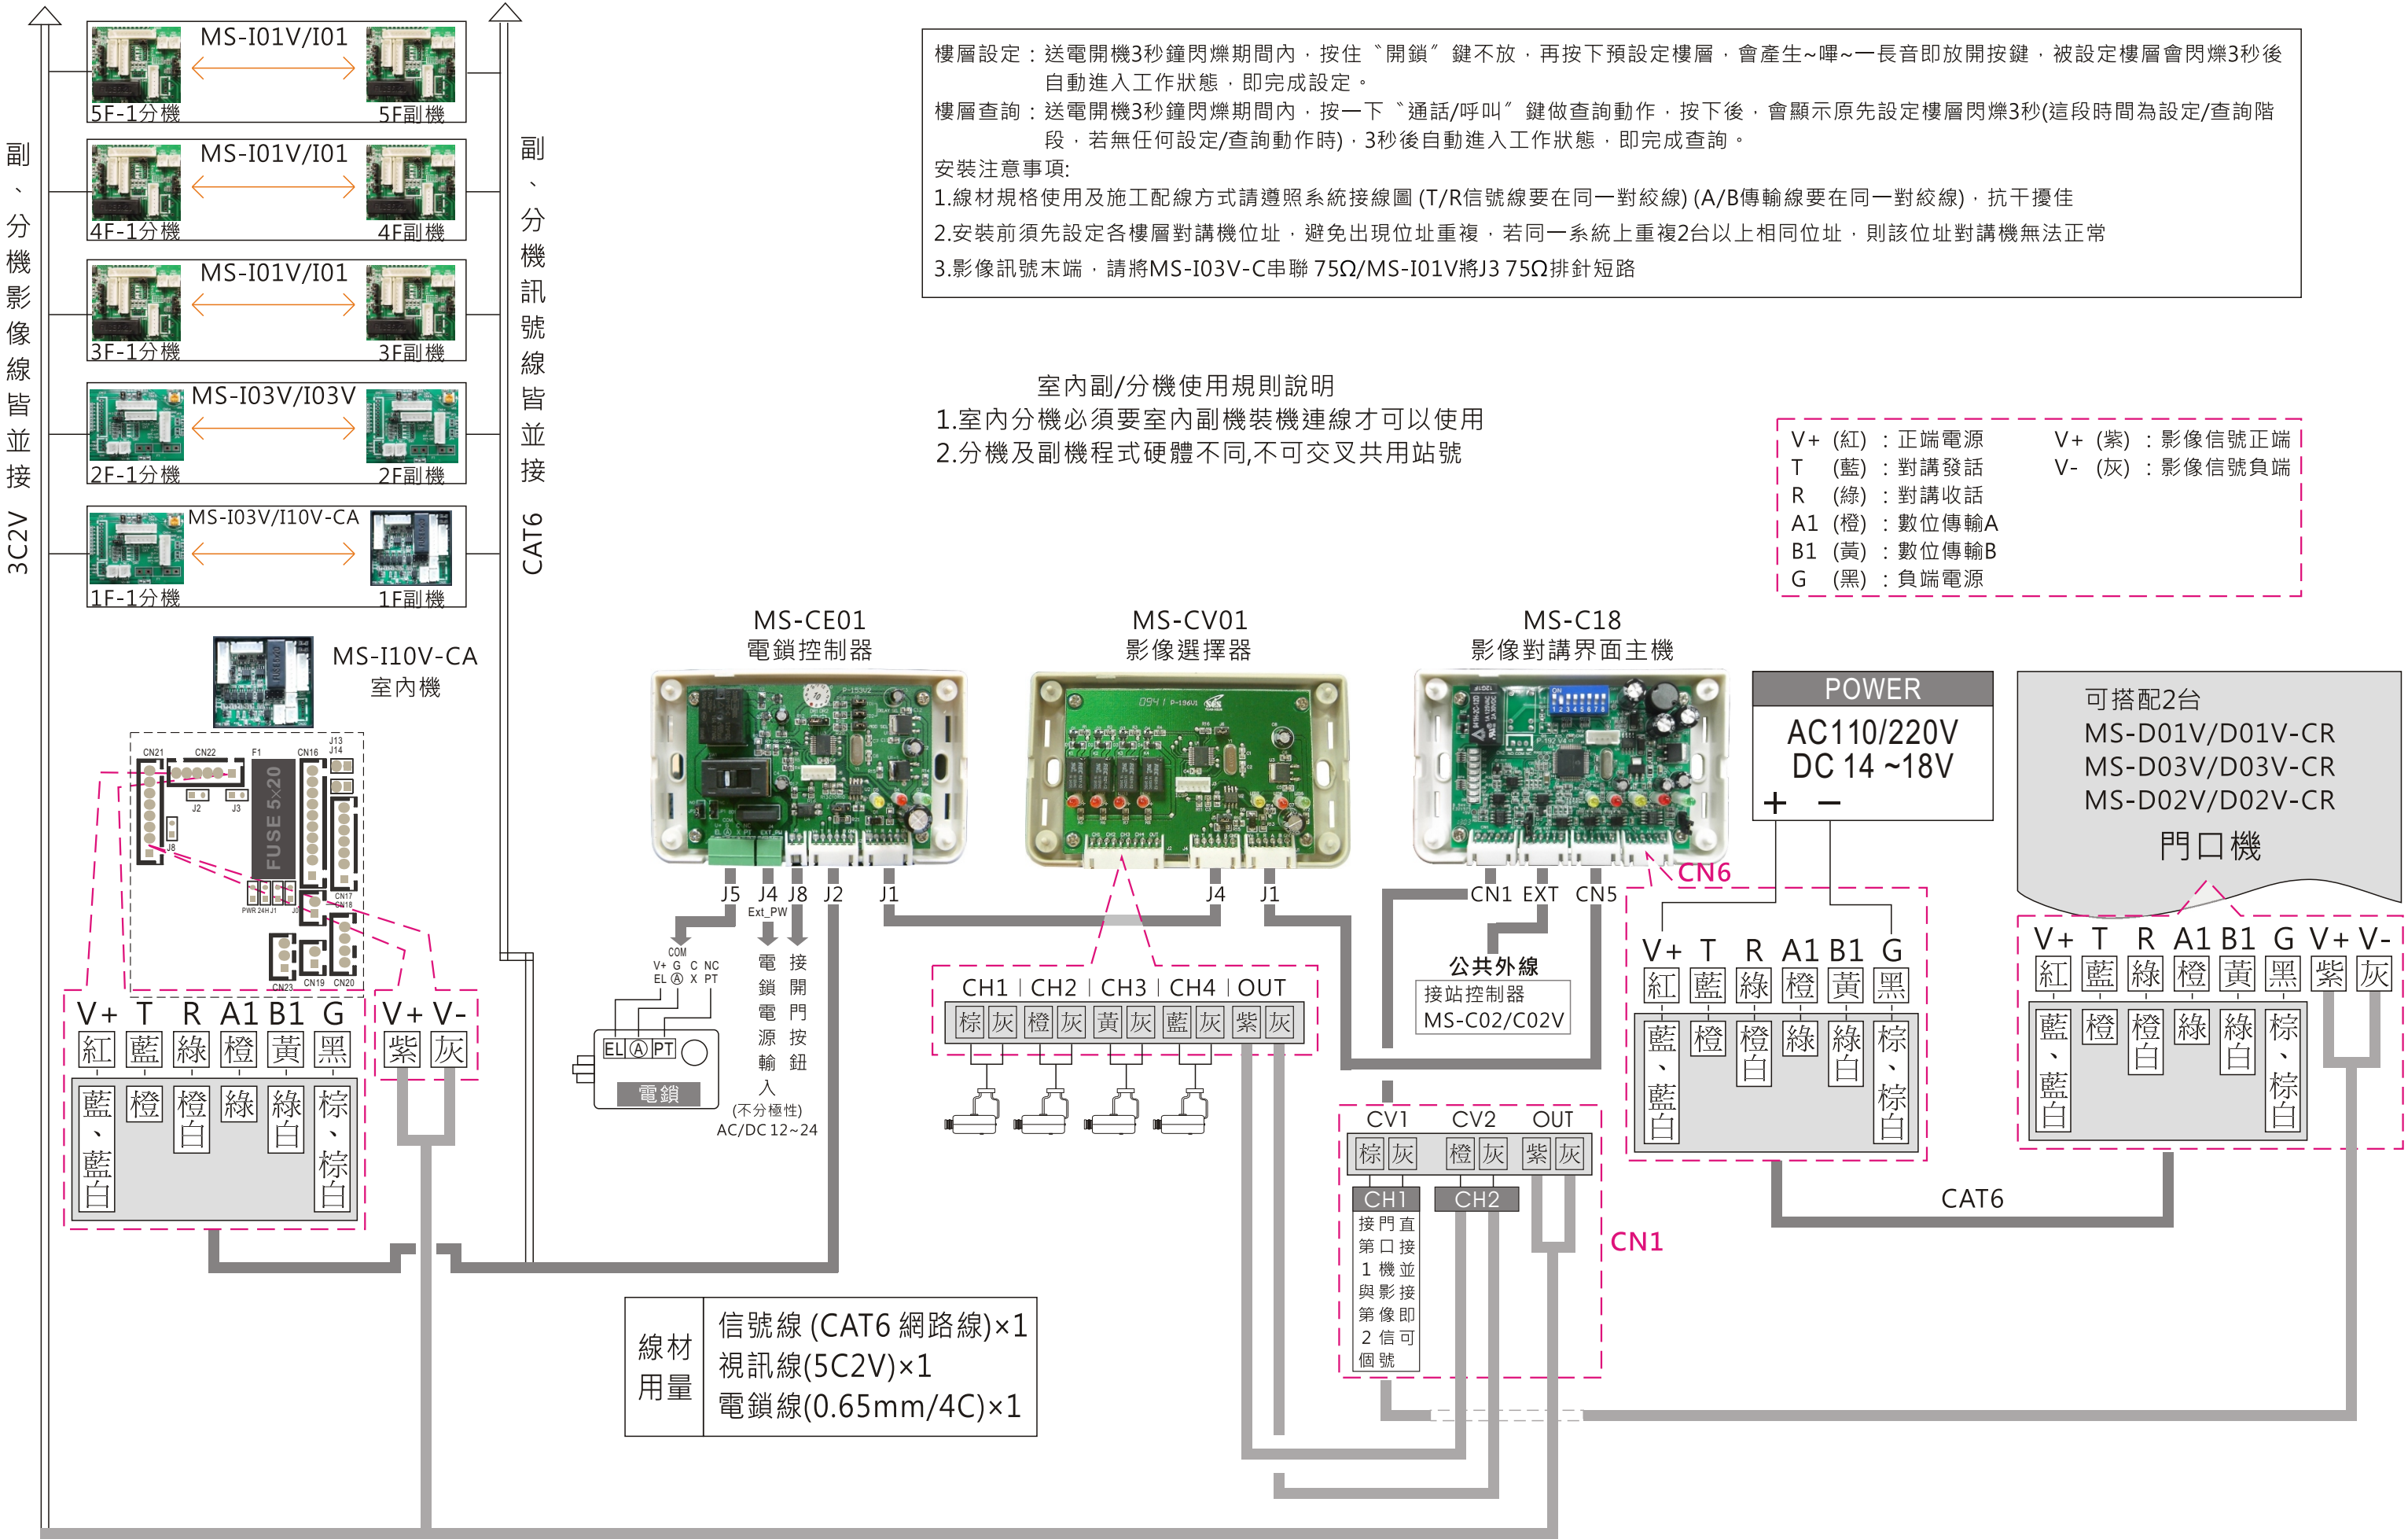

MS-I10V-CA位置及接線圖

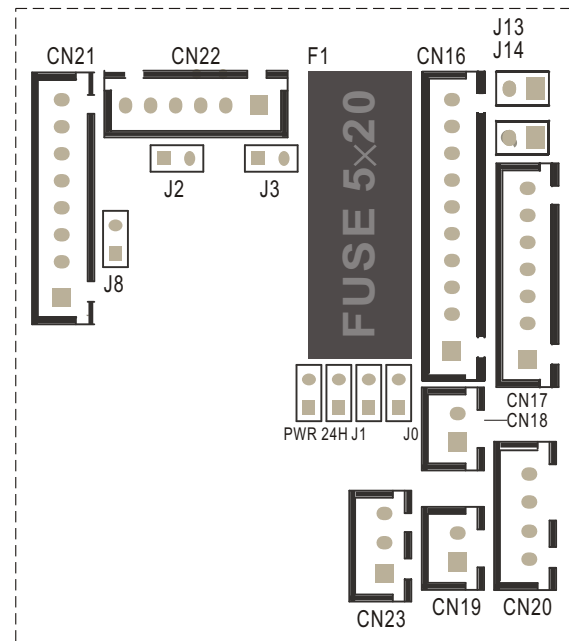

機板插PIN位置圖

MS-I10V-CA接線圖(搭配MS-C18系列說明)：

CN22 ● 紅 - V+
● 藍 - Tx
● 綠 - Rx
● 橙 - A
● 黃 - B
● 黑 - GND

與MS-CV01(IN2排座)或MS-CE01(J2排座)
其他室內對講副機系列並接使用

CN17 ● 黑 - GND(輸出迴路)
● 棕 - 警報輸出乾接點NO
● 紅 - 警報輸出乾接點COM
● 橙 - 警報輸出乾接點NC
● 黃 - 警報輸出DC 12V
● 綠 - 設定燈輸出
● 藍 - 迴路異常燈輸出


CN21 ● 紅 -
● 藍 -
● 綠 -
● 橙 -
● 黃 -
● 黑 -
● 紫 - V+
● 灰 - V-] 影像輸入

不用接線


CN16 ● 白 - 門鈴輸入
● 灰 - 外接設定KEY
● 紫 - 火警NO
● 藍 - 緊急NO
● 綠 - 瓦斯NO
● 黃 - 4區NC
● 橙 - 3區NC
● 紅 - 2區NC
● 棕 - 1區NC
● 黑 - GND

CN20 ● 橙] 內接電話線(電話線)
● 紅]
● 棕] 外接電話線(電信局)
● 黑]

MS-I03V接線說明


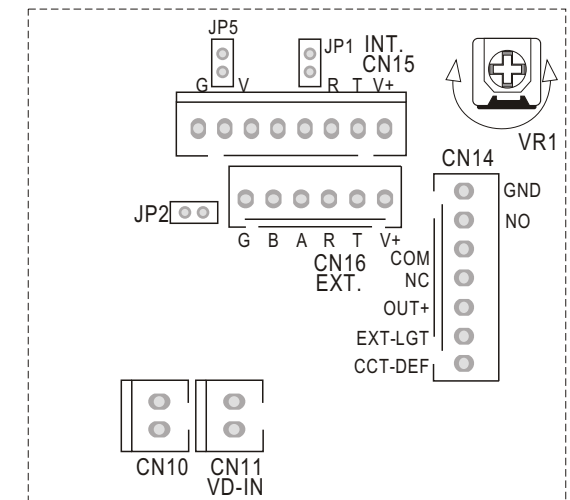


機板插PIN位置圖

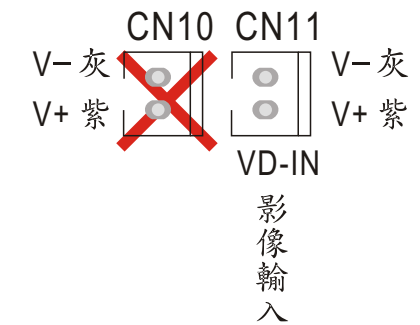

對講機(副機)
連接PIN

對講機(主機)
連接PIN

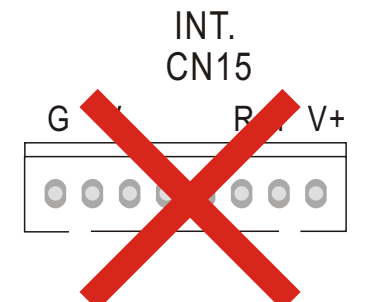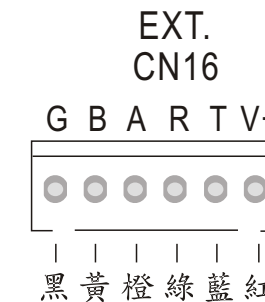

JP5：影像75ΩPIN若該台主機為影像終端
電阻的最後一台，需插短路PIN來短路

JP1：RS-485 120Ω電阻使用PIN (主機連接PIN)

JP2：RS-485 120Ω電阻使用PIN (副機連接PIN)

VR1(呼叫音樂)音量鈕：VR鈕(在本體背面-見右圖)
順時針(小)、逆時針(大)

J2(外線-對應CN22)：RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)

J3(內線-對應CN21)：RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)


CN22：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機

CN21：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機影像輸入端

J8：影像75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路PIN來短路

J13：迴路異常指示燈→開路：LED 5V(出廠預設值)，短路：輸出約+12V

J14：設定指示燈→開路：LED 5V(出廠預設值)，短路：輸出約+12V

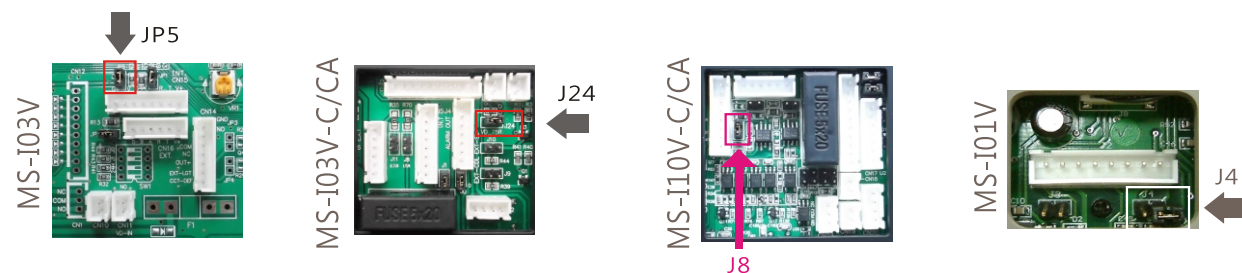

插PIN 側視圖	圖示	插PIN	Juper
	說明		
1)開路(出廠)			
2)短路(75歐姆)			