


1對5 影視對講含副分機接線圖(MS-I03V/I01V&MS-C18)

副、分機訊號線皆並接CAT6

副、分機影像線皆並接5C2V

【CN1排座說明】



VD1 < 灰 V- → MS門口機1號及MS門口機2號
棕 V+
VD2 < 灰 V- → 1組CCD設備
橙 V+
OUT < 灰 V- "輸出端" → MS系列影視室內機影像輸入並接,請注意極性方向
紫 V+


安裝注意事項:

- 1.線材規格使用及施工配線方式請遵照系統接線圖(T/R信號線要在同一對絞線)(A/B傳輸線要在同一對絞線),抗干擾佳。
- 2.安裝前須先設定各樓層對講機位址,避免出現位址重複,若同一系統上重複2台以上相同位址,則該位址對講機無法正常。

MS-CE01
電鎖控制器




MS-C18
影像對講界面主機

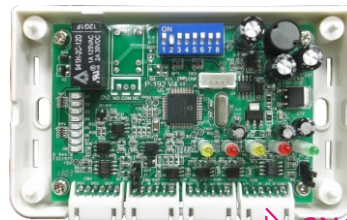






POWER
AC110/220V
DC 14~18V
+ -

可搭配
MS-D01V×2台
MS-D02V×2台
MS-D01V-R、D02V-R各1台
門口機

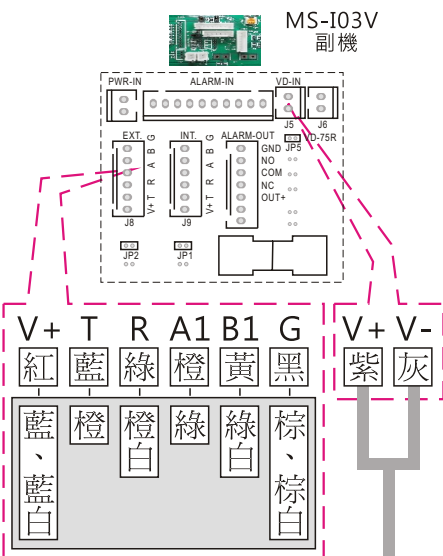

(若無電鎖控制器請直接與MS-C01的CN5相接)

線材 用量	對講線(CAT6網路線)×1 視訊線(5C2V)×1 防盜線(24AWG/10C)×1
----------	---

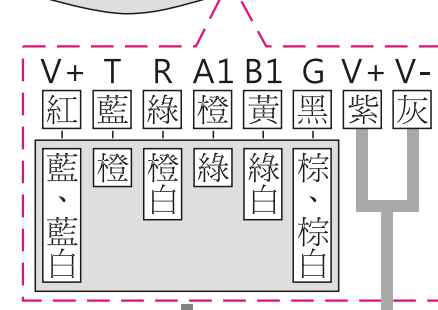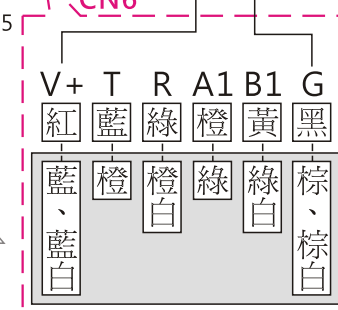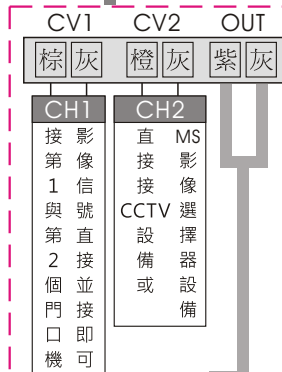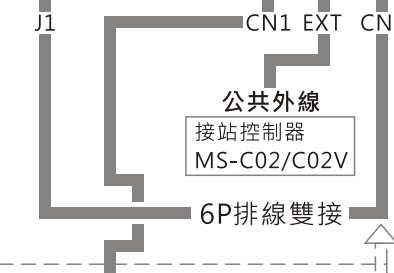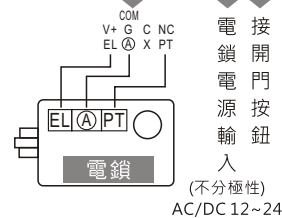

V+ (紅) : 正端電源
T (藍) : 對講發話
R (綠) : 對講收話
A1 (橙) : 數位傳輸A
B1 (黃) : 數位傳輸B
G (黑) : 負端電源
V+ (紫) : 影像信號正端
V- (灰) : 影像信號負端

MS-C18影像對講界面主機使用規則說明(如操作說明書)
如有直接接CCD攝影機1組控制-MS-C18影像功能(指撥"7"要向下)

1對5 影視對講接線圖(MS-I03V&MS-C18)


副機/分機及樓層設定

- 1.安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常。
- 2.副/分機設定：須送電後3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下“通話/呼叫鍵”(主機燈亮/分機燈滅)，產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。
- 3.樓層設定：須送電後3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下預設定樓層，會產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。

副機/分機及樓層查詢：

- 1.副/分機查詢：送電開機時“通話/呼叫”鍵(副機燈亮/分機燈滅)與“開鎖”鍵會同時閃爍約3秒鐘，這段時間為設定/查詢階段，若無任何設定/查詢動作時，3秒鐘後自動進入工作狀態，即完成查詢。
- 2.樓層查詢：在送電3秒鐘閃爍期間內，也可按一下“通話/呼叫”鍵做查詢動作，按下後，原先設定樓層會閃爍顯示3秒，3秒後自動進入工作狀態，即完成查詢。

MS-I03V基板插PIN

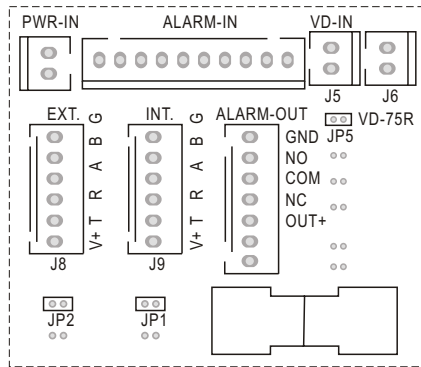

接線說明

電源
PWR-IN
黑 紅
輸入電源
DC 14-18V

VD-IN
J5 J6
V- 灰 V- 灰
V+ 紫 V+ 紫
影像輸入

對講機(副機)
連接PIN

EXT.
J8
黑 - GND
黃 - B
橙 - A
綠 - R
藍 - T
紅 - V+

不使用
INT.
J9
黑 - GND
黃 - B
橙 - A
綠 - R
藍 - T
紅 - V+


JP5：影像75ΩPIN若該台主機為影像終端電阻的最後一台，需插短路PIN來短路

JP1：RS-485 120Ω電阻使用PIN (主機連接PIN)

JP2：RS-485 120Ω電阻使用PIN (副機連接PIN)

VR1(呼叫音樂)音量鈕：VR鈕(在本體背面)
順時針(小)、逆時針(大)

75Ω 排針短路 (見右圖)

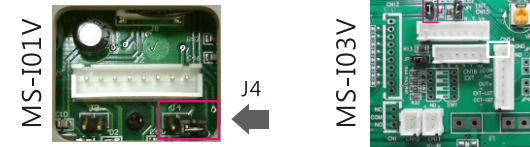

插PIN側視圖

圖示	插PIN	Juper
說明		
1)開路(出廠)		
2)短路		