


主、副機訊號線皆並接CAT6



VD2 $\begin{cases} \text{灰} & V_- \\ \text{橙} & V_+ \end{cases} \rightarrow 1 \text{組 CCD 設備}$

OUT $\begin{cases} \text{灰} & V_- \\ \text{紫} & V_+ \end{cases} \rightarrow \text{"輸出端"} \rightarrow \text{MS}$


註:執行VD2模式CCD影像監視功能時，影像切換動作約2~3秒的時間

OUT_{灰V-} "輸出端" → MS系列影視室內機影像輸入並接,請注意極性方向

注意：室內機影像訊號末端請將75歐姆短路 影像輸入出並接,請注意極性方向


安裝注意事項:

2. 安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常。

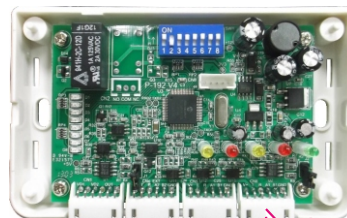

POWER	
AC110/220V	
DC 14~18V	
+	-

可搭配
MS-D01V×2台
MS-D02V×2台
MS-D01V-R、D02V-R各1台

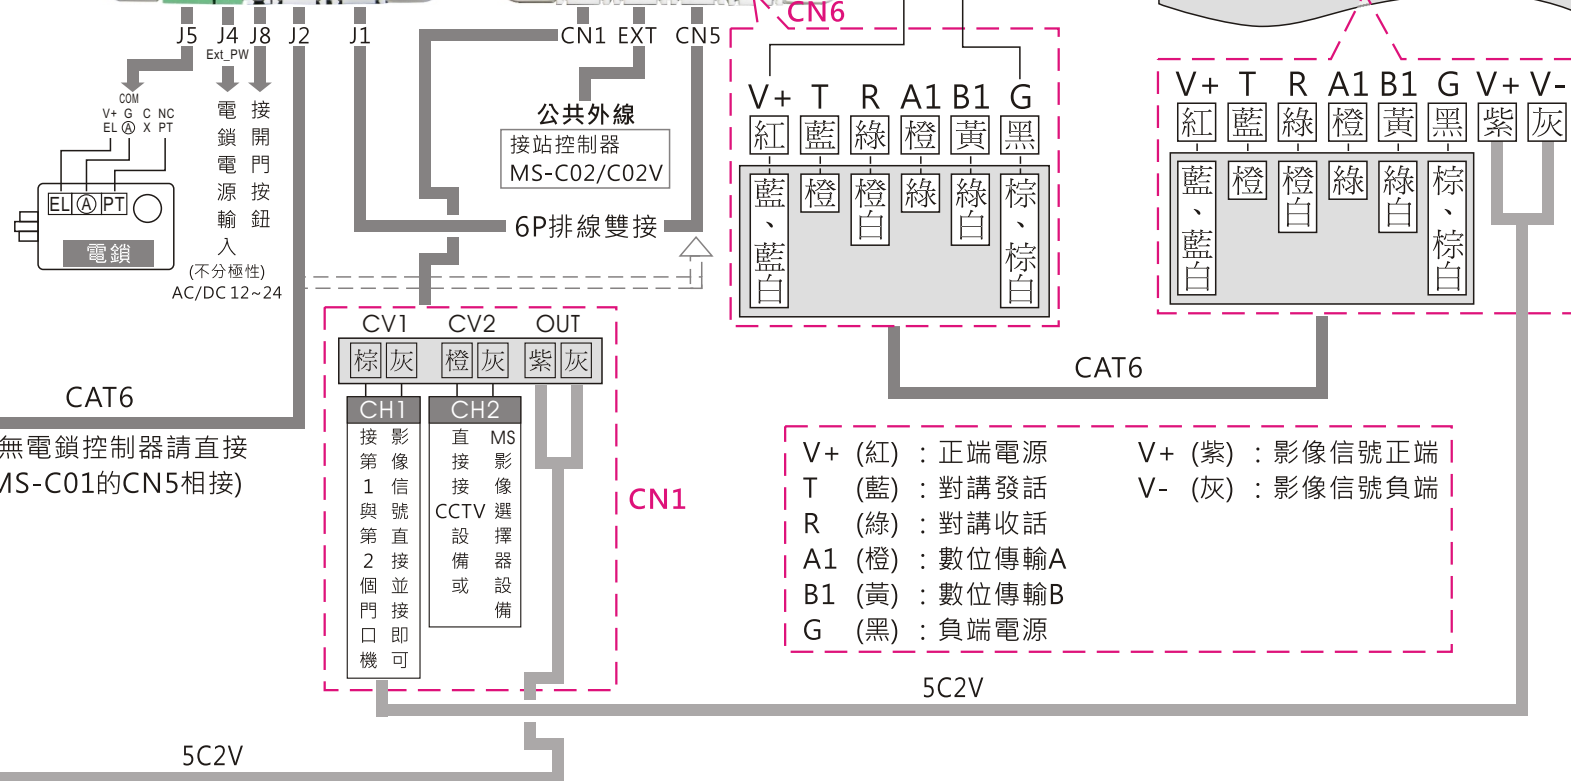

1對5 影視對講接線圖(MS-I03V&MS-C18)


副機/分機及樓層設定

- 1.安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常。
- 2.副/分機設定：須送電後3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下“通話/呼叫鍵”(主機燈亮/分機燈滅)，產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。
- 3.樓層設定：須送電後3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下預設定樓層，會產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。

副機/分機及樓層查詢：

- 1.副/分機查詢：送電開機時“通話/呼叫”鍵(副機燈亮/分機燈滅)與“開鎖”鍵會同時閃爍約3秒鐘，這段時間為設定/查詢階段，若無任何設定/查詢動作時，3秒鐘後自動進入工作狀態，即完成查詢。
- 2.樓層查詢：在送電3秒鐘閃爍期間內，也可按一下“通話/呼叫”鍵做查詢動作，按下後，原先設定樓層會閃爍顯示3秒，3秒後自動進入工作狀態，即完成查詢。

MS-I03V基板插PIN

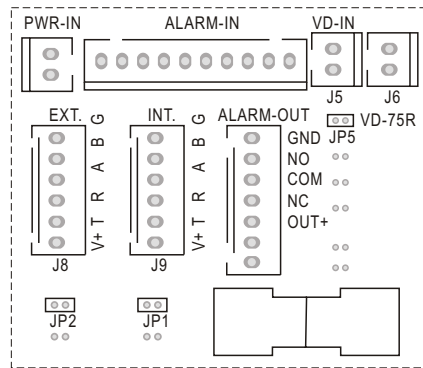

接線說明

電源 PWR-IN

黑 — 輸入
紅 — 電源

DC 14-18V

VD-IN

J5 **J6**

V- 灰
V+ 紫

影像輸入

對講機(副機) 連接PIN

EXT. J8

黑 — GND
黃 — B
橙 — A
綠 — R
藍 — T
紅 — V+


不使用

INT. J9

黑 — GND
黃 — B
橙 — A
綠 — R
藍 — T
紅 — V+

安裝注意事項:

- 1.線材規格使用及施工配線方式請遵照系統接線圖 (T/R信號線要在同一對絞線) (A/B傳輸線要在同一對絞線)，抗干擾佳
- 2.安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常
- 3.MS-I03V內含主機室內機(INT J9排座位置)與MS-I03V室內機分機(Ext J8排座位置)連接，影視MS-I03系列之J5(VD-IN)全部並接
- 4.若該台是影像訊號末端，請將MS-I03V JP5 的 75Ω 排針短路 (見右圖)
若該台是影像訊號末端，請將MS-I01V J4

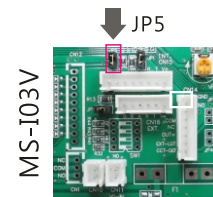

插PIN側視圖

圖示	插PIN	Juper
說明		
1)開路(出廠)		
2)短路		