

1對5 影視對講接線圖(MS-I10V+MS-I03V+MS-CV01)

樓層設定：送電開機3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下預設定樓層，會產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。



樓層查詢：送電開機3秒鐘閃爍期間內，按一下“通話/呼叫”鍵做查詢動作，按下後，會顯示原先設定樓層閃爍3秒(這段時間為設定/查詢階段，若無任何設定/查詢動作時)，3秒後自動進入工作狀態，即完成查詢。

安裝注意事項:

- 1.線材規格使用及施工配線方式請遵照系統接線圖 (T/R信號線要在同一對絞線) (A/B傳輸線要在同一對絞線)，抗干擾佳
- 2.安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常
- 3.影像訊號末端，請將MS-I03V-C串聯 75Ω/MS-I01V將J3 75Ω排針短路


室內副/分機/影像對講界面主機使用規則說明

- 1.室內分機必須要室內副機裝機連線才可以正常使用
- 2.分機及副機程式硬體不同,不可交叉共用站號

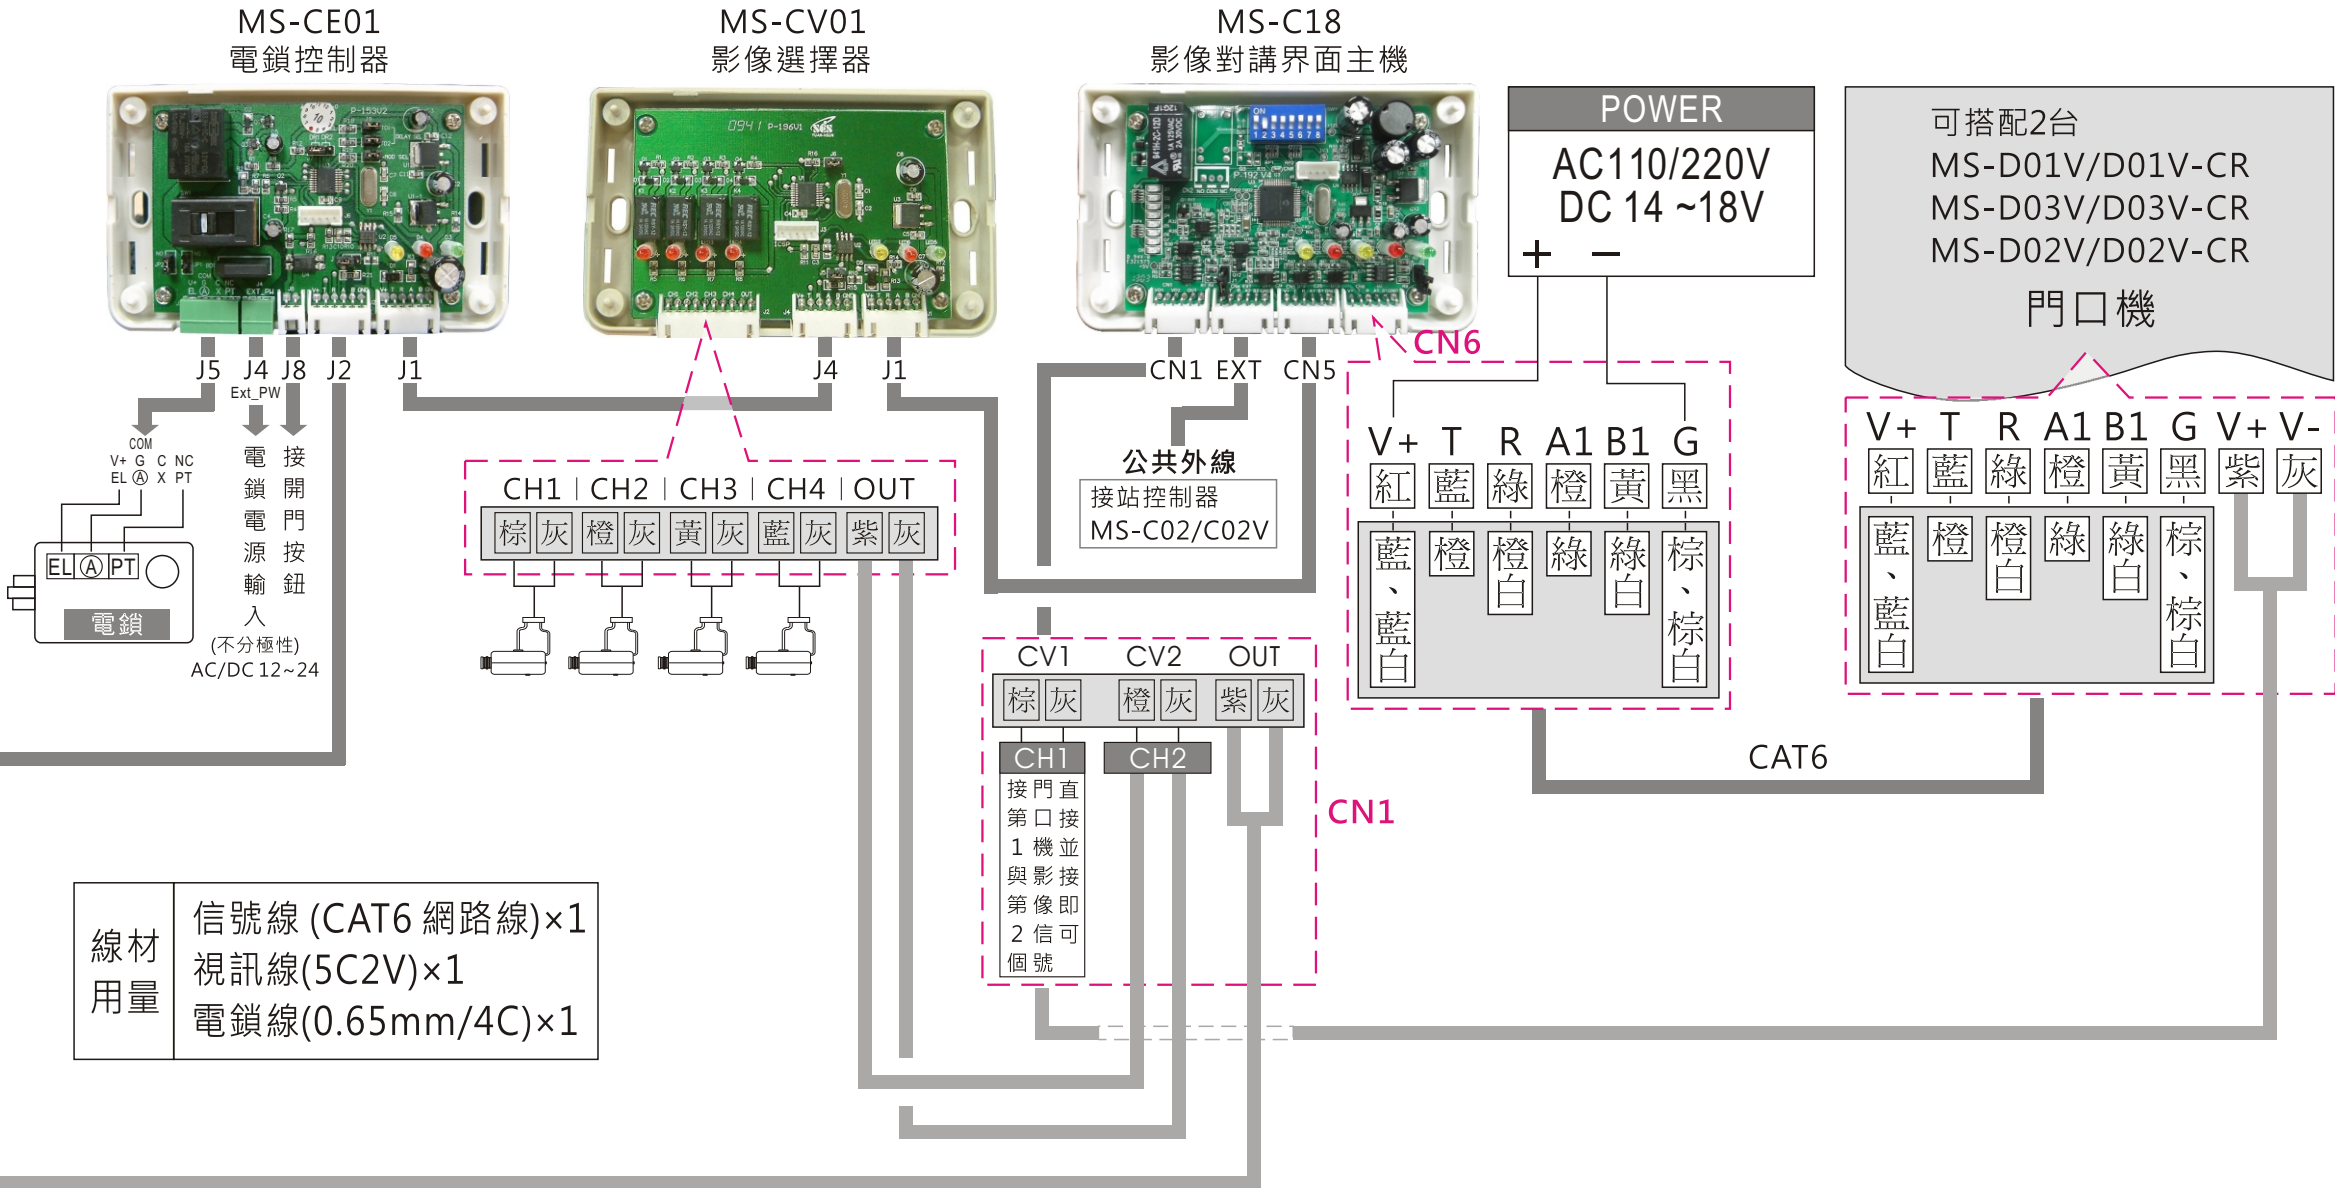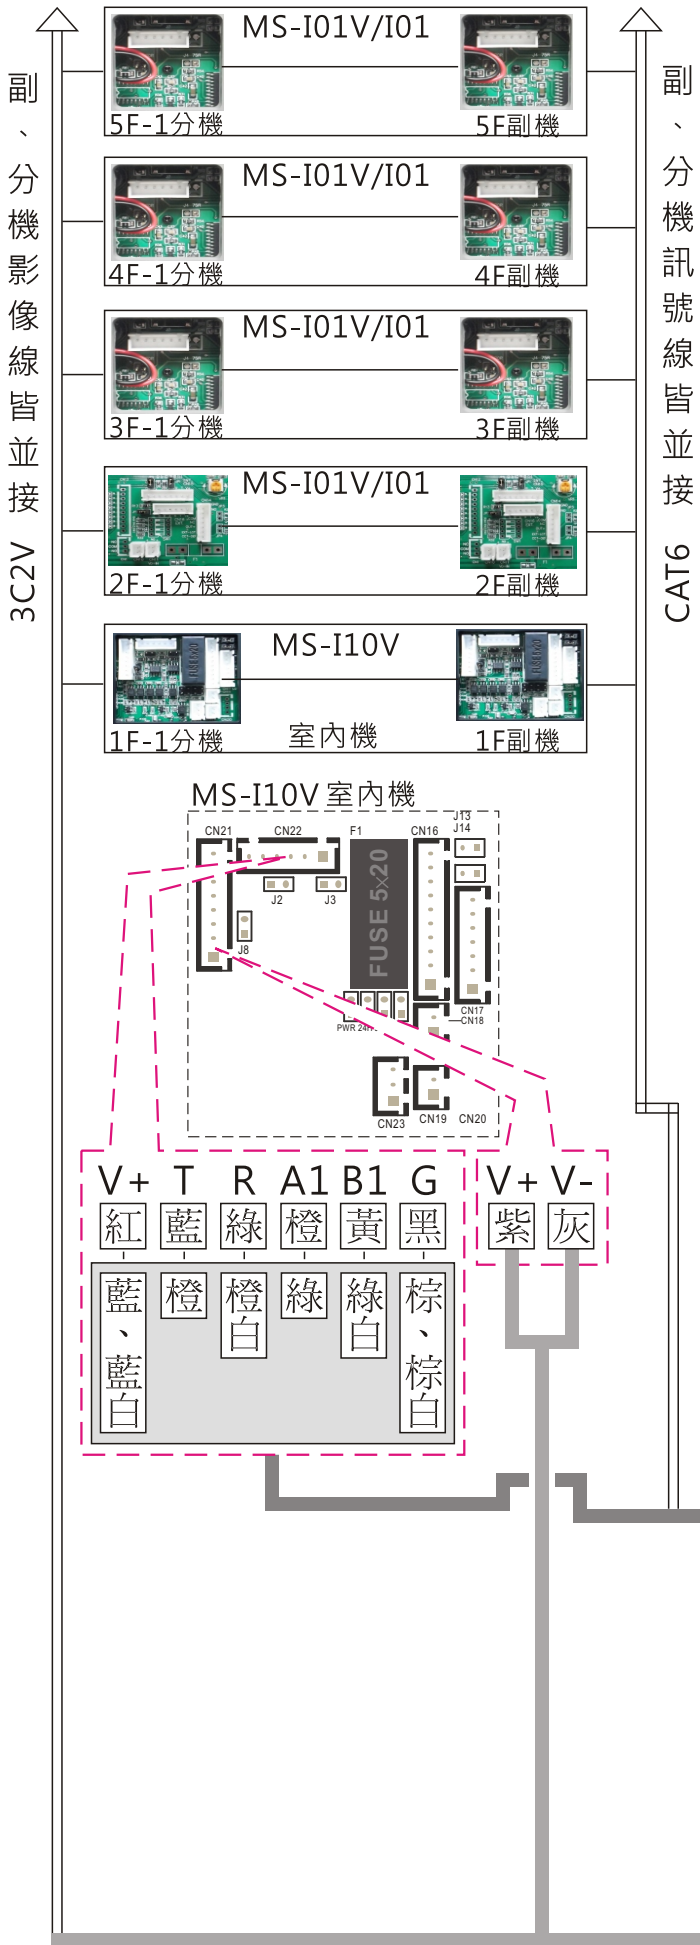


- V+ (紅)：正端電源
- T (藍)：對講發話
- R (綠)：對講收話
- A1 (橙)：數位傳輸A
- B1 (黃)：數位傳輸B
- G (黑)：負端電源
- V+ (紫)：影像信號正端
- V- (灰)：影像信號負端



MS-I10V接線圖(搭配MS-C18系列說明)：

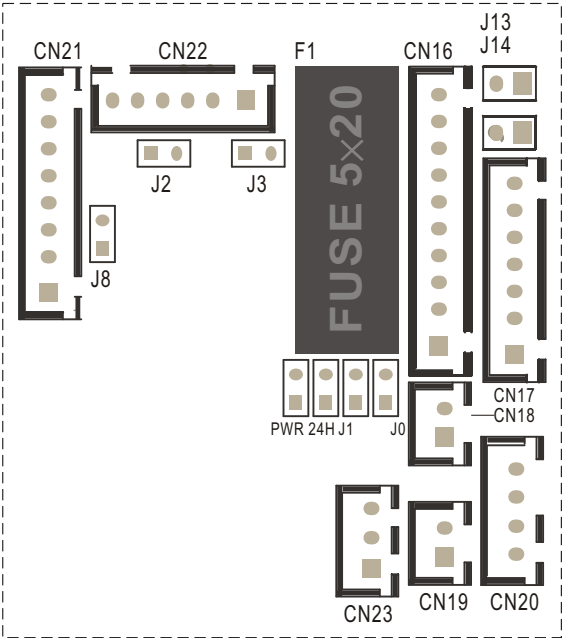

MS-I10V位置及接線圖

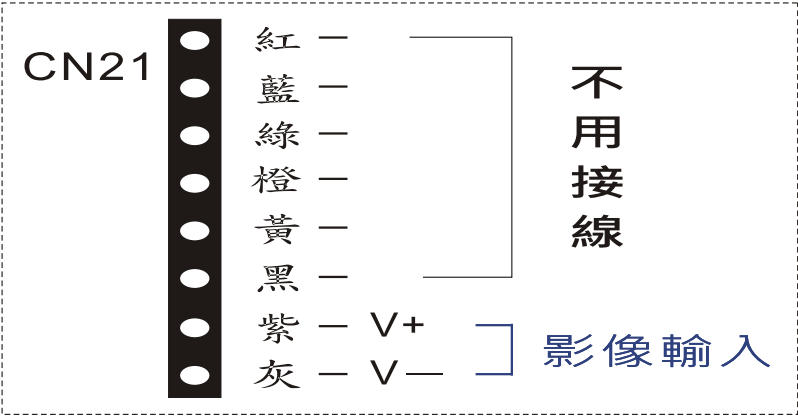


- J2(外線-對應CN22)：RS-485終端電阻120Ω 使用PIN(出廠值為開路)
- J3(內線-對應CN21)：RS-485終端電阻120Ω 使用PIN(出廠值為開路)
- CN22：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機
- CN21：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機影像輸入端
- J8：影像75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路PIN來短路

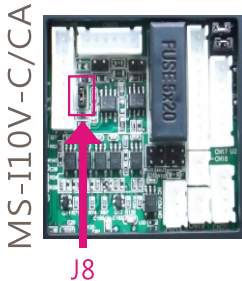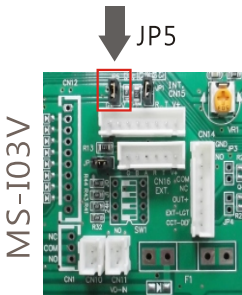


插PIN側視圖

圖示	插PIN	Juper
說明		
1)開路(出廠)		
2)短路(75歐姆)		

MS-I03V接線說明


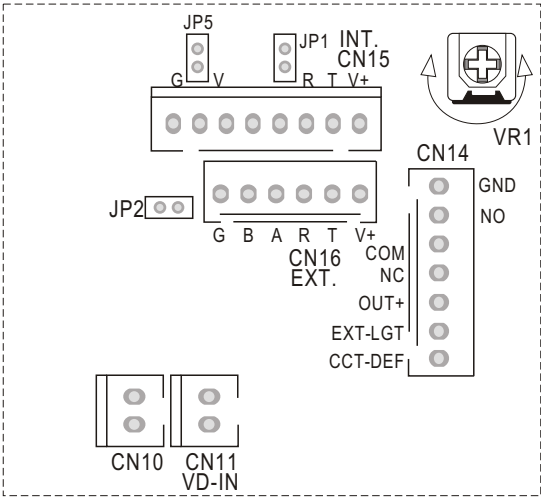


機板插PIN位置圖

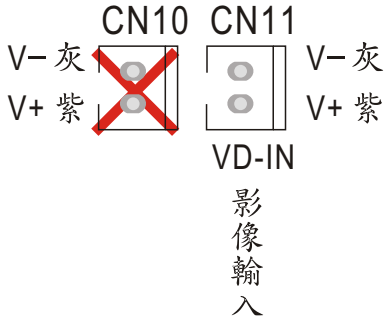

對講機(副機)
連接PIN

對講機(主機)
連接PIN

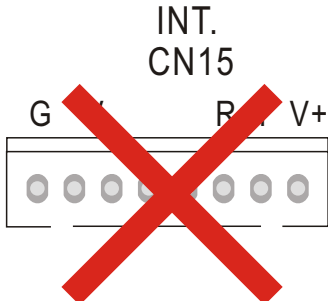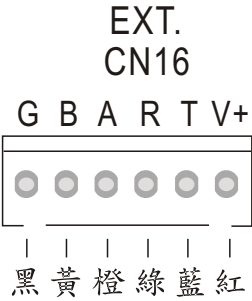

- JP5：影像75ΩPIN若該台主機為影像終端終端電阻的最後一台，需插短路PIN來短路
- JP1：RS-485 120Ω電阻使用PIN (主機連接PIN)
- JP2：RS-485 120Ω電阻使用PIN (副機連接PIN)
- VR1(呼叫音樂)音量鈕：VR鈕(在本體背面-見右圖)順時針(小)、逆時針(大)