



1對5 影視對講防盜接線圖(MS-I03V-C+MS-I03V+MS-CV01)

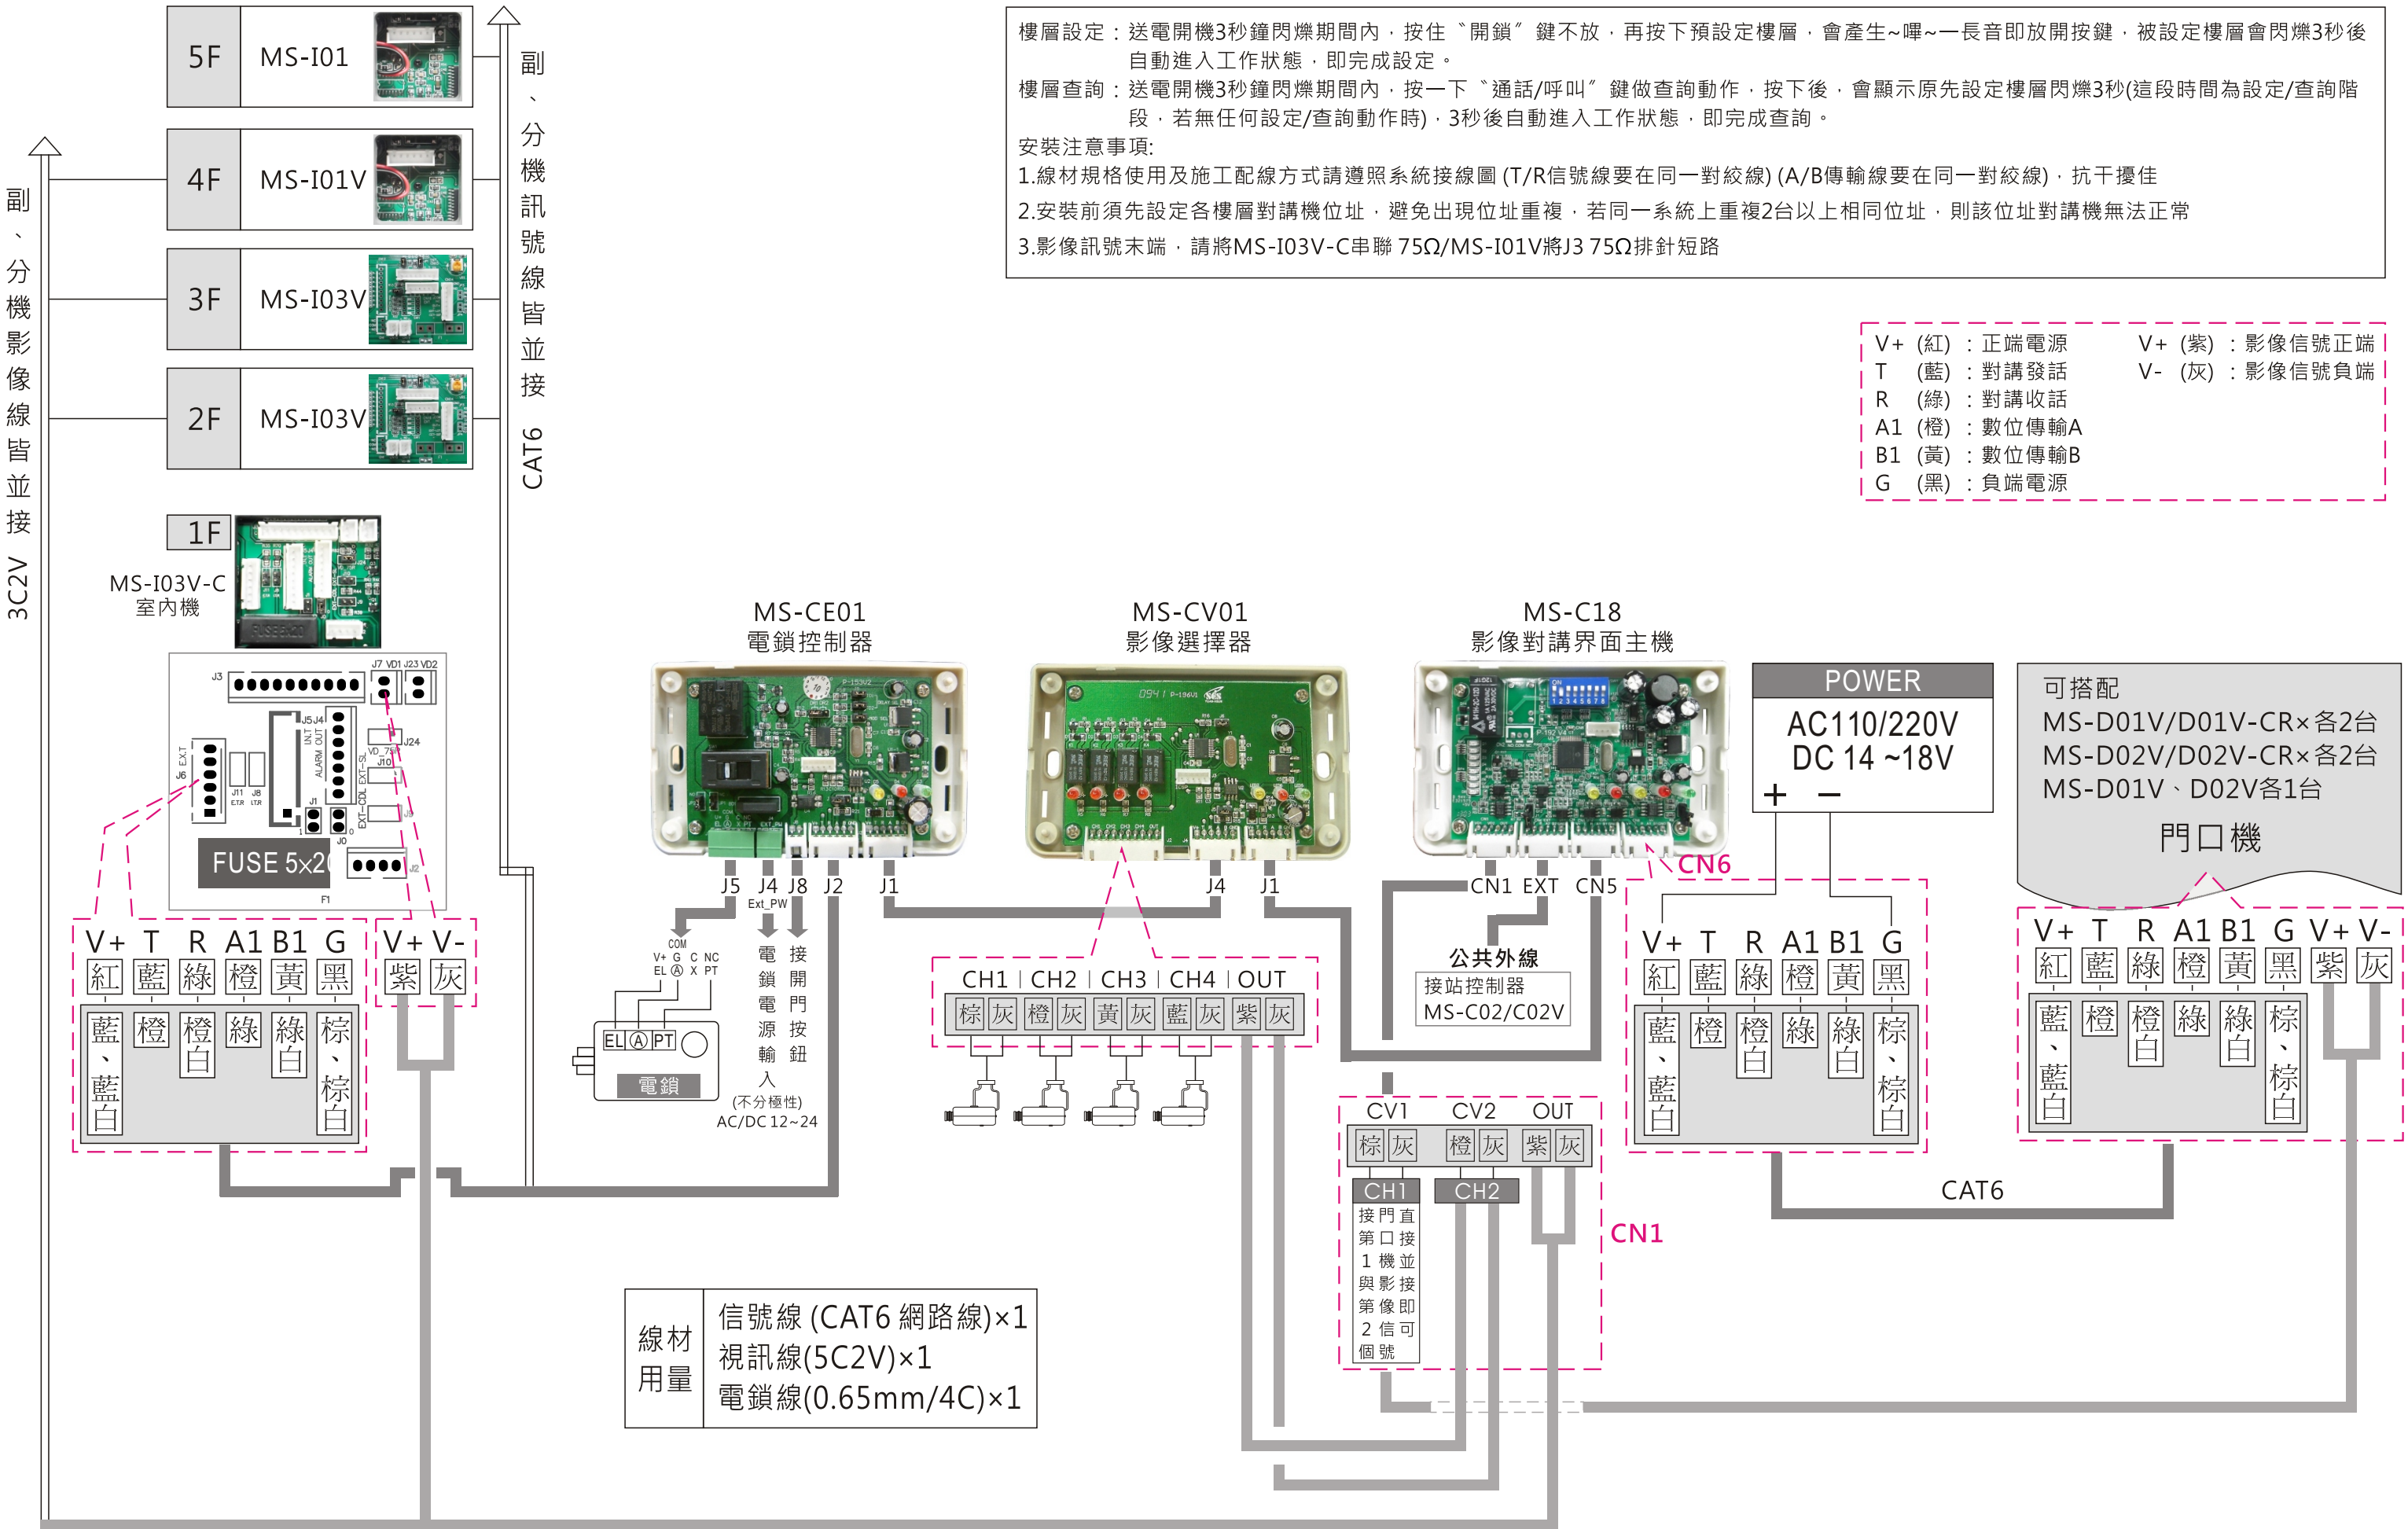

MS-I03V-C接線說明

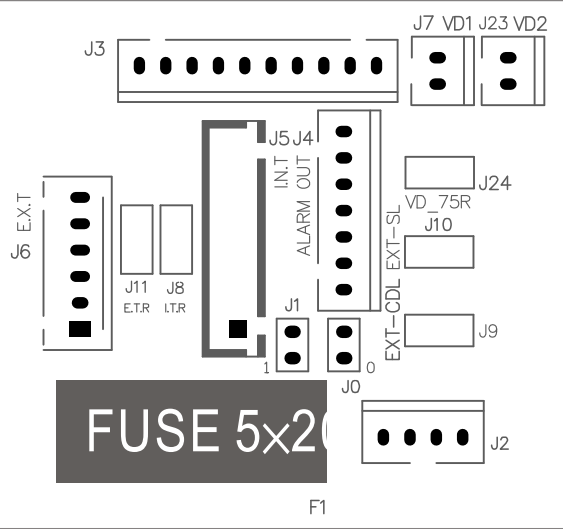

機板插PIN位置圖

- J3
- 白 – 門鈴輸入
 - 灰 – 外接設定KEY
 - 紫 – 火警NO
 - 藍 – 緊急NO
 - 綠 – 瓦斯NO
 - 黃 – 4區NC
 - 橙 – 3區NC
 - 紅 – 2區NC
 - 棕 – 1區NC
 - 黑 – GND

- 影像輸入
(接影視對講室內副機)
- J7
- 灰] 內線影像輸入
 - 紫]

對講輸入
(接影視對講室內副機)

- J6
E.X.T.
- 黑 – GND
 - 黃 – B
 - 橙 – A
 - 綠 – Rx
 - 藍 – Tx
 - 紅 – V+


不使用

- J5
I.N.T.
- 黑 – GND
 - 黃 – B
 - 橙 – A
 - 綠 – Rx
 - 藍 – Tx
 - 紅 – V+

- J4
- 黑 – GND(輸出迴路)
 - 棕 – 警報輸出乾接點(NO)
 - 紅 – 警報輸出乾接點(COM)
 - 橙 – 警報輸出乾接點(NC)
 - 黃 – 警報輸出DC 12V
 - 綠 – 設定燈輸出
 - 藍 – 迴路異常燈輸出

- J5(I.N.T.)：不使用
- J6(E.X.T.)：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機
- J7：影像輸入(接影視對講室內副機)
- J8(內線)：RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)
- J11(外線)：RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)
- J9：迴路異常指示燈 > 短路：輸出約+12V
- J10：設定指示燈 > 開路：可直接接LED 5V(出廠預設值)
- J24：影像75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路PIN來短路


MS-I03V接線說明

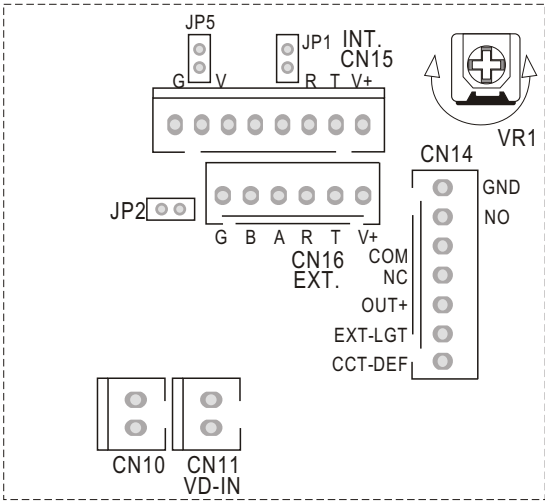


機板插PIN位置圖

- CN10 CN11
- V- 灰
 - V+ 紫
 - VD-IN
 - 影像輸入

對講機(副機)
連接PIN

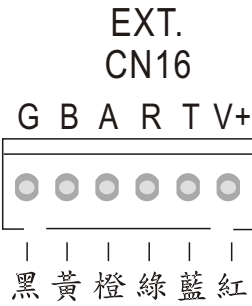

對講機(主機)
連接PIN

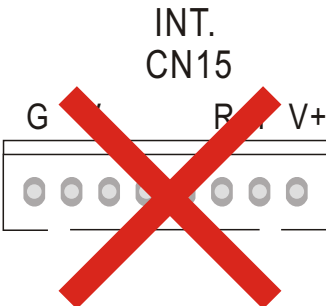

- JP5：影像75ΩPIN若該台主機為影像終端電阻的最後一台，需插短路PIN來短路
- JP1：RS-485 120Ω電阻使用PIN (主機連接PIN)
- JP2：RS-485 120Ω電阻使用PIN (副機連接PIN)
- VR1(呼叫音樂)音量鈕：VR鈕(在本體背面-見右圖)順時針(小)、逆時針(大)