


1對5 影視對講防盜接線圖(MS-I10V-C)

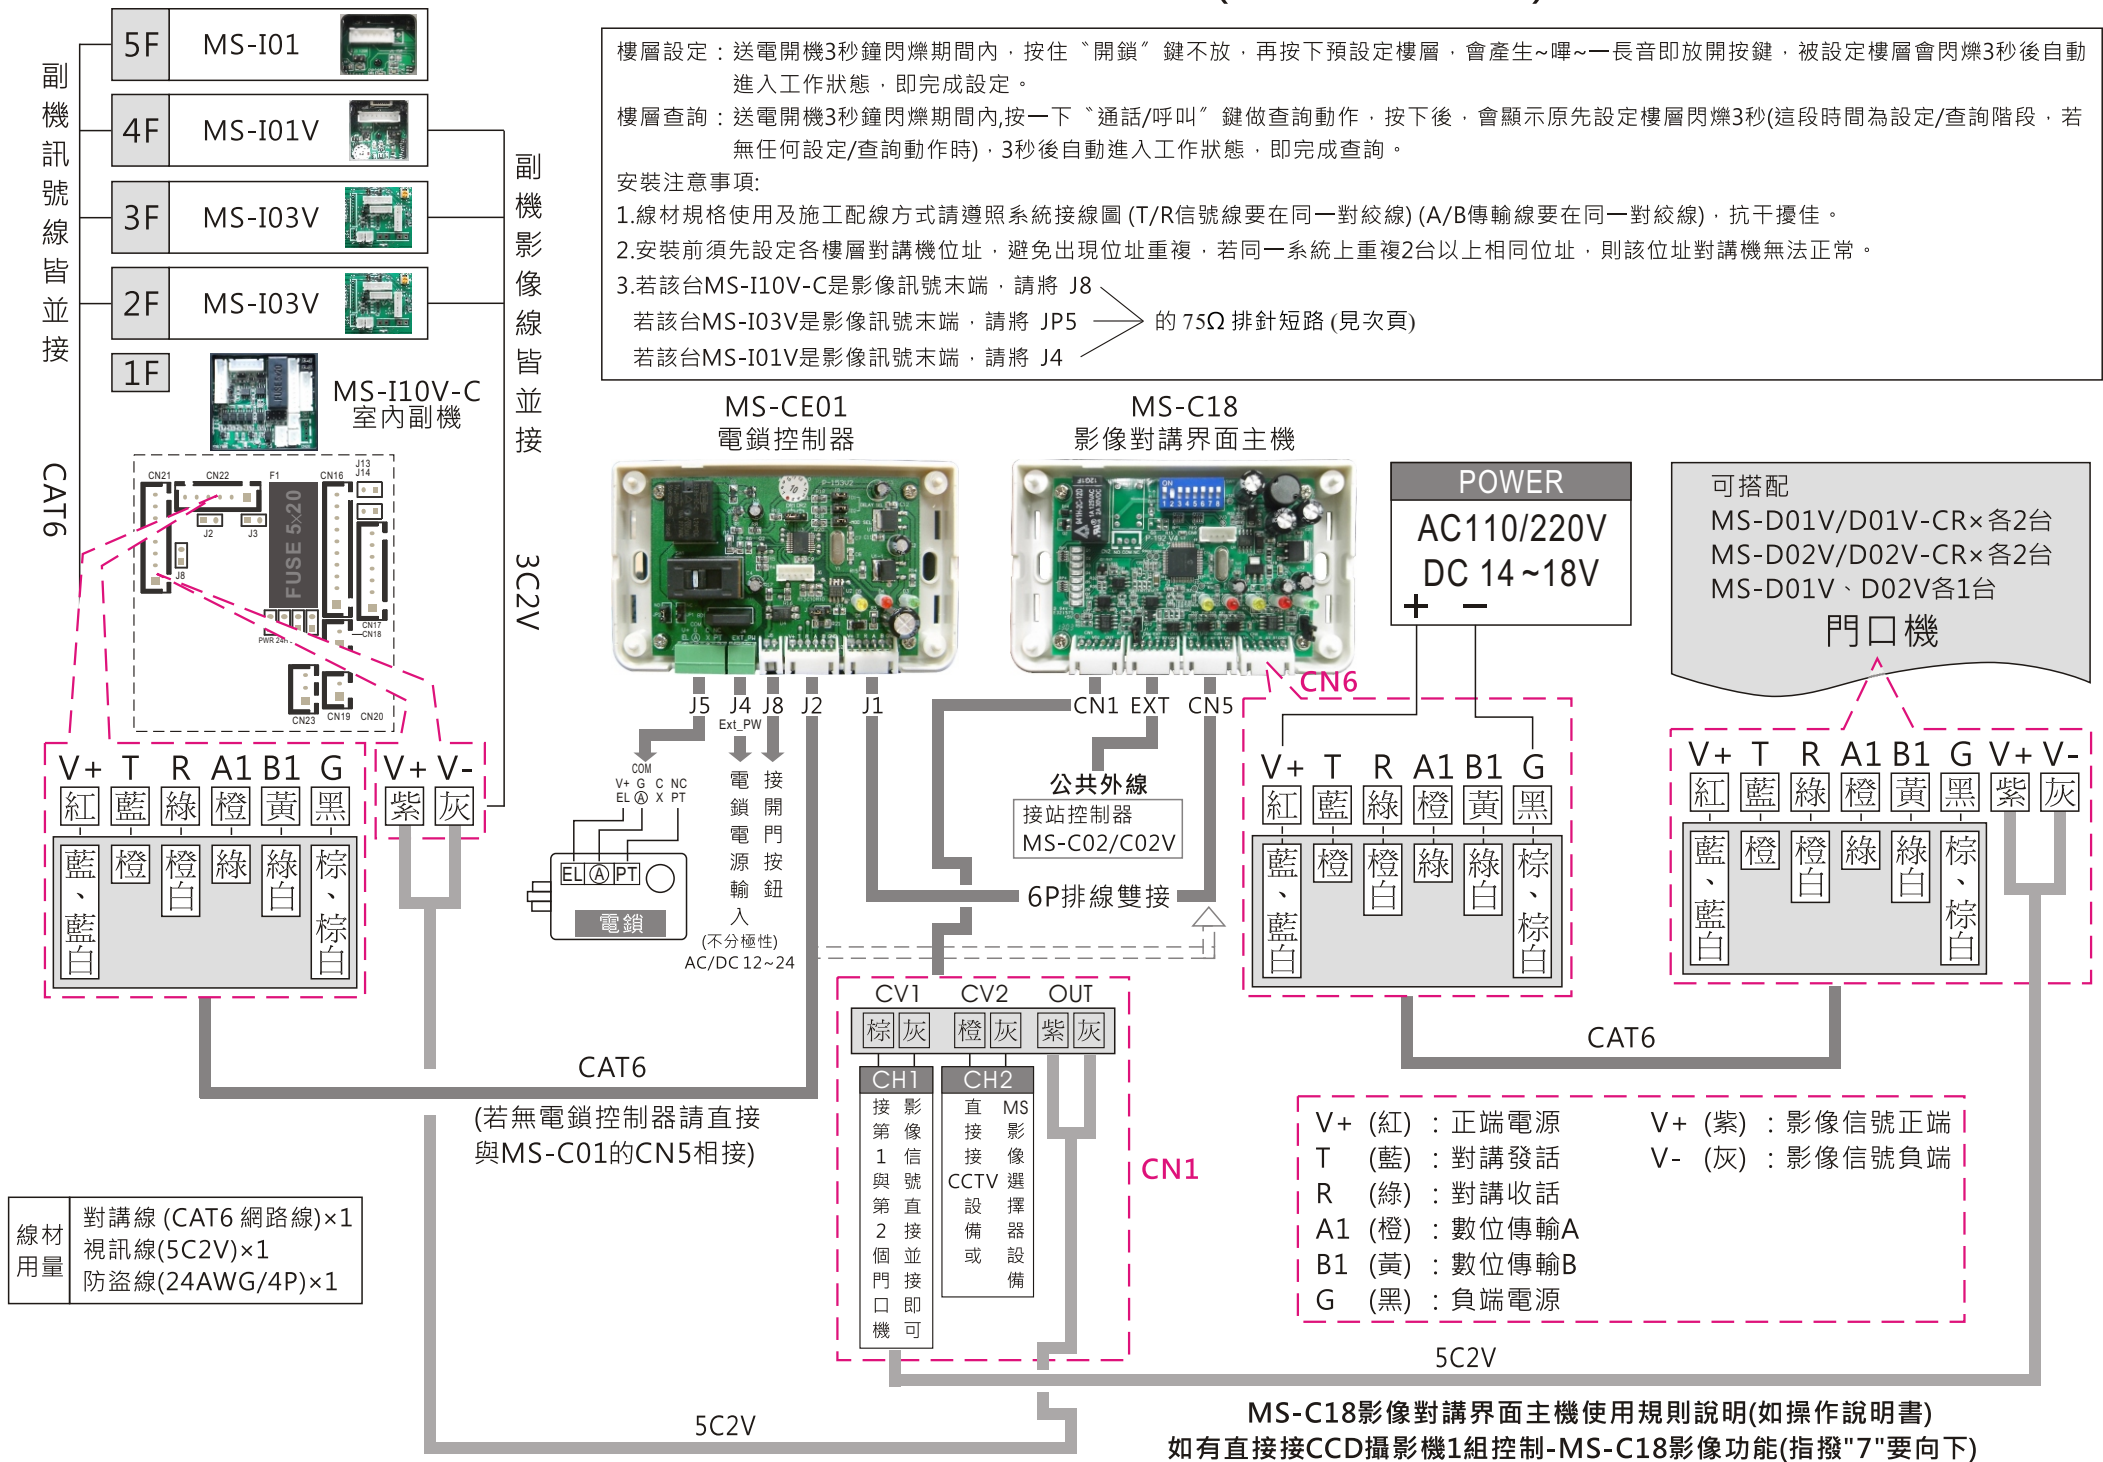

1對5 影視對講防盜接線圖(MS-I10V-C)

MS-I10V-C接線圖(搭配MS-C01)說明：

CN16

- 白 - 門鈴輸入
- 灰 - 外接設定KEY
- 紫 - 火警NO
- 藍 - 緊急NO
- 綠 - 瓦斯NO
- 黃 - 4區NC
- 橙 - 3區NC
- 紅 - 2區NC
- 棕 - 1區NC
- 黑 - GND

CN17

- 黑 - GND(輸出迴路)
- 棕 - 警報輸出乾接點NO
- 紅 - 警報輸出乾接點COM
- 橙 - 警報輸出乾接點NC
- 黃 - 警報輸出DC 12V
- 綠 - 設定燈輸出
- 藍 - 迴路異常燈輸出

CN20

- 橙
- 紅
- 棕
- 黑

內接電話線(電話線)
外接電話線(電信局)

CN22

- 紅 - V+
- 藍 - Tx
- 綠 - Rx
- 橙 - A
- 黃 - B
- 黑 - GND

6pin


與MS-C01(IN2排座)或MS-CE01(J2排座)
其他室內對講副機系列並接使用

CN21





- 紅
- 藍
- 綠
- 橙
- 黃
- 黑
- 紫 - V+
- 灰 - V-

8pin

影像輸入

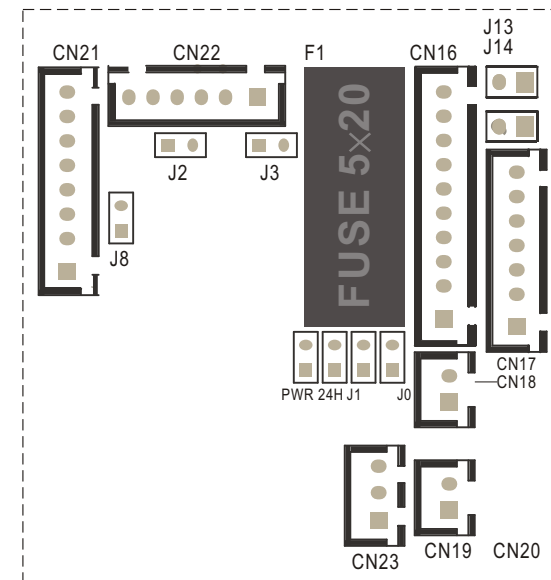

機板插PIN位置圖

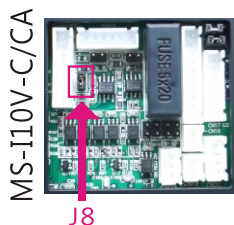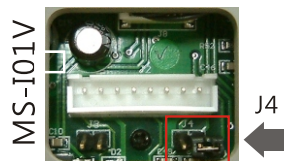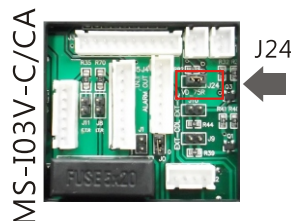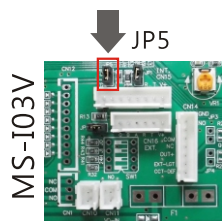

插
PIN
側
視
圖

圖示	插PIN	Juper
說明		
1)開路(出廠)		
2)短路(75歐姆)		

J2(外線-對應CN22)：RS-485終端電阻120Ω 使用PIN (出廠值為開路)

J3(內線-對應CN21)：RS-485終端電阻120Ω 使用PIN (出廠值為開路)

CN22：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機

J8：影像75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路PIN來短路

J13：迴路異常指示燈→開路：LED 5V(出廠預設值)，短路：輸出約+12V

J14：設定指示燈→開路：LED 5V(出廠預設值)，短路：輸出約+12V