


1對5 影視對講防盜接線圖(MS-I10V-C)

【CN1排座說明】VD1 < 灰 V- → MS門口機1號及MS門口機2號
棕 V+ → MS門口機1號及MS門口機2號




安裝注意事項:

- 線材規格使用及施工配線方式請遵照系統接線圖(T/R信號線要在同一對絞線)(A/B傳輸線要在同一對絞線)，抗干擾佳。
- 安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常。


VD2 < 灰 V- → 1組CCD設備
橙 V+ → 1組CCD設備
OUT < 灰 V- "輸出端" → MS系列影視室內機影像輸入並接，請注意極性方向
紫 V+ 注意：室內機影像訊號末端請將75歐姆短路 影像輸入出並接，請注意極性方向

註：執行VD2模式CCD影像監視功能時，影像切換動作約2~3秒的時間


注意：室內機影像訊號末端請將75歐姆短路 影像輸入出並接，請注意極性方向

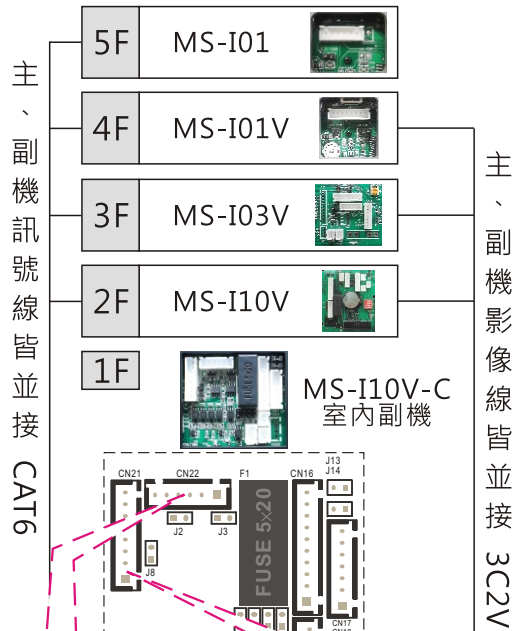

MS-CE01
電鎖控制器

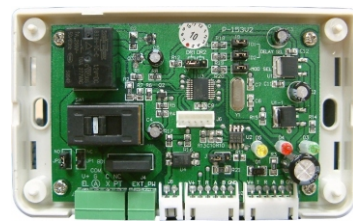


MS-C18
影像對講界面主機

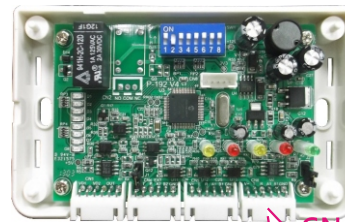

POWER
AC110/220V
DC 14~18V

可搭配
MS-D01V系列×2台
MS-D02V系列×2台
MS-D01V系列、D02V系列 各1台
MS-D01-R/CR、MS-D01V-R/CR
MS-D02-R/CR、MS-D02V-R/CR
門口機


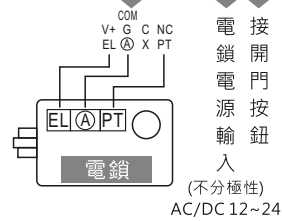


(不分極性)
AC/DC 12~24

公共外線
接站控制器
MS-C02/C02V

6P排線雙接

CN1

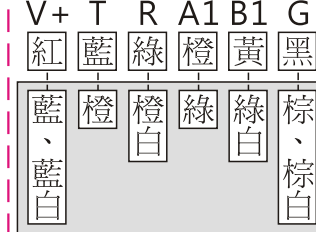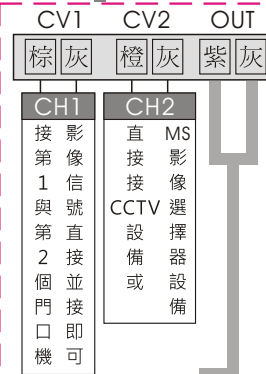

CAT6



V+ (紅) : 正端電源
T (藍) : 對講發話
R (綠) : 對講收話
A1 (橙) : 數位傳輸A
B1 (黃) : 數位傳輸B
G (黑) : 負端電源

V+ (紫) : 影像信號正端
V- (灰) : 影像信號負端

5C2V

5C2V


MS-C18影像對講界面主機使用規則說明(如操作說明書)
如有直接接CCD攝影機1組控制-MS-C18影像功能(指撥"7"要向下)

線材 用量	對講線(CAT6網路線)×1 視訊線(5C2V)×1 防盜線(24AWG/10C)×1
----------	---

(若無電鎖控制器請直接
與MS-C01的CN5相接)



1對5 影視對講防盜接線圖(MS-I10V-C)

MS-I10V-C位置及接線圖

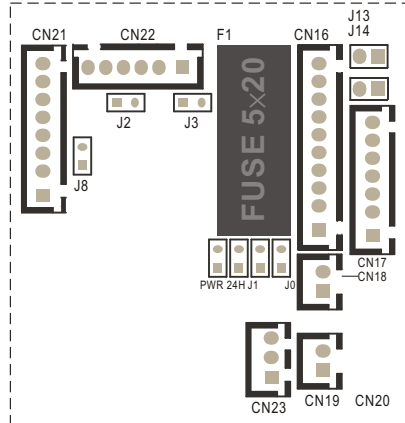

機板插PIN位置圖

MS-I10V-C接線圖(搭配MS-C18系列說明)：

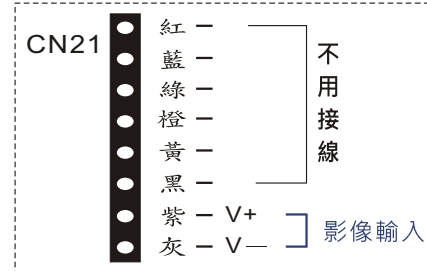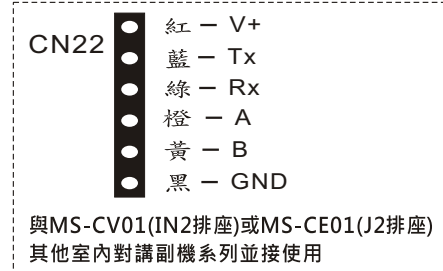

J2(外線-對應CN22)：RS-485終端電阻120Ω 使用PIN(出廠值為開路)

J3(內線-對應CN21)：RS-485終端電阻120Ω 使用PIN(出廠值為開路)

CN22：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機

CN21：當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機影像輸入端

J8：影像75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路PIN來短路

J13：迴路異常指示燈→開路：LED 5V(出廠預設值)，短路：輸出約+12V



J14：設定指示燈→開路：LED 5V(出廠預設值)，短路：輸出約+12V

樓層設定：送電開機3秒鐘閃爍期間內，按住“開鎖”鍵不放，再按下預設定樓層，會產生~嗶~一長音即放開按鍵，被設定樓層會閃爍3秒後自動進入工作狀態，即完成設定。

樓層查詢：送電開機3秒鐘閃爍期間內，按一下“通話/呼叫”鍵做查詢動作，按下後，會顯示原先設定樓層閃爍3秒(這段時間為設定/查詢階段，若無任何設定/查詢動作時)，3秒後自動進入工作狀態，即完成查詢。

安裝注意事項:

- 線材規格使用及施工配線方式請遵照系統接線圖(T/R信號線要在同一對絞線)(A/B傳輸線要在同一對絞線)，抗干擾佳。
- 安裝前須先設定各樓層對講機位址，避免出現位址重複，若同一系統上重複2台以上相同位址，則該位址對講機無法正常。
- 若該台MS-I10V-C是影像訊號末端，請將 J8 若該台MS-I03V是影像訊號末端，請將 JP5 的75Ω排針短路(見右圖) 若該台MS-I01V是影像訊號末端，請將 J4

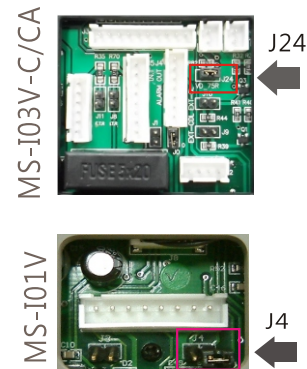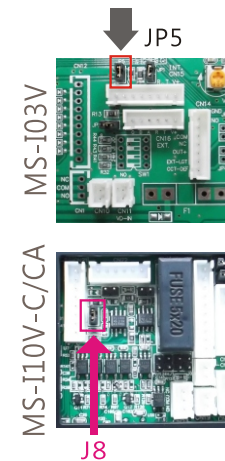

插PIN 側視 圖	圖示	插PIN	Juper
	說明		
	1)開路(出廠)		
	2)短路(75歐姆)		