



1對5 影視對講防盜報警接線圖(MS-I03V-CA&MS-C18)

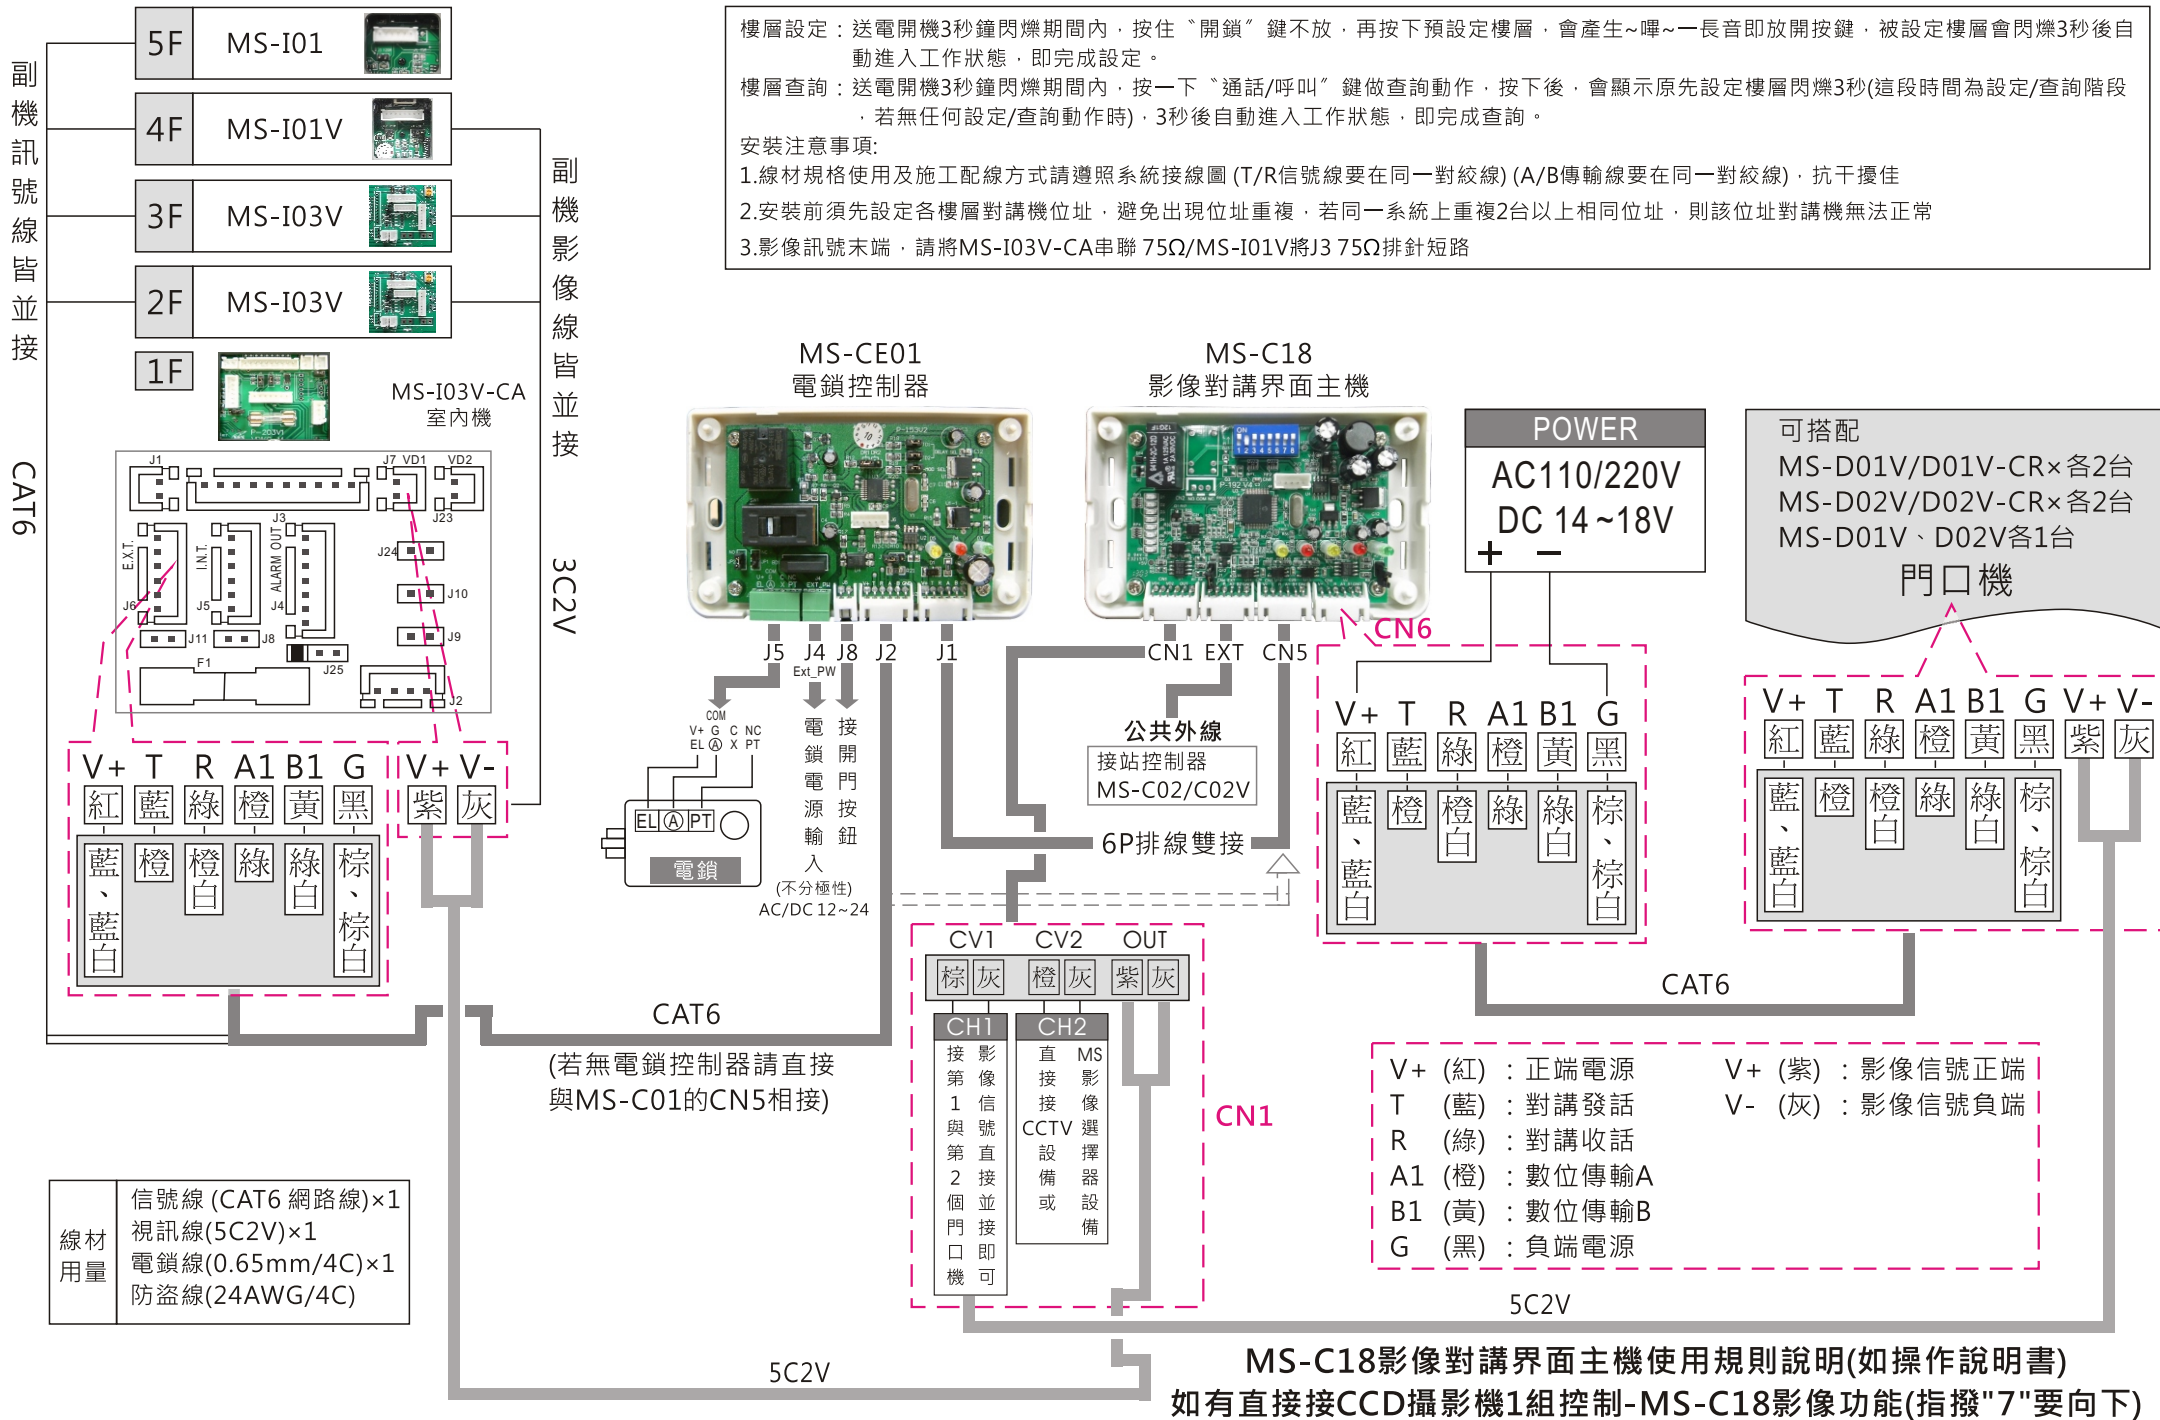

1對5 影視對講防盜報警接線圖(MS-I03V-CA&MS-C18)

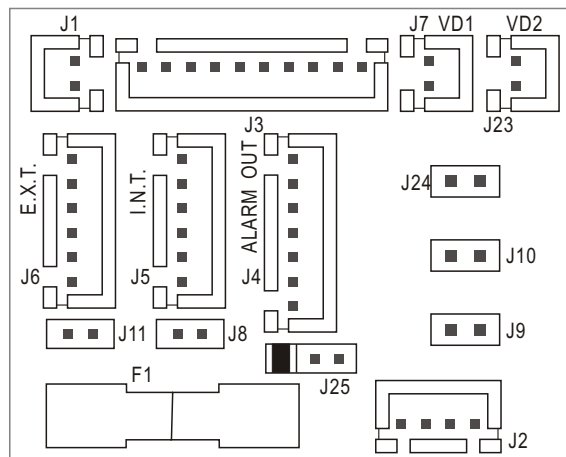

機板插PIN位置圖

電源

J1 ● 黑 } 輸入電源
● 紅 } DC 14V

J3 ● 白 - 門鈴輸入
● 灰 - 外接設定KEY
● 紫 - 火警NO
● 藍 - 緊急NO
● 綠 - 瓦斯NO
● 黃 - 4區NC
● 橙 - 3區NC
● 紅 - 2區NC
● 棕 - 1區NC
● 黑 - GND

影像輸入 (接影視對講室內副機)

J7 ● 灰 } 內線影像輸入
● 紫 }

J2 ● 橙 } 內接電話線(電話線)
● 紅 }
● 棕 } 外接電話線(電信局)
● 黑 }

對講請插此排線

J6 ● 黑 - GND
E.X.T. ● 黃 - B
● 橙 - A
● 綠 - Rx
● 藍 - Tx
● 紅 - V+

J5 ● 黑 - GND
I.N.T. ● 黃 - B
● 橙 - A
● 綠 - Rx
● 藍 - Tx
● 紅 - V+

J4 ● 黑 - GND(輸出迴路)
● 棕 - 警報輸出乾接點(NO)
● 紅 - 警報輸出乾接點(COM)
● 橙 - 警報輸出乾接點(NC)
● 黃 - 警報輸出DC 12V
● 綠 - 設定燈輸出
● 藍 - 迴路異常燈輸出

J5(I.N.T.): 不使用

J6(E.X.T.): 當設定為副機功能，接此排座，則該台為透天系統副機

J7: 影像輸入(接影視對講室內副機)

J8(內線): RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)

J11(外線): RS-485終端電阻120Ω使用PIN(出廠值為開路)

J9: 迴路異常指示燈 短路: 輸出約+12V

J10: 設定指示燈 開路: 可直接接LED 5V(出廠預設值)

J24: 影像75ΩPIN，若該台主機為影像終端電阻的最後一台，則需插短路PIN來短路

插PIN 側視 圖	圖示	插PIN	Juper
	說明		
	1)開路(出廠)		
	2)短路(75歐姆)		

